



Elülső gólyaláb-csere
Honda Civic 8 gépkocsin
– Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: GÓLYALÁB – HONDA CIVIC 8. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №19
- 12 számú csavarbehajtó bit
- 14 számú csavarbehajtó bit
- 17 számú csavarbehajtó bit
- 19 számú csavarbehajtó bit
- 17 mm-es dugókulcsfej
- 19 mm-es dugókulcsfej
- Imbuszkulcs bit H6-as
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Menetfúró hajtóvas
- hidraulikus rugó kompresszor
- Patent kisedő szerszám
- Hidraulikus váltó emelő
- Sárvédő takaró
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: gólyaláb – Honda Civic 8. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Az első felfüggesztésen található lengéscsillapító rugóstag egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata az első felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapító rugóstag esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GÓLYALÁB – HONDA CIVIC 8. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.



2


Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

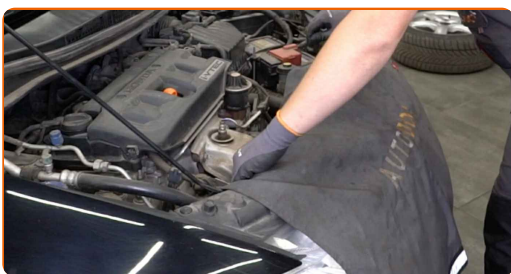


3 Távolítsa el a műanyag panelt.




4 Távolítsa el a kupakot a lengéscsillapító rugóstagjának tartójáról.

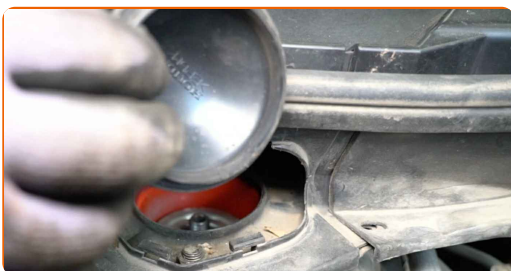

5 Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső támasz rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

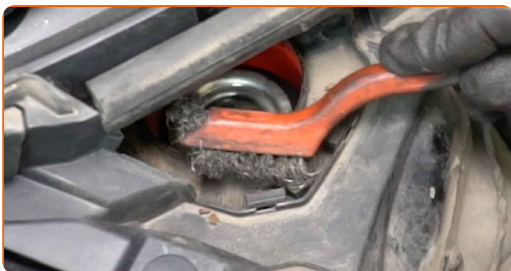

6 Lazítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítő csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon racsnis kulcsot.

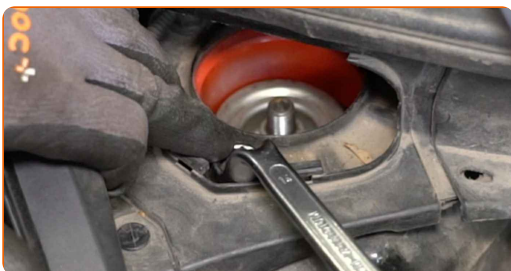

Csere: gólyaláb – Honda Civic 8. Tipp:


- Ne csavarja ki teljesen.

7 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

8 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon menetfúró hajtóvasat.



9 Emelje fel a gépkocsit.

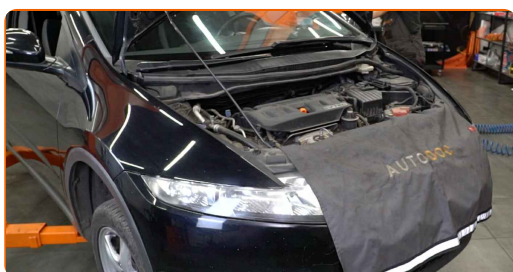

Az AUTODOC javasolja:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

10 Csavarja ki a kerékcsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Honda Civic 8


11

Vegye le a kereket.




12

Tisztítsa meg azt a rögzítő csavart, amely a fékcső billincset a lengéscsillapító rugóstagjához köti. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

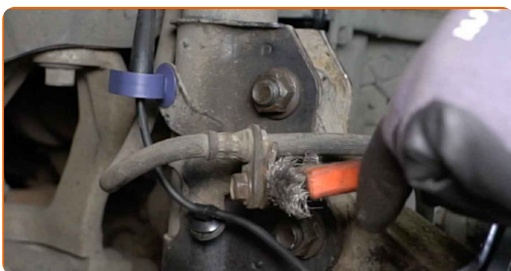


13

Csavarja ki azt a rögzítő csavart, amely a fékcső billincset a lengéscsillapító rugóstagjához köti. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

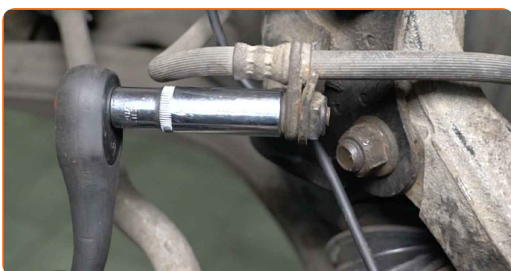


14

Távolítsa el a rögzítőcsavart.

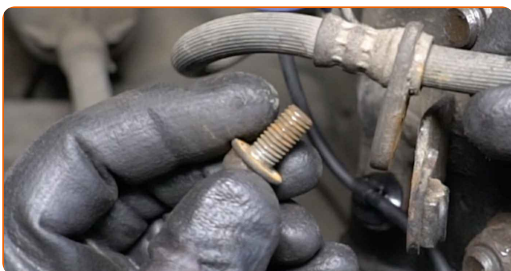


15 Távolítsa el a fékcsőtartó billincset.

16 Csatlakoztassa le az ABS érzékelő vezetékét. Használjon patent kisedő szerszámot.

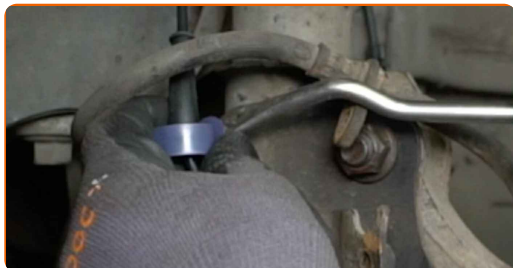


17 Tisztítsa meg azt a rögzítőelemet, amely a lengőkar-kapcsolót a lengéscsillapító rugóstaghoz köti. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.


18 Csavarja ki a stabilizátor kart a lengéscsillapító rugóstaghoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.

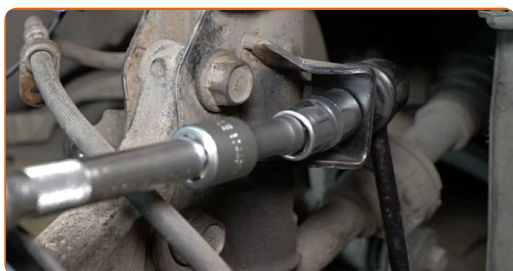


19 Távolítsa el a stabilizátor rudat.

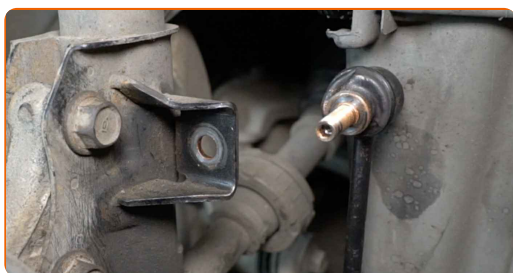

20 Támassza meg a kormánycsuklót. Használjon hidraulikus emelőt.

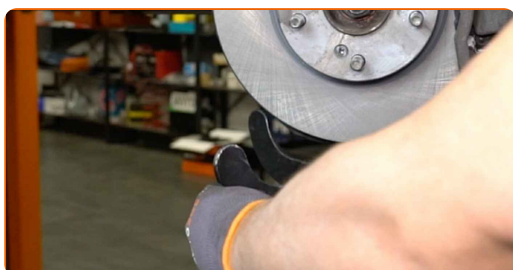


- 21** Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstagot a tengelycsonkkal összekötő rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

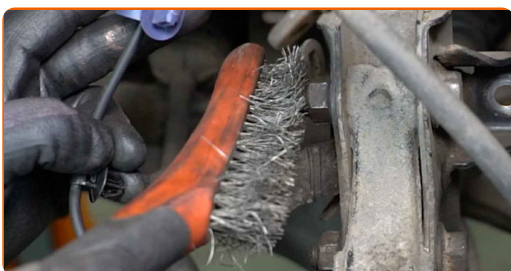


- 22** Csavarja ki azokat a rögzítő elemeket, amelyek a lengéscsillapítót a kormánycsuklóhoz kötik. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon racsnis kulcsot.



- 23** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

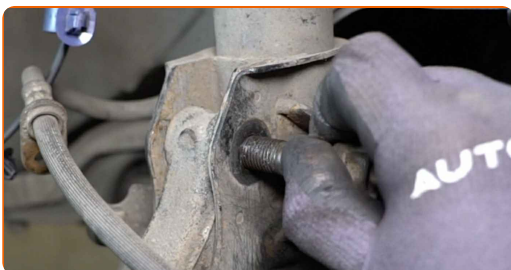

- 24** Csatlakoztassa le a kormánycsuklót a lengéscsillapítóról.

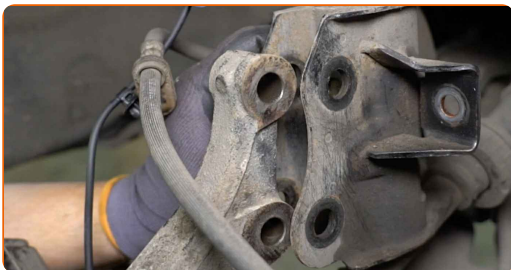

25

Csavarja ki a lengéscsillapító rugóstag felső támasz rögzítőit.




Csere: gólyaláb – Honda Civic 8. Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarásánál tartsa a lengéscsillapító rugóstagot.


26

Távolítsa el a rugóstagot.

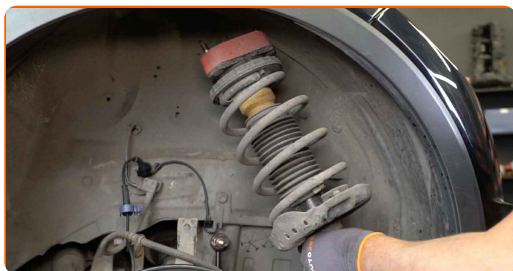

27

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag beszerelési helyét. Használjon drótkéfé.

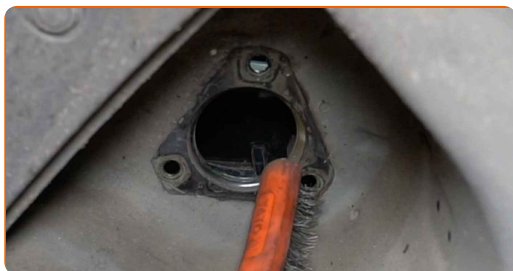

28

Helyezze a lengéscsillapítót a rugós kompresszorra.




Az AUTODOC javasolja:

- Ügyeljen arra, hogy a rugókompresszor használatakor a rugó tekercecset erősen, mindkét oldalról összenyomva tartsa.
- Biztosítsa rugó megfelelő helyzetét a rögzítésben.
- Győződjön meg róla, hogy a rugótekerccs szorosan benne legyen a záróbilincsekben.

29

Nyomja össze a rugót.

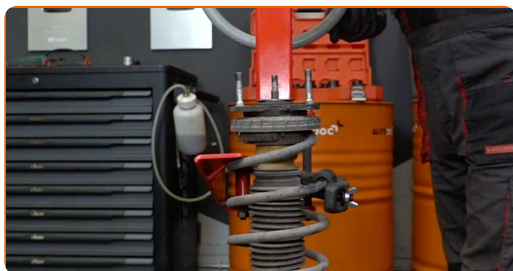

30

Távolítsa el a rugóstag dugattyúrúdjának anyáját. Használjon 19 mm-es dugókulcsfejet. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



31


Távolítsa el a lengéscsillapító rugóstag támaszt.



32 Eressze ki a rugót.




33 Távolítsa el a lengéscsillapító porvédő gumiharangját és a gumiütközőt.

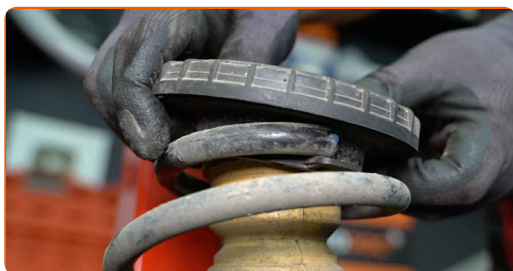


Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: gólyaláb – Honda Civic 8. Alaposan ellenőrizze a lengéscsillapító támaszt, porvédőt és ütközőt. Cserélje ki, ha szükséges.

34 Távolítsa el a rugót.

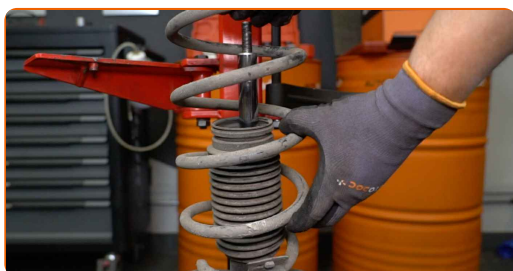


35 Távolítsa el a régi lengéscsillapítót a hidraulikus rugóösszenyomóból.

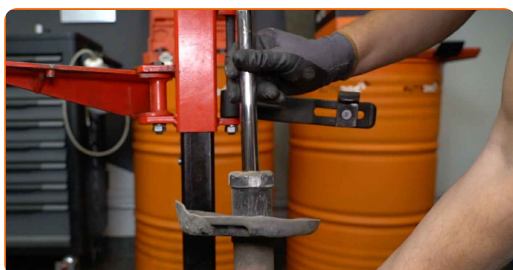

36

Szerelje fel az új lengéscsillapítót a hidraulikus rugóösszenyomóra.

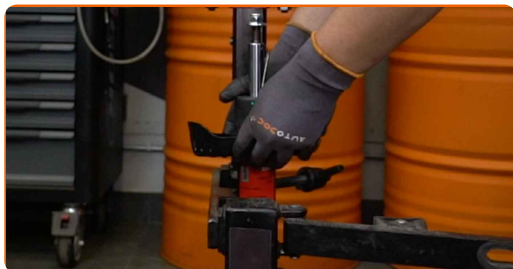

Az AUTODOC javasolja:

- Az új lengéscsillapító behelyezése előtt, manuálisan pumpálja azt 3-5 alkalommal.


37

Szerelje fel a rugót a lengéscsillapítóra.




38

Nyomja össze a rugót.

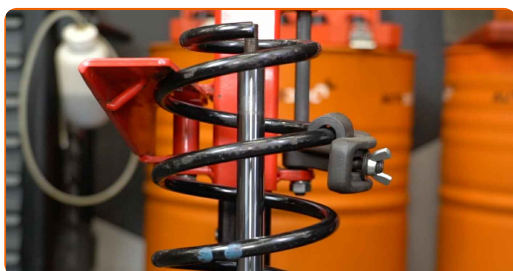


39

Szerelje fel a porvédő gumiharangot és a gumiütközőt a lengéscsillapítóra.

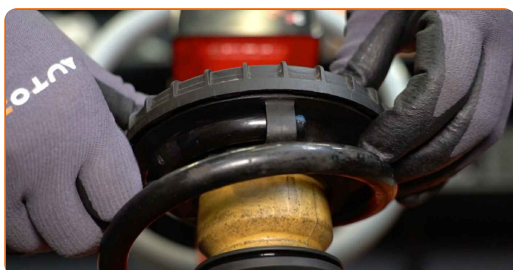

40

Szerelje fel a felső lengéscsillapító rugóstag konzolt, és a lengéscsillapító támasztócsapágyat.

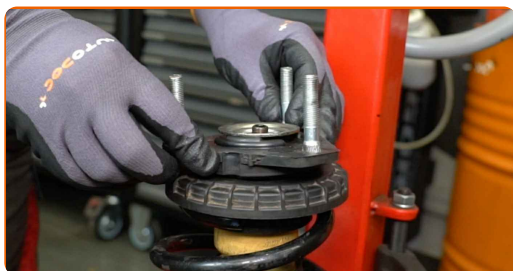

Csere: góyaláb – Honda Civic 8. A szakemberek ajánlják:

- Ellenőrizze, hogy a rugó megfelelően helyezkedik-e el. Kerülje a helytelen beállítást.

41

Húzza meg a lengéscsillapító felső dugattyú rúdjának anyáját. Használjon 17 mm-es dugókulcsfejet. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 54 Nm nyomatékkal.



42


Eressze ki a rugót.




43 Távolítsa el az összeszerelt lengéscsillapító rugóstagot.



44 Szerelje be a lengéscsillapítót a sárvédő betétbe.

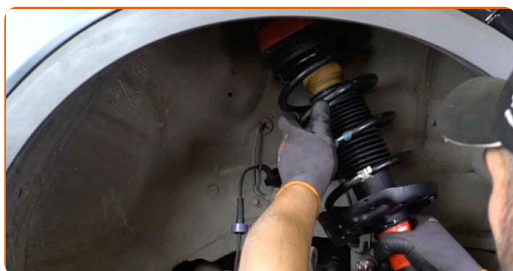


45 Rögzítse a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőit.

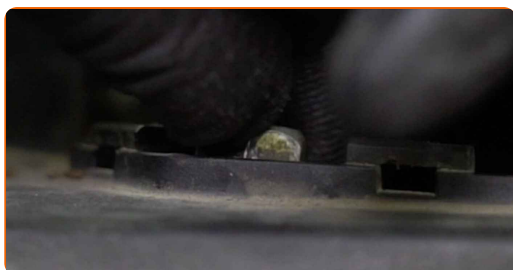

Az AUTODOC javasolja:


- Ne húzza meg.
- Honda Civic 8 – A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok becsavarása során tartsa a lengéscsillapító rugóstagot.

46 Rögzítse a lengéscsillapítót a kormánycsuklóra.

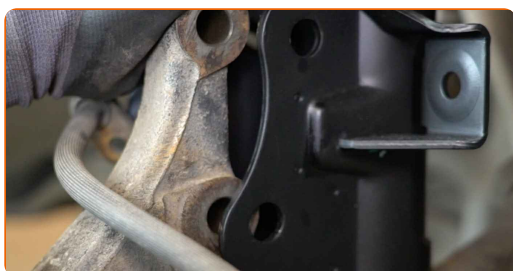


47

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

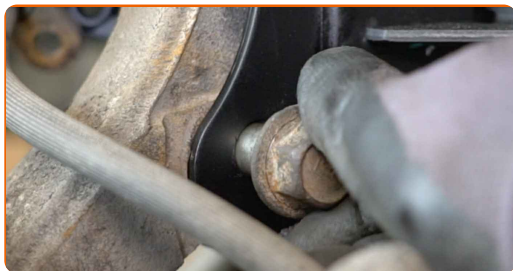


48

Húzza meg a lengéscsillapító rugóstagot a tengelycsonkkal összekötő alsó rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 106 Nm nyomatékkal.

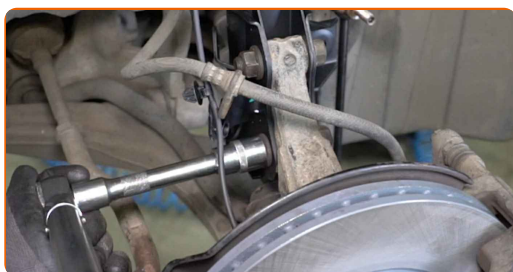

49

Távolítsa el a támasztékot a kormánycsukló aljáról.

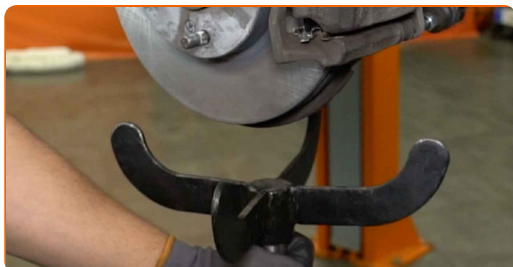


Csere: gólyaláb – Honda Civic 8. Tipp:

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

50 Csatlakoztassa újra a stabilizátor kart a lengéscsillapító rugóstaghoz.




51 Húzza meg a stabilizátor kart a lengéscsillapító rugóstaghoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

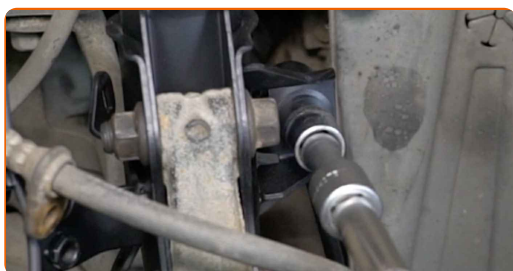

52 Csatlakoztassa az ABS érzékelő vezetékét.




53 Szerelje be a fékcsőtartó billincset.

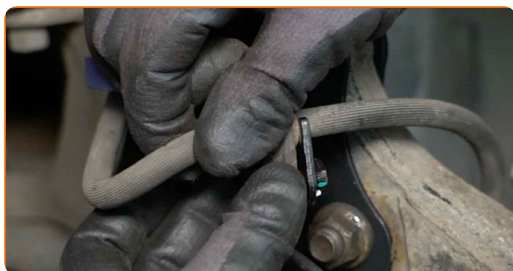

54 Szerelje be a rögzítőcsavart.


- 55** Húzza meg azt a rögzítő csavart, amely a fékcső billincset a lengéscsillapítóhoz köti. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 15 Nm nyomatékkal.

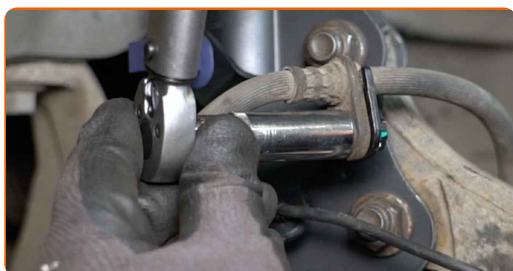


- 56** Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.



- 57** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon kerámia zsírt.

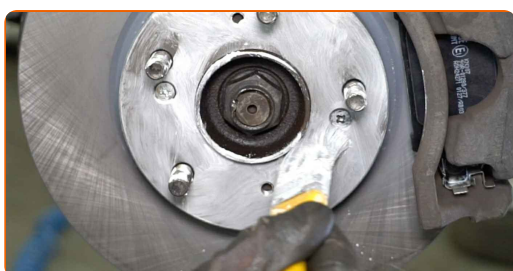

- 58** Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

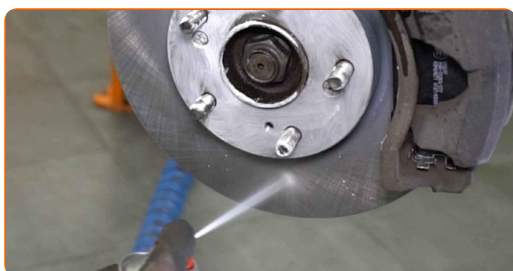

59

Szerelje fel a kereket.




Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Honda Civic 8

60

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon racsnis kulcsot.

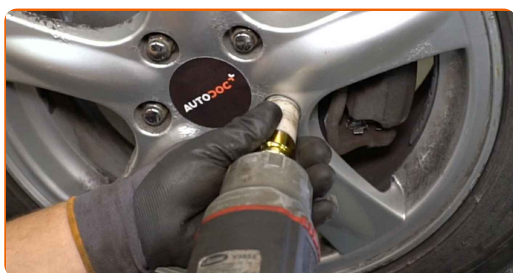

61


Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 108 Nm nyomatékkal.




62 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.




63 Húzza meg a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 54 Nm nyomatékkal.

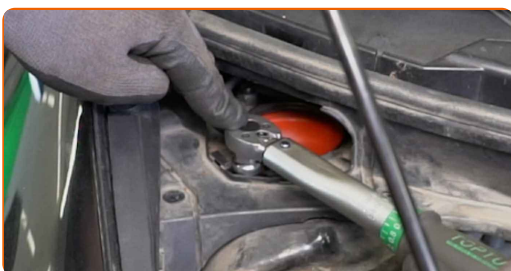

64 Helyezze fel the kupakot a lengéscsillapító rugóstagjának tartójára.

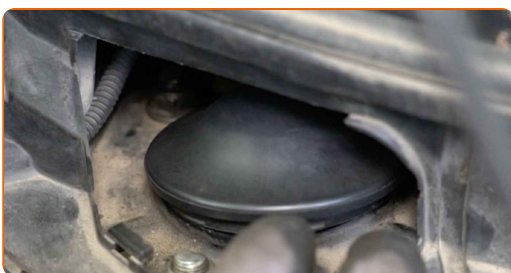

65 Szerelje be a műanyag panelt.

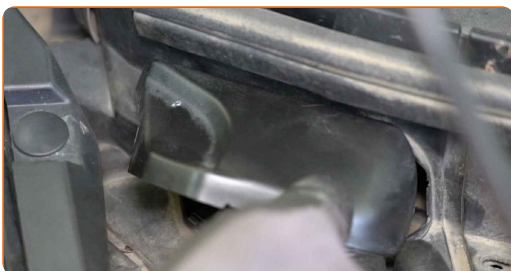

66 Vegye le a sárvédő takarót.

67

Csukja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET HONDA MODELLEKHEZ

LENGÉSCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: HONDA CIVIC 8

HONDA LENGÉSCSILLAPÍTÓ: VÁSÁROLJN MOST

HONDA CIVIC 8 LENGÉSCSILLAPÍTÓ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.