



Elülső toronycsapágy-  
csere **HONDA Accord**  
**VIII Kombi (CW)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
HONDA Accord VIII Kombi (CW) 2.0 i (CW1), HONDA Accord VIII Kombi (CW) 2.4 i (CW2), HONDA Accord VIII Kombi (CW) 2.2 i-DTEC (CW3)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: HONDA Accord VIII Sedan (CU) 2.4 i (CU2)

**CSERE: TORONYCSAPÁGY – HONDA ACCORD VIII  
KOMBI (CW). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT  
TARTALMAZÓ LISTA:**

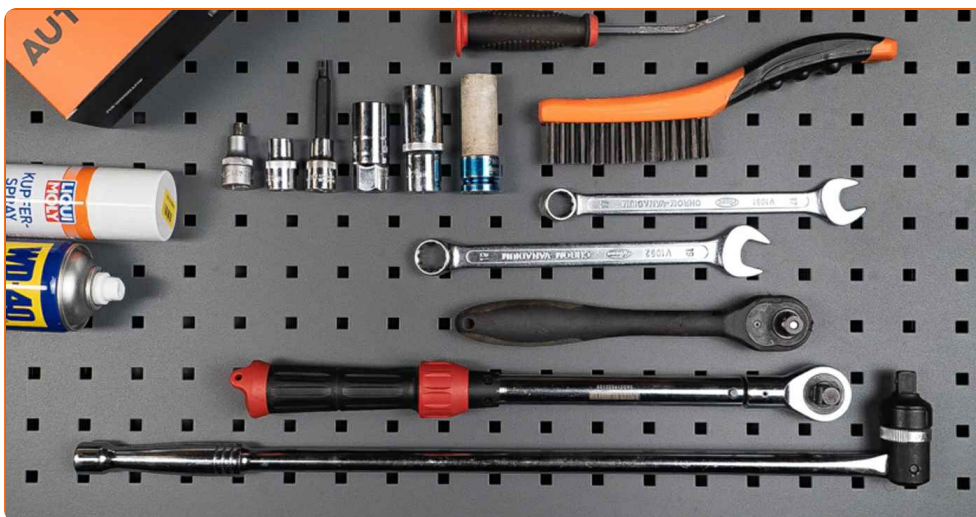

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Kombinált kulcs 14
- Kombinált kulcs 17
- 12 számú csavarbehajtó bit
- 14 számú csavarbehajtó bit
- 17 számú csavarbehajtó bit
- imbuszkulcs bit H6-as
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Pontozó
- Menetfúró hajtóvas
- Kalapács
- Laposvéső
- Gumikalapács
- Feszítővas
- Hidraulikus rugó kompresszor
- Hidraulikus váltó emelő
- Sárvédő takaró
- Kerékek

**Szerszámok vásárlása**

Csere: toronycsapágy – HONDA Accord VIII Kombi (CW). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az első lengéscsillapító rugóstag összes támaszát egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata az első felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapító rugóstag támasz esetében megegyezik.
- Győződjön meg róla, hogy minden önzáró anyát és csavart kicserél a szerelés során.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: TORONYCSAPÁGY – HONDA ACCORD VIII KOMBI (CW). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1


Nyissa fel a motorháztetőt.

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső támasz rögzítőit. Használjon WD-40 spray-t.

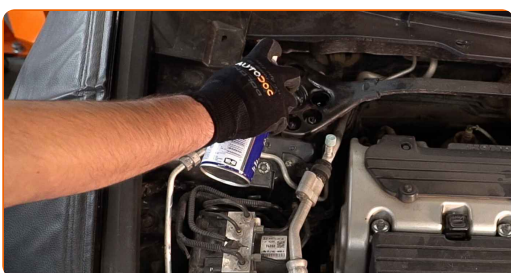


- 4 Lazítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső támasz rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon racsnis kulcsot.



- 5 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



- 6 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

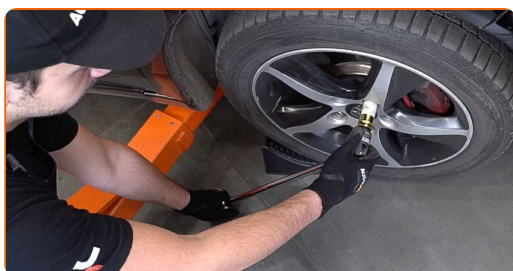

- 7 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

- 8 Csavarja ki a kerékcsavarokat.



### Az AUTODOC javasolja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


9

Vegye le a kereket.




10

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag rögzítőjét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

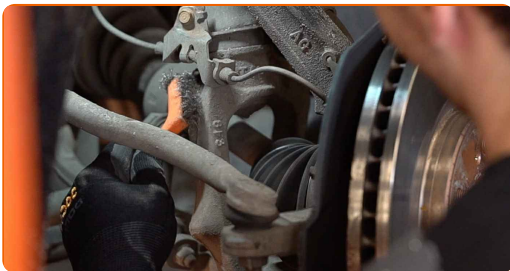


11

Csavarja ki az ABS kábeltartót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

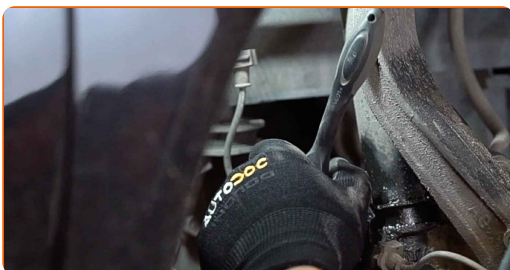

12


Csavarja ki a lengéscsillapító rugóstagot a lengéscsillapító villával összekötő rögzítőcsavart. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon menetfúró hajtóvasat.

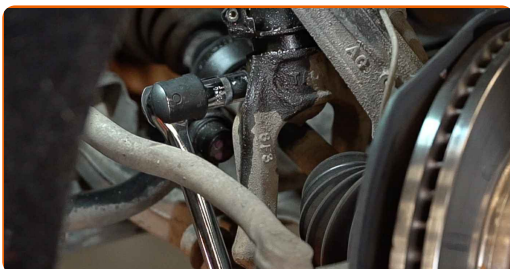

- 13** Csavarja ki a lengéscsillapító rugóstagot a lengéscsillapító villával összekötő rögzítőt. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.




- 14** Húzza el a lengéscsillapító rugóstagot a helyéről.

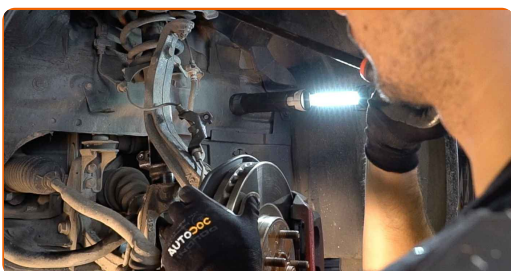

- 15** Tisztítsa meg a lengéscsillapító villát az alsó lengőkarral összekötő rögzítőcsavart. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




- 16** Csavarja ki a lengéscsillapító villát az alsó lengőkarral összekötő rögzítőcsavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon menetfúró hajtóvasat.

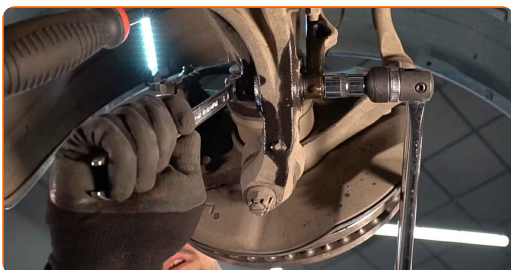


17

Távolítsa el a rögzítőcsavart. Használjon pontozót. Használjon gumikalapácsot.

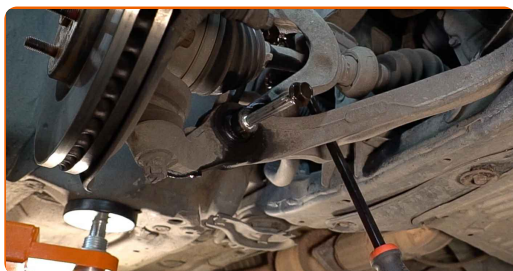


18

Csatlakoztassa le a lengéscsillapító villát a lengéscsillapító rugóstagról. Használjon lapos fémhez való vésőt. Használjon kalapácsot.

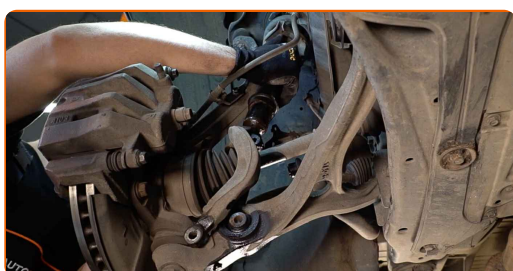

19

Csavarozza ki a lengéscsillapító felső rögzítését. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon racsnis kulcsot.

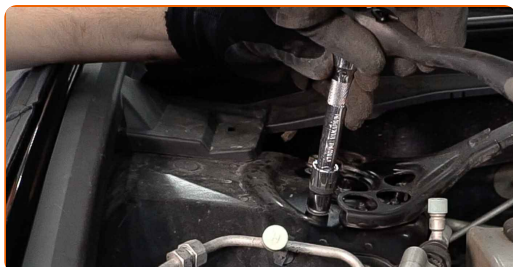


### Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** Tartsa a lengéscsillapító rugóstagot, amíg kicsavarja a rögzítőcsavarokat. HONDA Accord VIII Kombi (CW)




20

Támassza meg a lengőkart. Használjon hidraulikus emelőt.

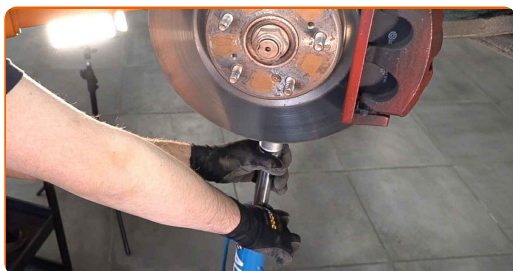


21

Csavarja ki a féktömlő rögzítő tartót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

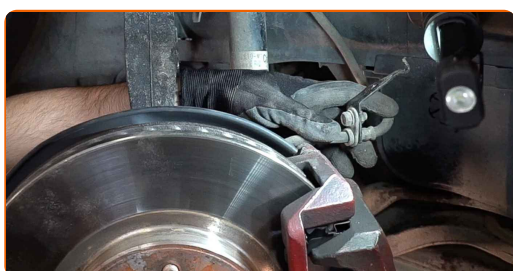

22

Távolítsa el a rugóstagot.

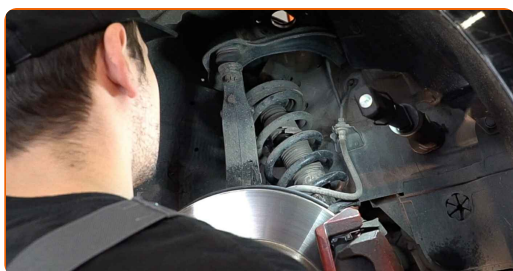

23

Helyezze a lengéscsillapítót a rugó összenyomó szerszámra.




Csere: toronycsapágy – HONDA Accord VIII Kombi (CW). A szakemberek ajánlják:

- Ügyeljen arra, hogy rugókompresszor használatakor a rugó tekercecseket erősen kell tartani, és a rugót a szemközti oldalakról összenyomni.
- Biztosítsa rugó megfelelő helyzetét a rögzítésben.
- Győződjön meg róla, hogy a rugótekercs szorosan benne van a záróbilincsekben.

24

Nyomja össze a rugót.

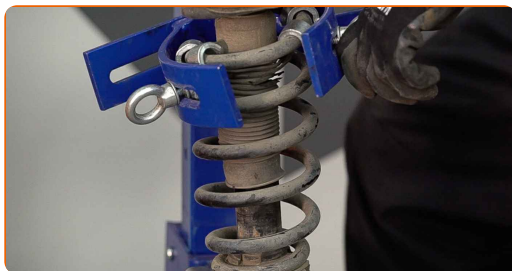


25

Távolítsa el a rugóstag dugattyúrúd anyát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.




26

Távolítsa el a felső rugóstag konzolt. Használjon feszítővasat.

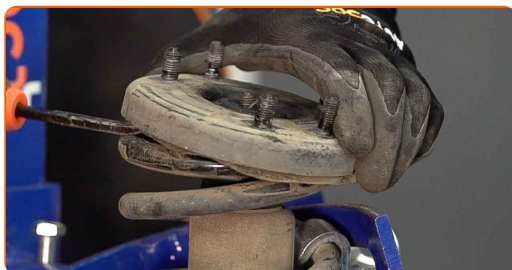

27

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag támaszra. Használjon WD-40 spray-t.

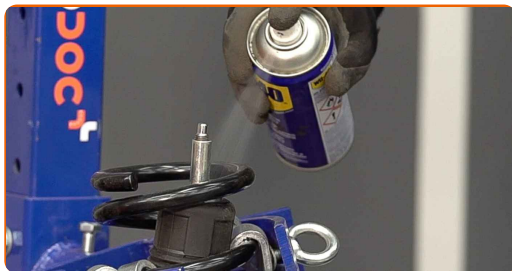


Csere: toronycsapágy – HONDA Accord VIII Kombi (CW). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Vizsgálja meg a lengéscsillapító porvédő sapkát és az ütközőt. Cserélje ki ezeket, amennyiben szükséges.

28

Szerelje fel a felső lengéscsillapító rugóstag konzolt, és a lengéscsillapító támasztócsapágyat.

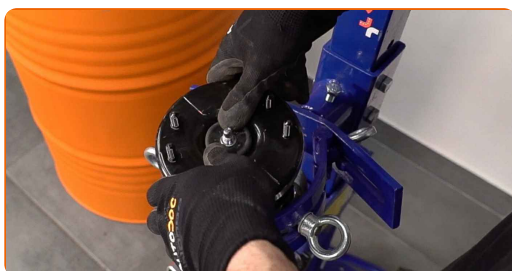

29

Húzza meg a lengéscsillapító dugattyúrúd anyát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 29 Nm nyomatékkal.



Csere: toronycsapágy – HONDA Accord VIII Kombi (CW). Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze, hogy a rugó megfelelően helyezkedik-e el. Kerülje a helytelen beállítást.

30

Engedje fel a rugót.




31

Távolítsa el az összeszerelt lengéscsillapító rugóstagot.




32

Szerelje be a lengéscsillapítót a kerékdobba.

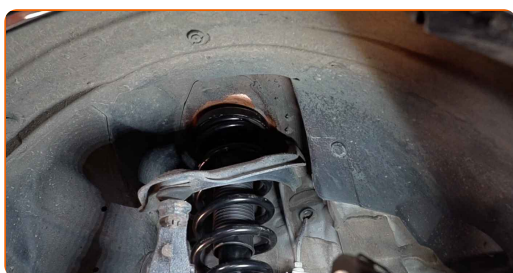

33

Csavarozza be a lengéscsillapító felső rögzítését. Ne húzza meg.

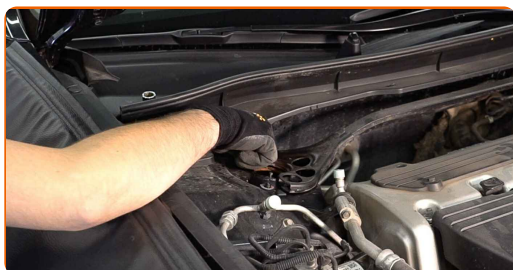


### Az AUTODOC javasolja:

- HONDA Accord VIII Kombi (CW) – A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok becsavarása során tartsa a lengéscsillapító rugóstagot.

34

Vegye ki a konzolt a lengőkar alól.

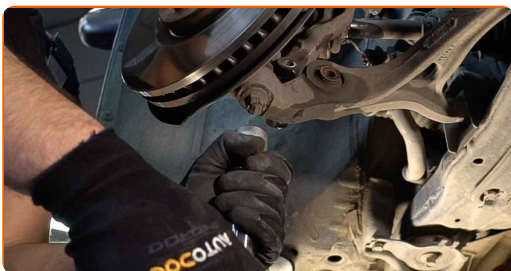


### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: toronycsapágy – HONDA Accord VIII Kombi (CW). Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


35

Tisztítsa meg a lengéscsillapító villa beszerelési helyét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

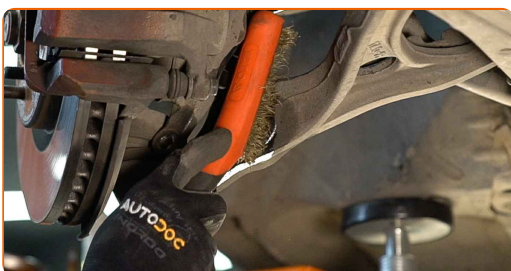


36

Rögzítse a lengéscsillapító villát a lengéscsillapító rugóstaghoz.

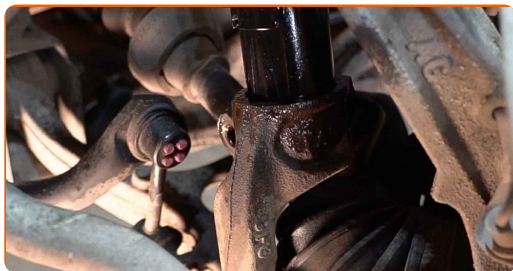

37

Szerelje be a rögzítőcsavart. Használjon gumikalapácsot.

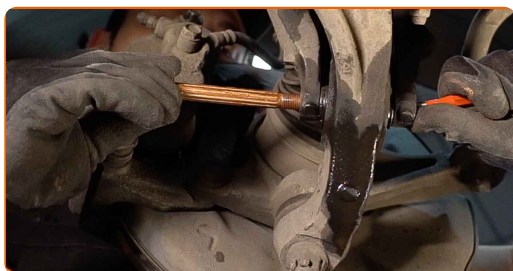


38

Támassza meg a lengőkart. Használjon hidraulikus emelőt.




39

Húzza meg a lengéscsillapító rugóstagot a lengéscsillapító villával összekötő rögzítőcsavart. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 49 Nm nyomatékkal.

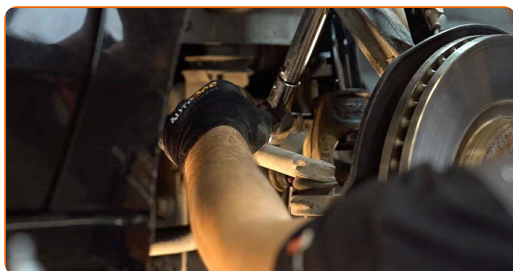


- 40** Húzza meg a lengéscsillapító villát az alsó lengőkarral összekötő rögzítőcsavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 64 Nm nyomatékkal.

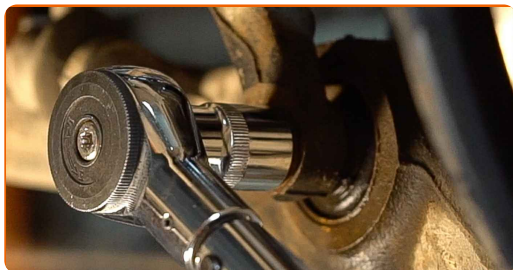


- 41** Rögzítse a féktömlő konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.



- 42** Húzza meg az ABS kábeltartót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

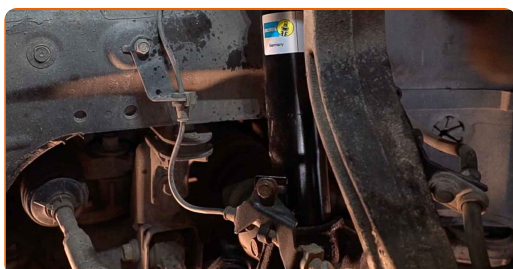

- 43** Vegye ki a konzolt a lengőkar alól.

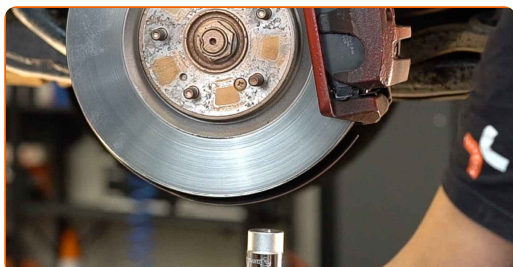


Csere: toronycsapágy – HONDA Accord VIII Kombi (CW). Az AUTODOC ajánlja:

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


44

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rögzítőire. Rézszírt használjon.

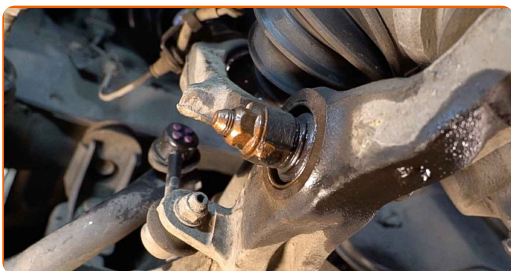

45

Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkéfért. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

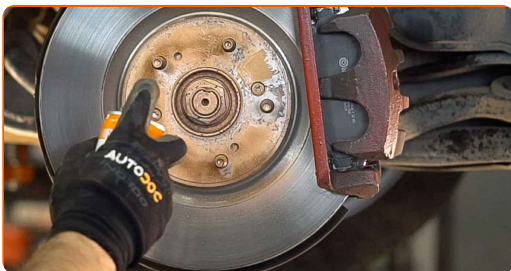

46

Szerelje fel a kereket.






### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. HONDA Accord VIII Kombi (CW)


47

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

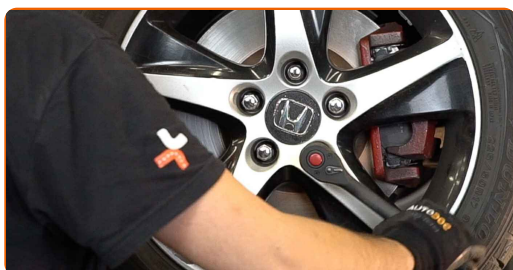


48

Húzza meg a lengéscsillapító rugó tartó felső rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 22 Nm nyomatékkal.

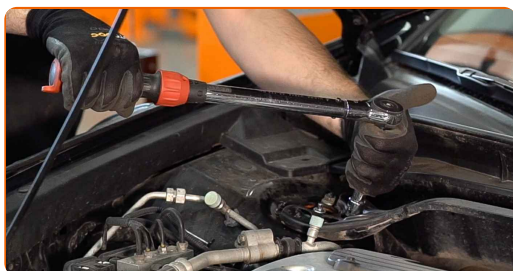


49

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag támaszra. Rézszírt használjon.

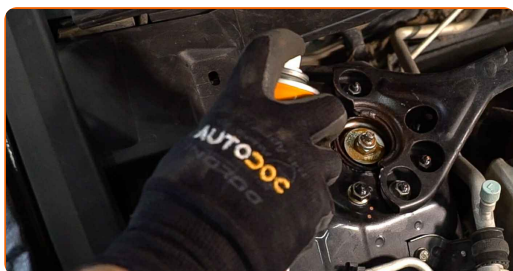

50

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 108 Nm nyomatékkal.

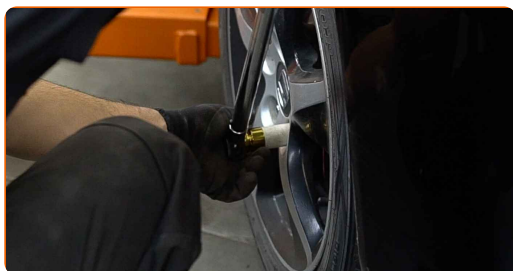

51


Vegye le a sárvédő takarót.

52

Zárja le a motorháztetőt.

53

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

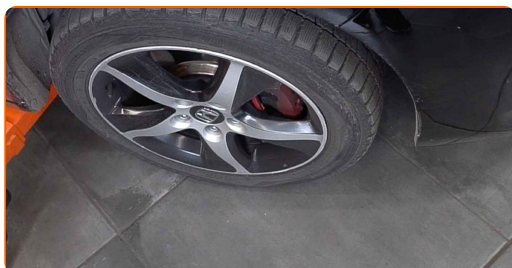**SZÉP MUNKA!** 👍**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**TORONYCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **(i) JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.