



Elülső gólyaláb-csere
Toyota Prius 2 gépkocsin
– Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
TOYOTA Prius II Liftback (XW20) 1.5 (NHW2_)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: GÓLYALÁB – TOYOTA PRIUS 2. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №17
- Kombinált kulcs №19
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 12 számú csavarbehajtó bit
- 14 számú csavarbehajtó bit
- 17 számú csavarbehajtó bit
- 19 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h6-as
- Kerék dugókulcs készlet №21
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Feszítővas
- Láncos leszedő kulcs
- Hidraulikus rugó kompresszor
- Hidraulikus váltó emelő
- Sárvédő takaró
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: gólyaláb – Toyota Prius 2. Tippek az AUTODOC-tól:

- Az első felfüggesztésen található lengéscsillapító rugóstag egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata az első felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapító rugóstag esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GÓLYALÁB – TOYOTA PRIUS 2. A LÉPÉSEK AJÁNLT SORRENDJE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.



2


Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

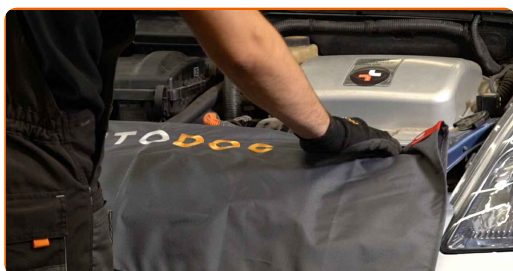


- 3** Csavarja ki az ablaktörlő karok rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon racsnis kulcsot.



- 4** Távolítsa el az ablaktörlő karokat.

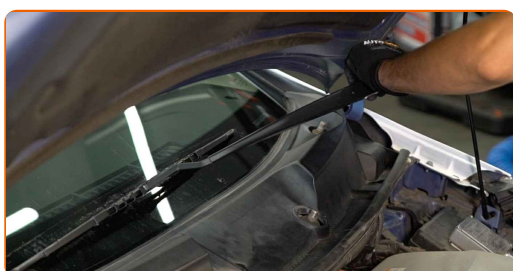


- 5** Távolítsa el az ablaktörlő kar burkolatait.

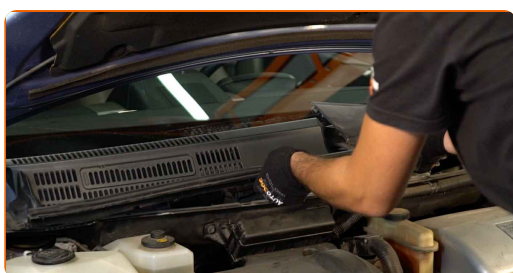


- 6** Tegyen kenőanyagot az ablaktörlő karok rudzatának rögzítőire. Használjon WD-40 spray-t.




- 7** Csatlakoztassa le az ablaktörlő lapátok csatlakozóját.

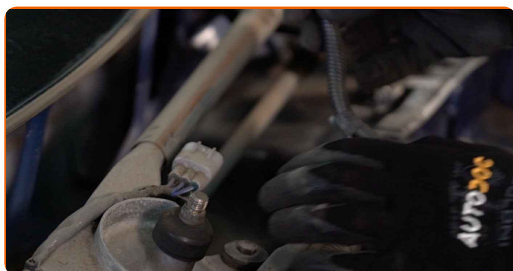


- 8** Csavarja ki az ablaktörölő karok rudazatának paneljének rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

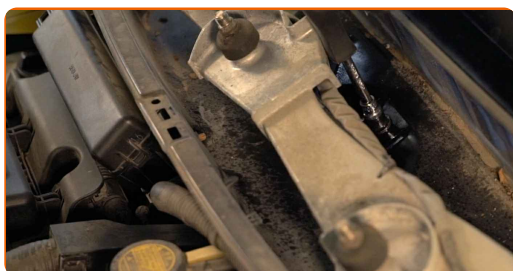


- 9** Távolítsa el az ablaktörölő karok rudazatával összeszerelt panelt.

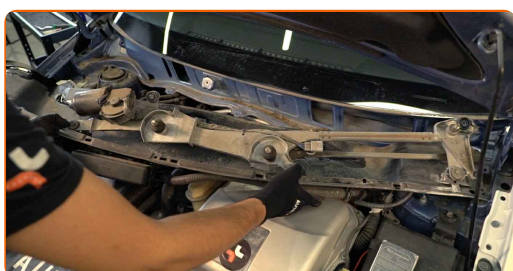


- 10** Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső támasz rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

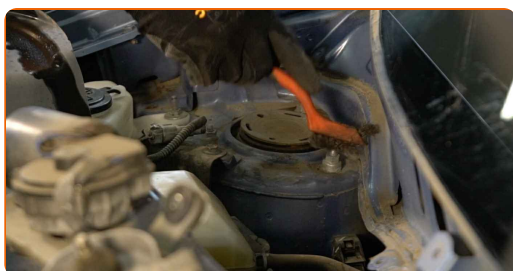


- 11** Lazítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső támasz rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

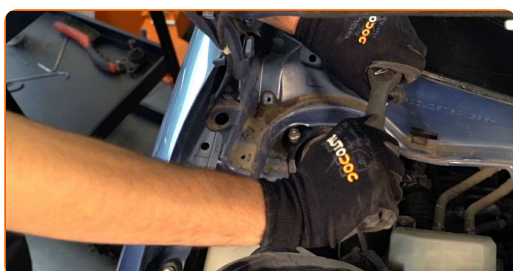


12 Rögzítse kerék ékekkkel a kerekeket.

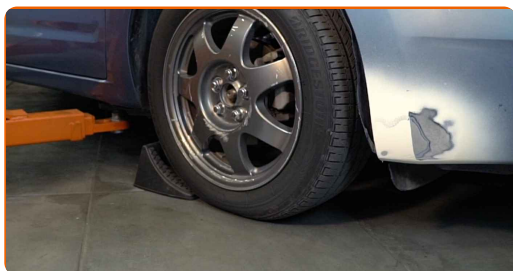

13 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.

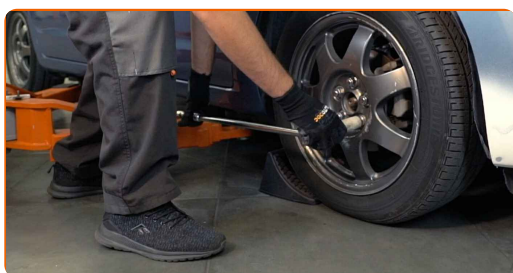

14 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

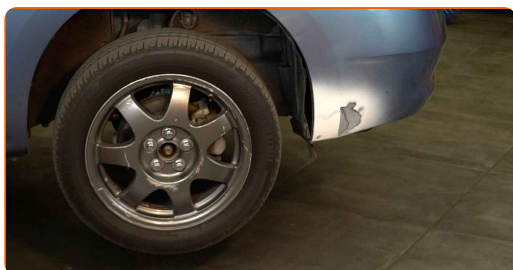


15 Csavarja ki a kerécsavarokat.




Csere: gólyaláb – Toyota Prius 2. Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


16 Vegye le a kereket.

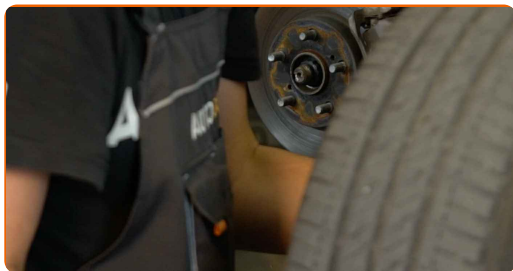


17 Tisztítsa meg a stabilizátor kar rögzítőit. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

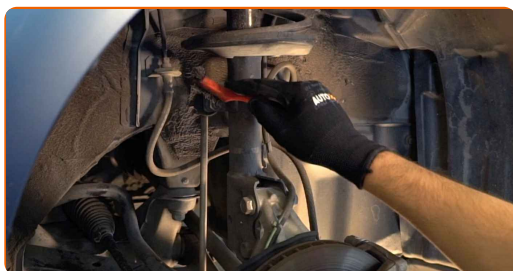

18 Húzza ki a vezetékeket és a féktömlőt a lengéscsillapító konzolból. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

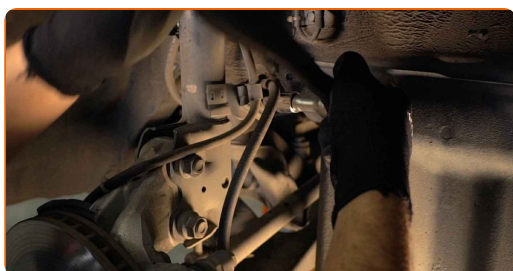


19 Csavarja ki a stabilizátor kart a lengéscsillapító rugóstaghoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

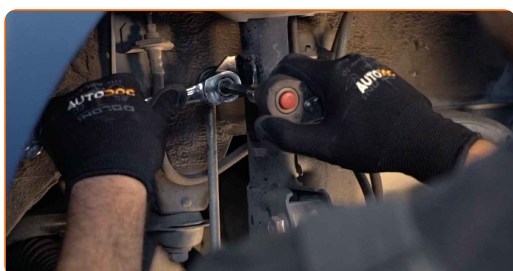

20

Távolítsa el a stabilizátor rudat.

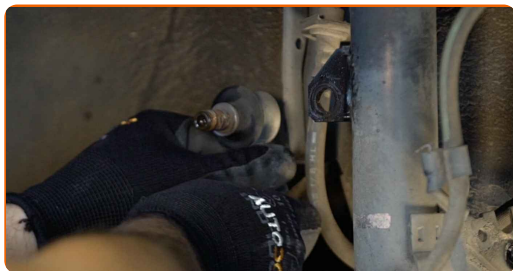


Csere: góyaláb – Toyota Prius 2. Az AUTODOC ajánlja:

- Vizsgálja meg a stabilizátor perselyeket. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.


21

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstagot a tengelycsonkkal összekötő rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

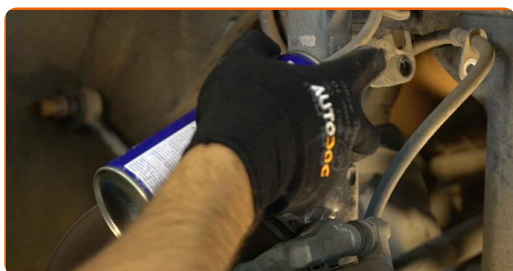

22

Csavarja ki a lengéscsillapító rugóstagot a tengelycsonkkal összekötő alsó rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon menetfúró hajtóvasat.

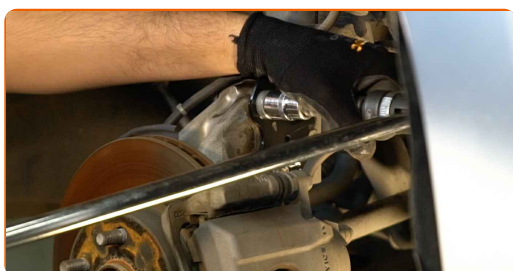


23 Támassza alá a kormánycsuklót. Használjon hidraulikus emelőt.




24 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.



25 Csatlakoztassa le a kormánycsuklót a lengéscsillapítóról.

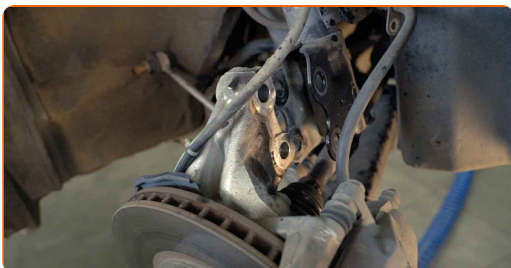

26 Csavarozza ki a lengéscsillapító felső rögzítését.

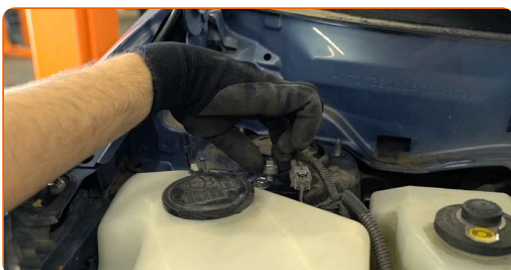


Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** Tartsa a lengéscsillapító rugóstagot, amíg kicsavarja a rögzítőcsavarokat. Toyota Prius 2


27

Távolítsa el a rugóstagot.

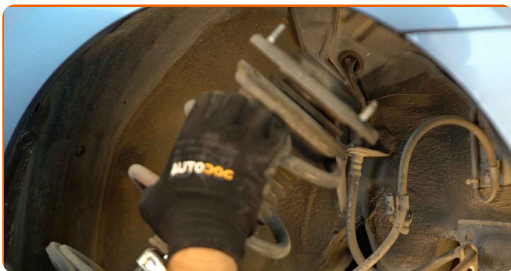

28

Helyezze a lengéscsillapítót a rugó összenyomó szerszámra.

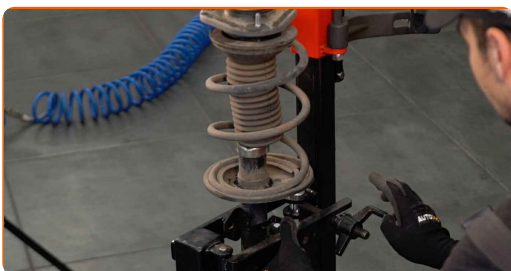


Csere: gólyaláb – Toyota Prius 2. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Ügyeljen arra, hogy rugókompresszor használatakor a rugó tekercecset erősen kell tartani, és a rugót a szemközti oldalakról összenyomni.
- Biztosítsa rugó megfelelő helyzetét a rögzítésben.
- Győződjön meg róla, hogy a rugótekercs szorosan benne van a záróbilincsekben.

29

Nyomja össze a rugót.

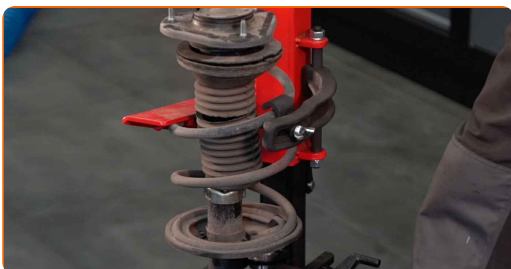


30

Távolítsa el a lengéscsillapító rugóstag támasz fedelét. Használjon feszítővasat.




31

Távolítsa el a rugóstag dugattyúrúd anyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon racsnis kulcsot.

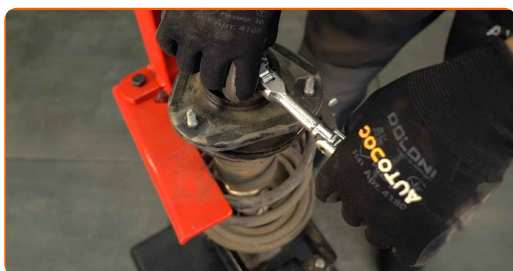

32


Távolítsa el a lengéscsillapító tartót, a porvédő sapkát és az ütközőt. Használjon feszítővasat.

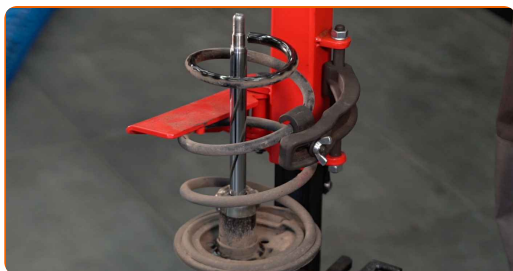


Csere: gólyaláb – Toyota Prius 2. Az AUTODOC ajánlja:

- Alaposan vizsgálja meg a lengéscsillapító tartót, a porvédőt és az ütközőt. Cserélje ki ezeket, amennyiben szükséges.


33 Engedje ki a tekercsrugót.

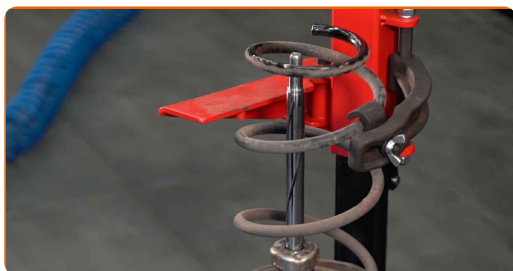

34 Távolítsa el a rugót.

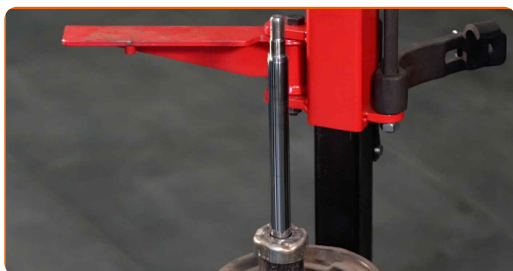


35 Távolítsa el a régi lengéscsillapítót a hidraulikus rugóösszenyomóból.

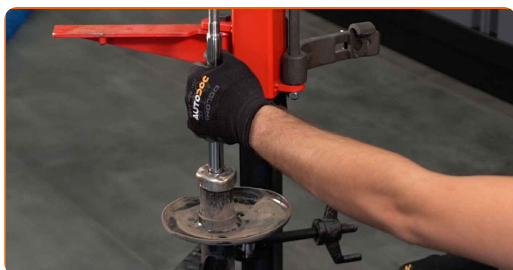


Csere: góyaláb – Toyota Prius 2. A szakemberek ajánlják:

- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.


36 Szerelje fel az új lengéscsillapítót a hidraulikus rugóösszenyomóra.

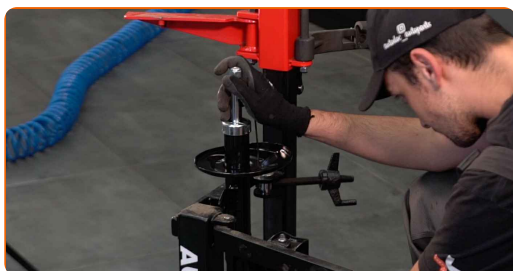


37 Szerelje be a rugót a lengéscsillapítóba.

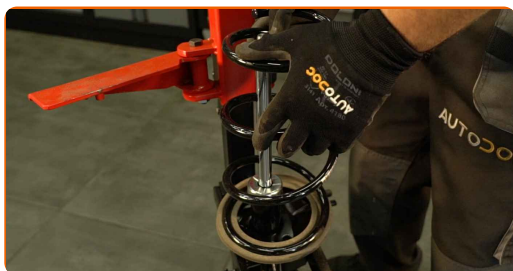

38 Nyomja össze a rugót.

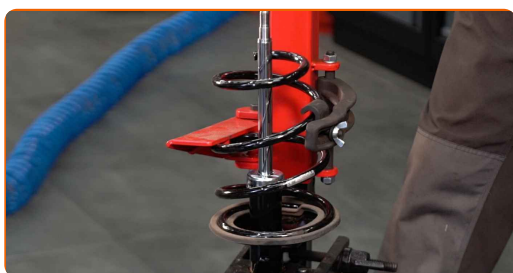

39 Szerelje fel a lengéscsillapítóra a támaszt, a porvédőt és az ütközőt.

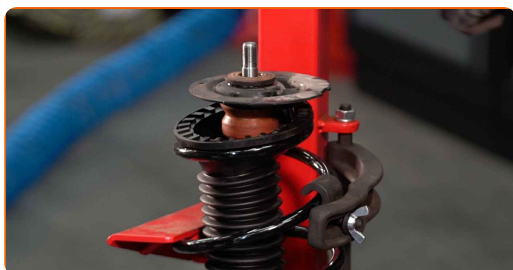

40 Húzza meg a lengéscsillapító dugattyúrúd anyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon láncos leszedő kulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 47 Nm nyomatékkal.



Csere: gólyaláb – Toyota Prius 2. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze, hogy a rugó megfelelően helyezkedik-e el. Kerülje a helytelen beállítást.


41 Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rudjára. Rézszírt használjon.




42 Szerelje fel a lengéscsillapító rugóstag támaszt fedelét.




43 Engedje fel a rugót.

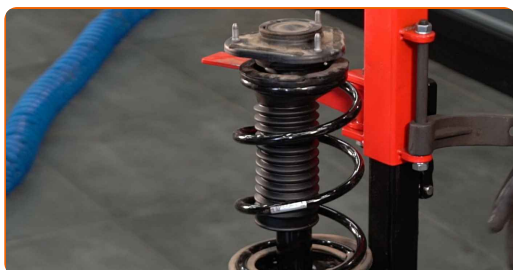

44 Távolítsa el az összeszerelt lengéscsillapító rugóstagot.

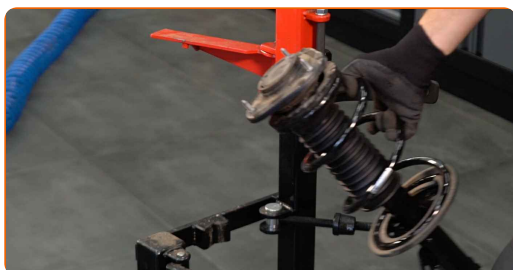

45 Szerelje be a lengéscsillapítót a kerékdobba.

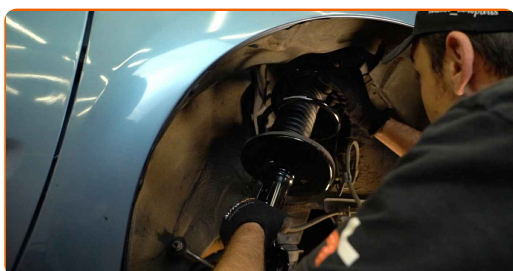

46

Csavarozza be a lengéscsillapító felső rögzítését. Ne húzza meg.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a lengéscsillapító rugóstagot, amíg becsavarja a rögzítőcsavarokat. Toyota Prius 2


47

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag beszerelési helyét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.




48

Rögzítse a lengéscsillapítót a kormánycsuklón.

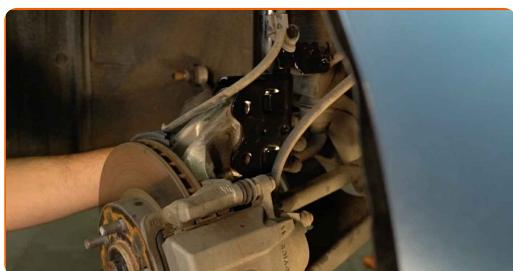

49

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

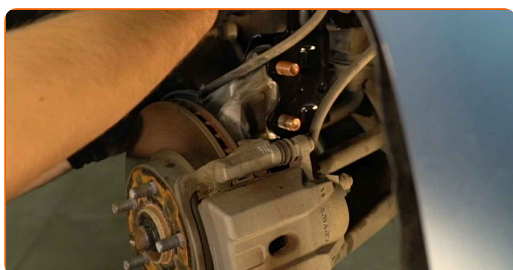

50

Vegye ki a konzolt a kormánycsukló alól.




Az AUTODOC javasolja:

- Toyota Prius 2 – Ne engedje le hirtelen a hidraulikus emelőt, hogy ne elkerülje az autó alkatrészeinek és mechanizmusainak károsodását.


51

Csavarja be a lengéscsillapító rugóstagot a tengelycsonkkal összekötő rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19.

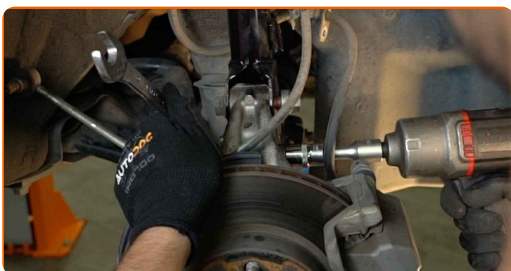


52


Rögzítse a féktömlőt a rugóstagon. Csatlakoztassa az ABS jeladó kábel rögzítőjét a lengéscsillapító rugóhoz. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

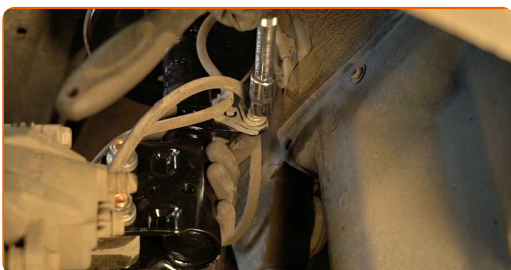


- 53** Húzza meg a lengéscsillapító rugóstagot a tengelycsonkkal összekötő alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 153 Nm nyomatékkal.

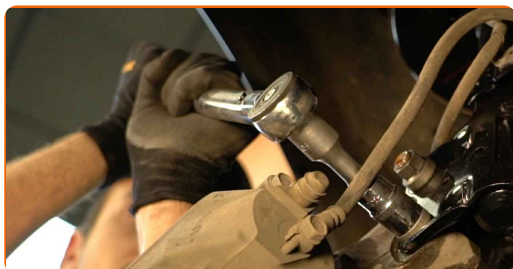


- 54** Szerelje fel az keresztstabilizátor rudat.

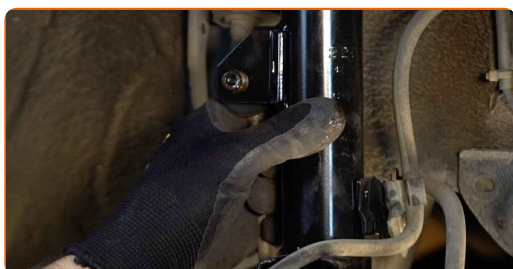

- 55** Húzza meg a stabilizátor kart a lengéscsillapító rugóstaghoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 74 Nm nyomatékkal.

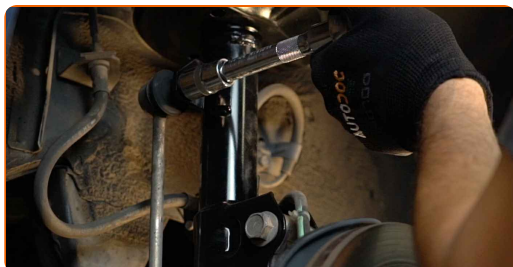

- 56** Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rögzítőire. Rézszírt használjon.

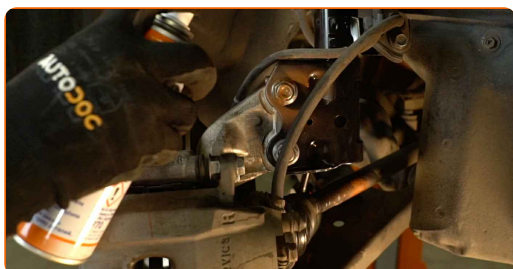

57

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézzsírt használjon.



58

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




Csere: gólyaláb – Toyota Prius 2. Az AUTODOC ajánlja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

59

Szerelje fel a kereket.

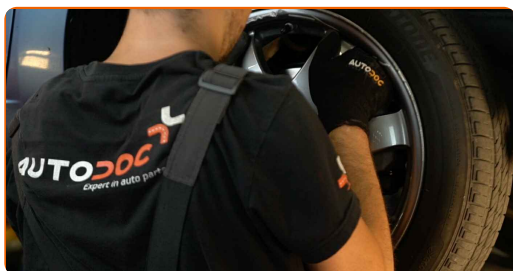

Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Toyota Prius 2


60

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.




61

Engedje le az autót.

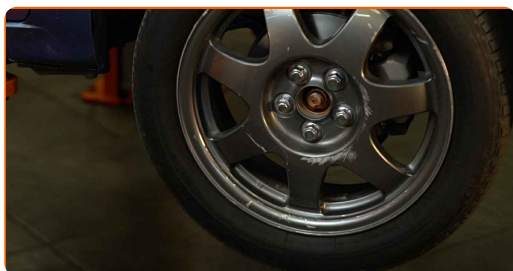


62

Húzza meg a lengéscsillapító rugó tartó felső rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 39 Nm nyomatékkal.

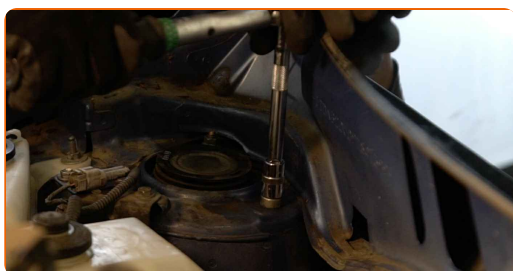

63

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag támaszra. Rézszírt használjon.

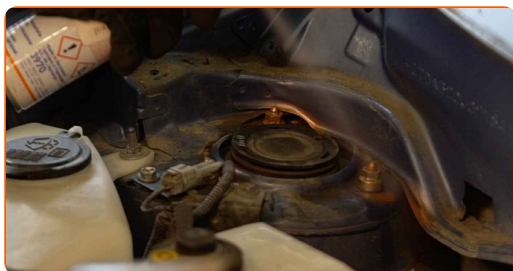


64


Szerelje fel az ablaktörlő karok rudázatával összeszerelt panelt.




- 65** Csavarja be az ablaktörlő karok rudazatának paneljének rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

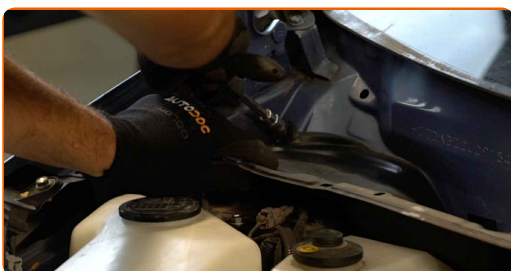


- 66** Csatlakoztassa az ablaktörlő lapátok csatlakozóját.

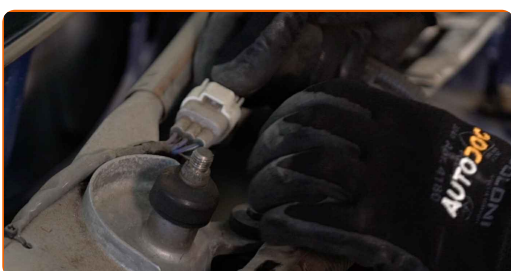

- 67** Szerelje fel az ablaktörlő kar burkolatait.

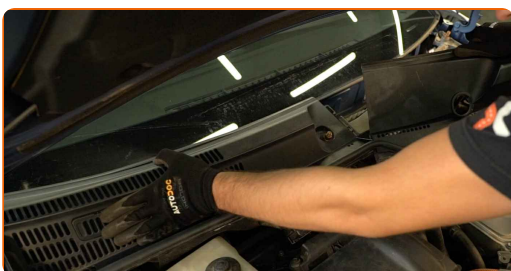


- 68** Szerelje vissza az ablaktörlő karokat.

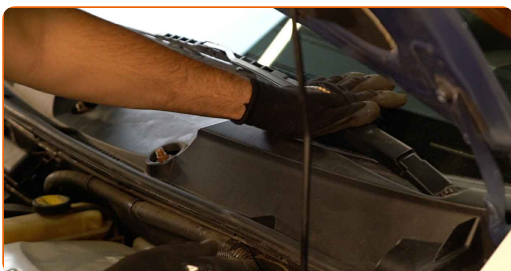


Csere: gólyaláb – Toyota Prius 2. Tipp:

- Ügyeljen arra, hogy ne cserélje fel a vezető- és az utasoldali ablaktörlő kart.


- 69 Húzza meg az ablaktörlő karok rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 21 Nm nyomatékkal.

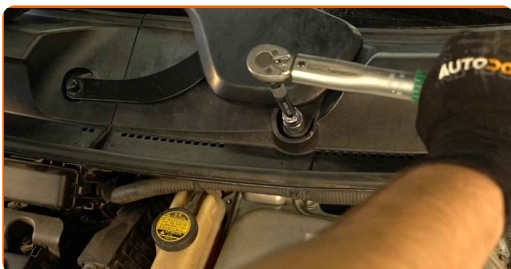


- 70 Vegye le a sárvédő takarót.

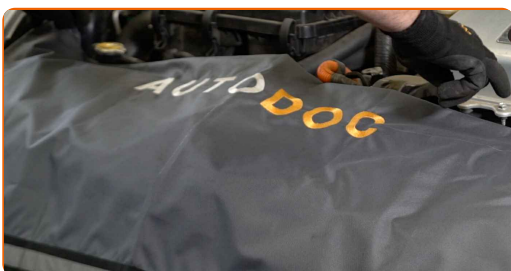

- 71 Zárja le a motorháztetőt.

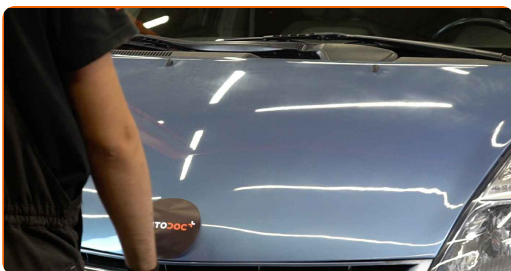

- 72 Keresztben húzza meg a kerékcsavarokat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 103 Nm nyomatékkal.

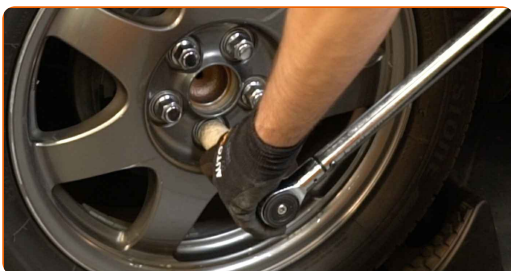

73

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET TOYOTA MODELLEKHEZ

LENGÉSCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: TOYOTA
PRIUS 2**

TOYOTA LENGÉSCSILLAPÍTÓ: VÁSÁROLJN MOST

**TOYOTA PRIUS 2 LENGÉSCSILLAPÍTÓ: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.