

 **AUTODOC CLUB**

Vezérműszíj készlet &  
vízpumpával-csere **SEAT**  
**Altea XL (5P5, 5P8)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

**CSERE: VEZÉRMŰSZÍJ KÉSZLET & VÍZPUMPÁVAL – SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Tömítőanyag
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №13
- Kombinált kulcs №17
- Kombinált kulcs №19
- Kombinált kulcs №22
- Torx vég T20
- Torx vég T25
- Torx vég T27
- 12 pontos dugókulcs №19
- 7 számú csavarbehajtó bit
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 12 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h6-as
- Imbuszkulcs bit h8-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Patent kisedő szerszám
- Lapos Csavarhúzó
- Phillips csavarhúzó
- Feszítővas
- Vízpumpa fogó
- Clic-R fogó (féltengely bilincs fogó)
- Kerek csőrű fogók
- Tömítés kaparó
- Tölcsér
- Folyadéktartály
- Hidraulikus váltó emelő
- Emelő
- Maszkoló szalag
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

**Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Típek az AUTODOC szakértőtől:**

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – SEAT Altea XL (5P5, 5P8).

**A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:**

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Csavarja ki az akkumulátorsaruk rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



- 4 Távolítsa el az akkumulátorsarukat.




5

Csavarja le a hűtőfolyadék-tartály kupakját.



6

Lazítsa ki a lökhárító felső rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

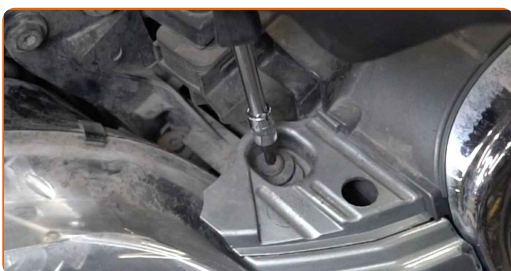

7

Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

8

Csavarja ki a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. SEAT Altea XL (5P5, 5P8)

9

Vegye le a kereket.




10

Csavarja ki és távolítsa el a sárvédő borítás rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.



11

Távolítsa el a sárvédő borítást.

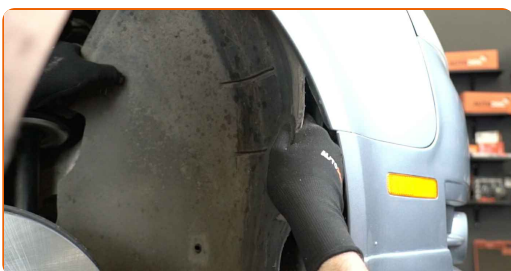

12

Csavarozza ki a távtartó rögzítőt a lökhárító merevítő alatt részénél. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



- 13** Szerelje ki a lökhárítót a sárvédőkkel összekötött rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



- 14** Oldja ki a lökhárító oldalsó patentjeit. Óvatosan válassza le a lökhárítót a rögzítőkről.




- 15** Engedje le az autót.


- 16** Csavarozza ki a lökhárító felső rögzítőit, és távolítsa el őket. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



- 17** Csatlakoztassa le a ködlámpák csatlakozóit.

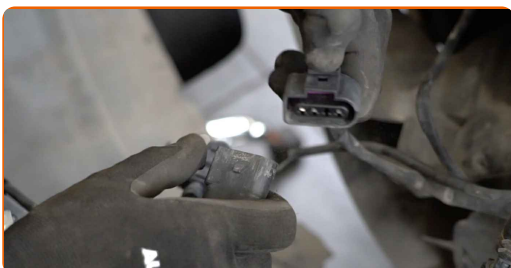

**18** Csatlakoztassa le a fényszórómosó tömlőt.

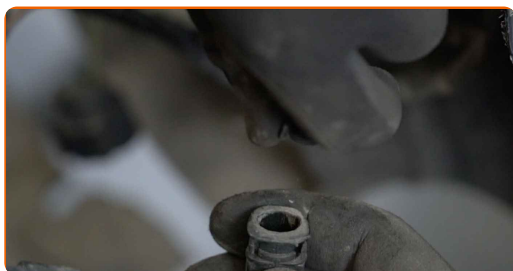

**19** Csavarja ki a fényszóró rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon racsnis kulcsot.



**20** Távolítsa el a fényszórót.



**Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Tippek az AUTODOC-tól:**

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.



21

Húzza ki a fényszóróizzók csatlakozóit. Használjon patent kisedő szerszámot.



22

Csavarja ki a fényszóró rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon racsnis kulcsot.



23

Távolítsa el a fényszórót.



Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Az AUTODOC ajánlja:

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.

24

Húzza ki a fényszóróizzók csatlakozóit. Használjon patent kisedő szerszámot.



25

Húzza ki a kürt csatlakozóját.



26

Csatolja le a levegőcsövet.



27

Húzza ki a kürt csatlakozóját.



28

Távolítsa el a levegőcsövet.



Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Tipp:

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erőfeszítést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.


29

Húzza ki a hűtőfolyadék hőmérséklet-érzékelő csatlakozóját.




30

Csatlakoztassa le a hűtőfolyadék hőmérséklet-érzékelő vezetékét. Használjon lapos csavarhúzó.

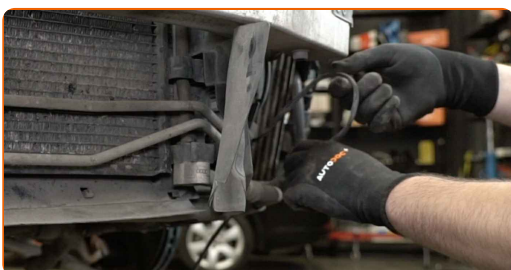


31

Csavarozza ki a lökhárító merevítő rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsni kulcsot.

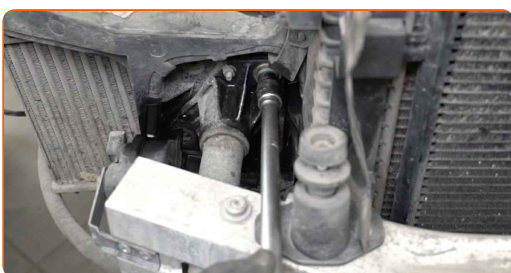


32

Távolítsa el a lökhárító merevítőt.

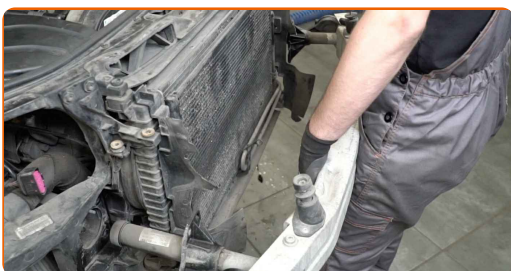

**33** Csavarja ki a hűtő légvezető rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.

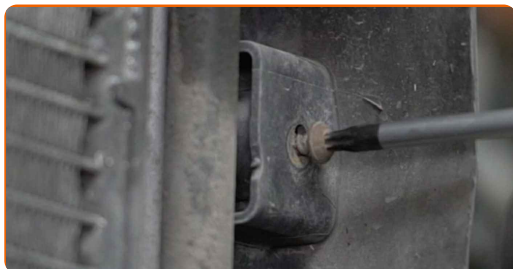

**34** Vegye le a hűtő légvezetőit.



**35** Csavarja ki a hidraulikus szervokormány csövek rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon racsnis kulcsot.



**36** Csatlakoztassa le a hidraulikus szervokormány csöveket.

**37** Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.



**38** Nyissa ki a hűtőfolyadék leeresztő csapot. Használjon vízpumpa fogót.



**39** Engedje le a motorból a hűtőfolyadékot.



**Csere: vezérműsík készlet & vízpumpával – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). A szakemberek ajánlják:**

- Vigyázat! A hűtőfolyadék nagyon forró lehet.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


**40** Zárja el a hűtőfolyadék-leeresztő csapot.

**41** Távolítsa el az alsó hűtőcső kapcsolót. Használjon patent kisedő szerszámot.


**42** Csatlakoztassa le az alsó hűtőcsövet. Használjon feszítővasat.




- 43 Szerelje le a légbeömlő cső bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

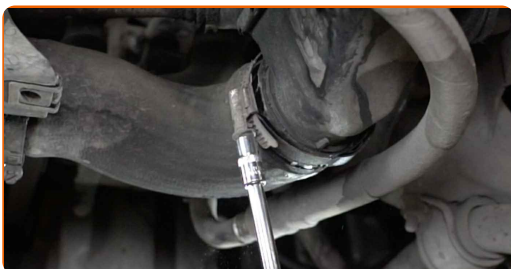


- 44 Távolítsa el a légbeszívó tömlőt.

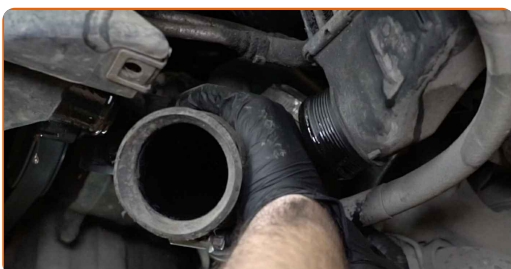

- 45 Fedje le az intercooler légvezetőt egy mikroszálas kendővel, hogy ne kerülhessenek a rendszerbe idegen tárgyak és szennyeződések.

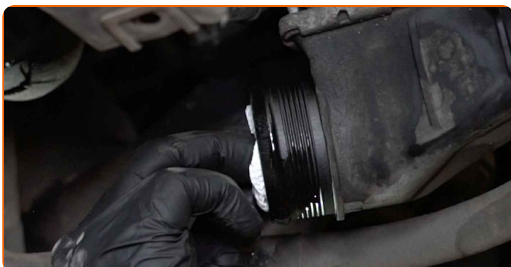

- 46 Szerelje le a légbeömlő cső bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

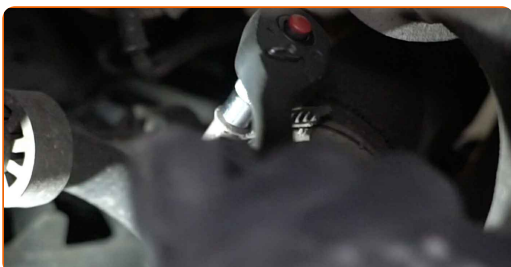


47

Tisztítsa meg a légvezeték rögzítőjét. Használjon univerzális tisztítósprayt.




48

Szerelje le a légbeömlő cső bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

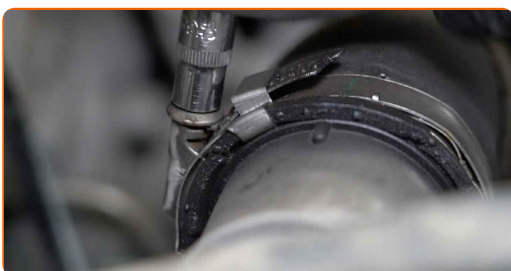


49

Távolítsa el a légbeszívó tömlőt.

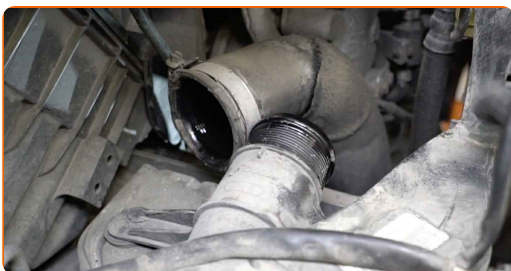

50

Fedje le az intercooler légvezetőt egy mikroszálas kendővel, hogy ne kerülhessenek a rendszerbe idegen tárgyak és szennyeződések.

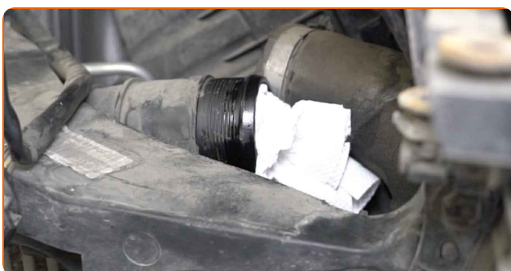

**51** Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.




**52** Lazítsa meg az automataváltó folyadék hűtővezeték csövének rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 22.



**53** Csatlakoztassa le az automataváltó folyadék hűtővezetékének csövét.




**54** Tisztítsa meg az automataváltó folyadék hűtővezetékének csövét. Használjon drótkéfért. Használjon univerzális tisztítósprayt.

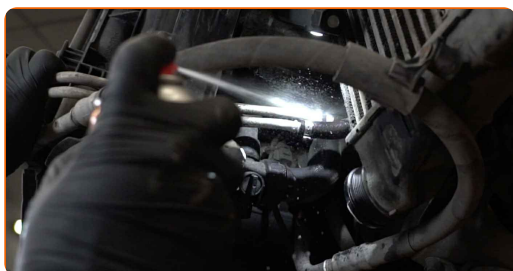




**55** Csatlakoztassa le az automataváltó folyadék hűtővezeték csöveinek bilincseit. Használjon lapos csavarhúzó.

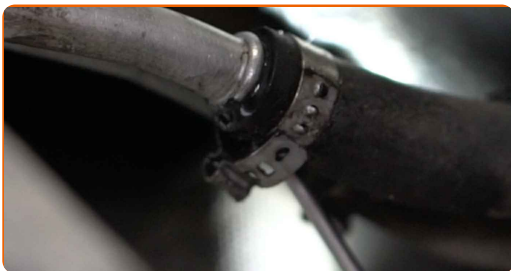


**56** Távolítsa el az automataváltó folyadék hűtővezetékének csöveit.



**57** Zárja le kupakkokkal az automataváltó folyadék hűtővezetékének csöveit.

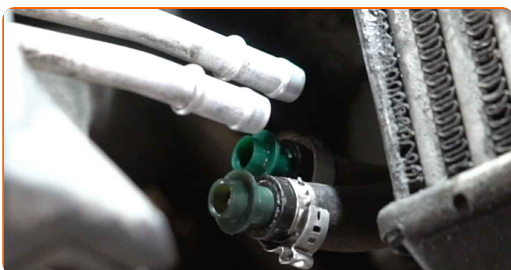

**58** Tisztítsa meg az automataváltó folyadék hűtővezetékének csöveit. Használjon univerzális tisztítósprayt.

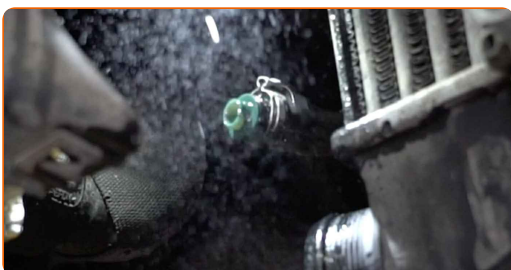

59

Csavarja ki a levegő bemeneti cső rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.



60

Távolítsa el a levegő bemeneti csövet.




61

Húzza ki a motorhűtő ventilátorok csatlakozóját.



62

Távolítsa el a vezetékköteg tartóját.

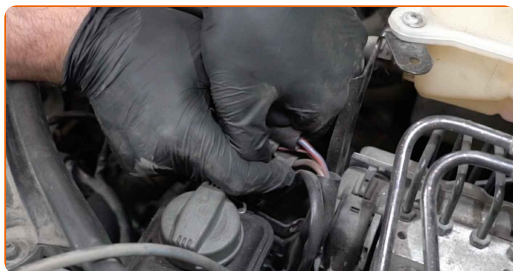

63

Húzza ki a motorhűtő ventilátorok csatlakozóját.



64

Távolítsa el a felső hűtőcső kapcsot. Használjon kerek csőrű fogót.



65

Csatlakoztassa le a felső hűtőfolyadék-tömlőt.



66

Távolítsa el a motorháztető tömítését.




67

Csavarja ki légkondicionáló hűtő rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon racsnis kulcsot.



68

Vegye ki a légkondicionáló hűtőt.

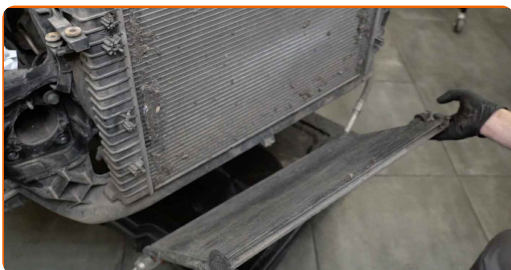

- 69** Csavarja ki a motorhűtő tartópanelének rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon racsnis kulcsot.



- 70** Vegye le a motorháztető rögzítőkábelét.



- 71** Támassza meg a motort az olajteknő területén. Használjon emelőt.



- 72** Távolítsa el a tartópanelt a motorhűtővel együtt.



### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

73

Vegye ki a támaszt a motor alól.



74

Vegye le a motorfedelelet.



Csere: vezérműsij készlet & vízpumpával – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Az AUTODOC ajánlja:

- Emelje fel a motorburkolatot, egyidőben emelje, és fogja mindkét oldalon.
- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.

75

Csavarja ki az első felső vezérműsij-burkolat rögzítőit. Használjon lapos csavarhúzó.



**76** Távolítsa el az első felső vezérműszíj-burkolatot.



**77** Húzza oldalra a hosszbordásszíj szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17.



**78** Távolítsa el a hosszbordásszíjat.



**79** Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17.



- 80** Csavarja ki a hosszbordásszífeszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.



- 81** Távolítsa el a hosszbordásszífeszítő-görgőt.



- 82** Csavarja ki a hűtőfolyadék-tömlő bilincisének rögzítőit. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



- 83** Lazítsa meg a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).



84

Csatlakoztassa le a hűtőfolyadék-tömlőt.



85

Csavarja ki a vezérműszíj-burkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon racsnis kulcsot.



86

Távolítsa el a vezérműszíj-burkolatot.



87


Tisztítsa meg a főtengeley-ékszíjtárcsa rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.






88

Csavarja ki a főtengely-ékszíjtárcsa rögzítőjét. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

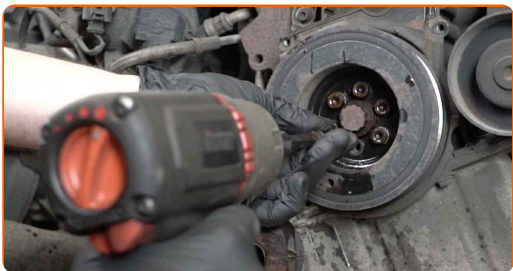


89

Fordítsa el a főtengely-fogaskereket. Használjon 19-as 12 pontos dugókulcsot. Használjon menetfúró hajtóvasat.

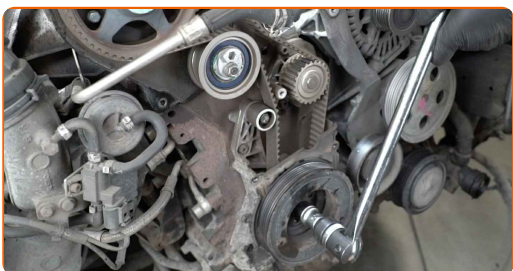


90

Rögzítse a főtengelyt. Használjon feszítővasat.

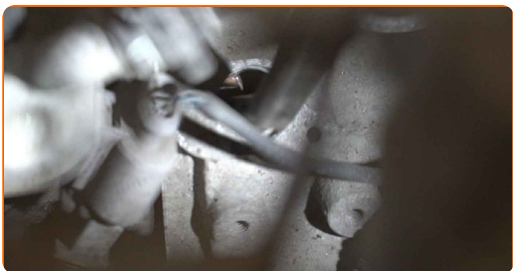

91

Vegye le a főtengely-ékszíjtárcsát.

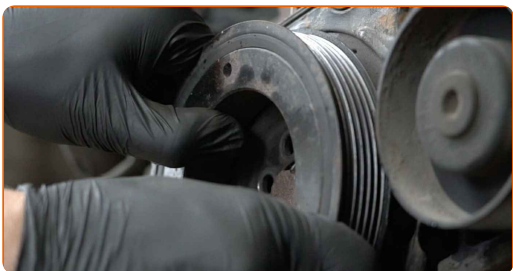

- 92** Csavarja ki az alsó vezérműburkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



- 93** Távolítsa el az alsó vezérműburkolatot.

- 94** Jelölje meg a főtengely-fogaskeréket.



- 95** Jelölje meg a vezérműtengely-fogaskeréket.



- 96** Jelölje meg a vezérműszíjat.




97

Lazítsa meg a vezérműszíj feszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használjon H8-as imbuszkulcsot.



98

Csavarja ki a vezérműszíj vezető-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

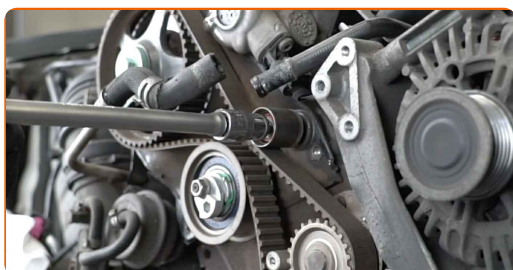


99

Távolítsa el a vezérműszíj vezető-görgőt a beszerelési helyéről.



100

Csavarja ki a vezérműszíj vezető-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

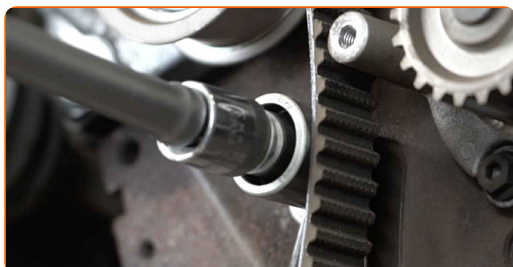

101

Távolítsa el a vezérműszíjvezető-görgőt a beszerelési helyéről.



102

Távolítsa el a vezérműszíjfeszítő-görgőt.



103

Távolítsa el a vezérműszíjat.



104

Tisztítsa meg a vízpumpa rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.



105

Csavarja ki a vízpumpa rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



106

Vegye ki a vízpumpát.




Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Vigyázat! A hűtőfolyadék kifolyhat a vízpumpa csatornáiból és a pumpából.

107

Tisztítsa meg a vízpumpa beszerelési helyét. Használjon tömítés kaparót. Használjon univerzális tisztítósprayt.

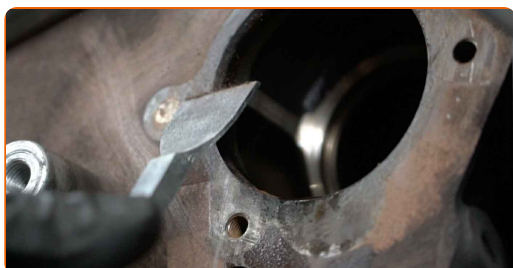

108

Tisztítsa meg a vízpumpát. Használjon univerzális tisztítósprayt.



109

Kezelje a vízpumpa beszerelési helyét. Használjon tömítőanyagot.

**110** Szerelje be az új vízpumpát.




**111** Csavarja be a vízpumpa-rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



**112** Húzza meg a vízpumpa rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 15 Nm nyomatékkal.



**113** Szerelje be az új vezérműszíjat a gyári jelöléseknek alapján.

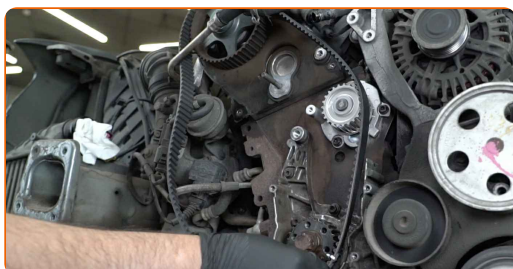

**Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Tipp:**

- Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a vezérműszíjat.

**114** Szerelje fel a vezérműszíj feszítő-görgőt.



**115** Tegyen a rögzítőcsavarra kenőanyagot. Használjon tömítőanyagot.




**116** Csavarja be a vezérműszíj feszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.



**117** Tegyen a rögzítőcsavarra kenőanyagot. Használjon tömítőanyagot.



**118** Szerelje be a vezérműszíj vezető-görgőt.

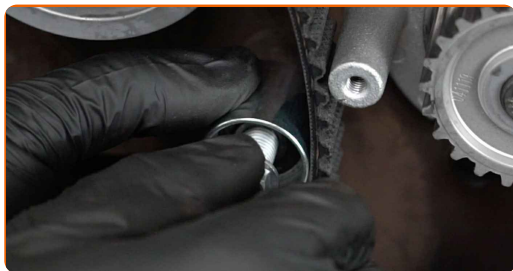

**119**

Csavarja be a vezérműszíj feszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.



**120**

Tegyen a rögzítőcsavarra kenőanyagot. Használjon tömítőanyagot.



**121**

Szerelje be a vezérműszíj vezető-görgőt.



**122**

Csavarja be a vezérműszíj feszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.





**123**

Húzza meg a vezérműszíjvezető-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.



**124**

Húzza meg a vezérműszíjvezető-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.



**125**

A feszítőgörgő mozgatásával állítsa be a vezérműszíj feszességet. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használjon H6-as imbuszkulcsot.



**Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Tippek az AUTODOC-tól:**

- Győződjön meg arról, hogy a vezérműszíj feszessége megfelelő.

126

Távolítsa el a főtengelyrögítő-szerszámot.



127

Fordítsa el a főtengely-fogaskereket. Használjon 19-as 12 pontos dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.




Csere: vezérműsij készlet & vízpumpával – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Az AUTODOC ajánlja:

- Győződjön meg arról, hogy az összes vezérműsij alkatrész megfelelően van felszerelve.

128

Húzza meg a vezérműsijfeszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 27 Nm nyomatékkal.

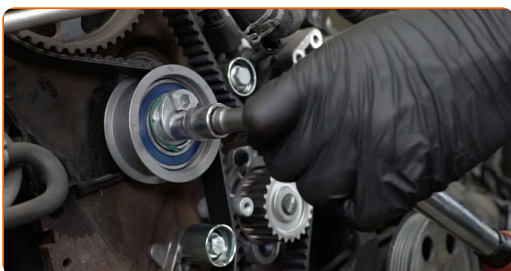

**129** Szerelje fel az alsó vezérműburkolatot.



**130** Húzza meg az alsó vezérműburkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomaték kulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékmal.



**131** Szerelje fel a vezérműszíj-burkolatot.




**132** Húzza meg a vezérműszíj-burkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon nyomaték kulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékmal.




**133** Csatlakoztassa a hűtőfolyadék-tömlőt.



**134** Rögzítse a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).

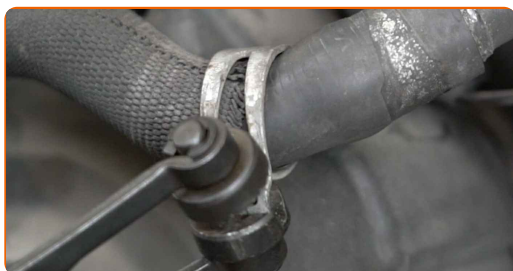


**135** Csavarja be a hűtőfolyadék-tömlő bilincisének rögzítőit. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

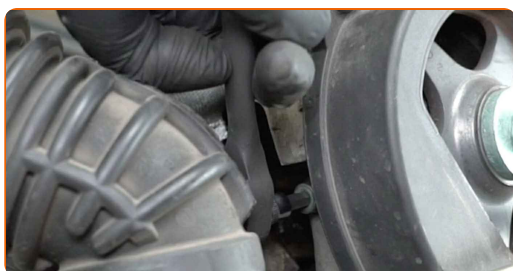

**136** Tegyen a rögzítőcsavarokra kenőanyagot. Használjon tömítőanyagot.



**137** Szerelje be a főtengeley-ékszíjtárcsát a gyári jelölések alapján.

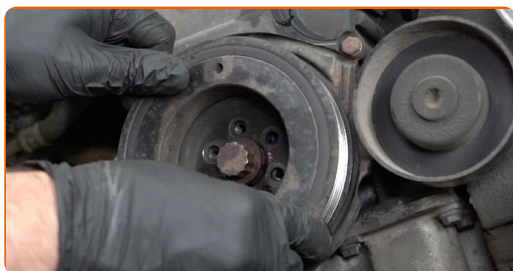

138

Húzza meg a főtengeley-ékszíjtárcsa rögzítőjét. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal. +90°



### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Ügyeljen arra, hogy új rögzítőelemeket használjon.

139

Tegyen a rögzítőcsavarokra kenőanyagot. Használjon tömítőanyagot.



140

Szerelje fel a hosszbordásszíjfeszítő-görgőt.



141

Húzza meg a hosszbordásszíjfeszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 23 Nm nyomatékkal.



142

Húzza oldalra a hosszbordásszj szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17.



143

Szerelje fel a hosszbordásszijat.




**Csere: vezérműszj készlet & vízpumpával – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Tipp:**

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

144

Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17.

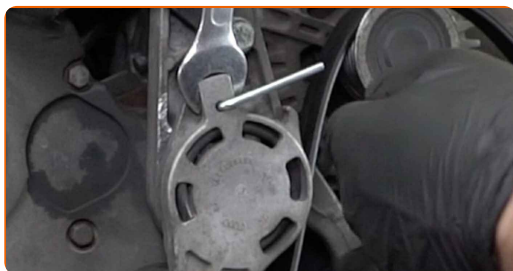

145

Támassza meg a motort az olajteknő területén. Használjon emelőt.



146

Szerelje fel a tartópanelt a motorhűtővel együtt.



### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja a rögzítőelemeket.

147

Csavarja be a motorhűtő tartópanelének rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon racsnis kulcsot.



**148** Szerelje fel a légkondicionáló hűtőt.



**149** Húzza meg a légkondicionáló hűtő rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 13 Nm nyomatékmal.



**150** Vegye ki a támaszt a motor alól.



**151** Csatlakoztassa az alsó hűtőcsövet.



**152** Csatlakoztassa az alsó hűtőcső kapcsot.

**153** Szerelje fel az automata váltófolyadék hűtővezetékének csöveit.

**154** Csatlakoztassa az automata váltófolyadék hűtővezeték csöveinek bilincseit.



**155** Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.



**156** Távolítsa el az automata váltófolyadék hűtővezeték csövéből a kupakokat.



**157** Csatlakoztassa a hidraulikus szervokormány csöveket.



**158** Csavarja be a hidraulikus szervokormány csövek rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon racsnis kulcsot.




**159** Távolítsa el a mikroszálás kendőt az intercooler légvezetőkről.




160 Szerelje be a légbeszívó tömlőt, és rögzítse.



161 Húzza meg a bilincset a légbeömlő csőven. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

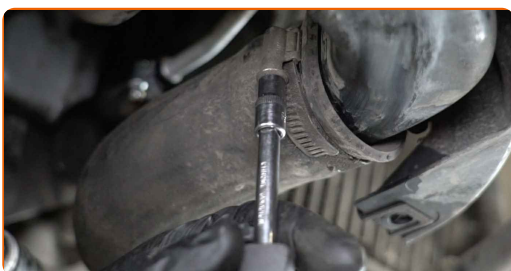

162 Tisztítsa meg az automata váltó folyadék hűtővezetékének csöveit. Használjon univerzális tisztítósprayt.

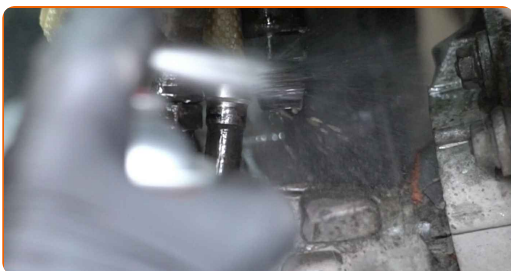

163 Csatlakoztassa az automata váltófolyadék hűtővezetékének csövét.



**164**

Húzza meg az automata váltófolyadék hűtővezeték csövének rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 22. Használjon nyomatékkulcsot. Ellenőrizze az ajánlott meghúzási nyomatékokot.



**165**

Távolítsa el a mikroszálalás kendőt az intercooler légvezetőkről.



**166**

Szerelje be a légbeszívó tömlőt, és rögzítse.




**167**

Húzza meg a bilincset a légbeömlő csöven. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.




168

Dugja be a motorhűtő ventilátorok csatlakozóját.

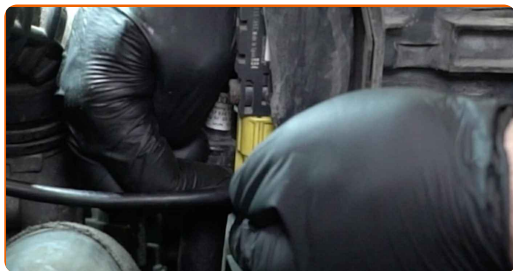


169

Húzza meg a bilincset a légbeömlő csőven. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

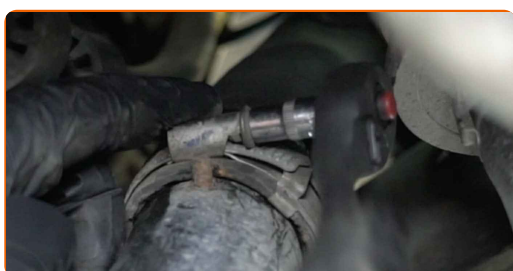


170

Szerelje fel a motorháztető rögzítőkábelét.

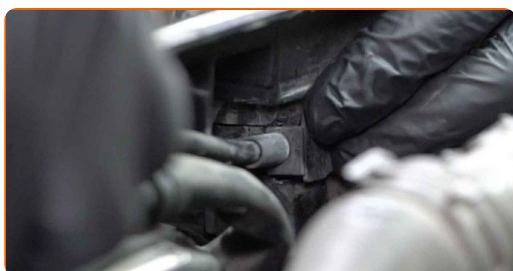


171

Szerelje fel a vezetékköteg tartóját.

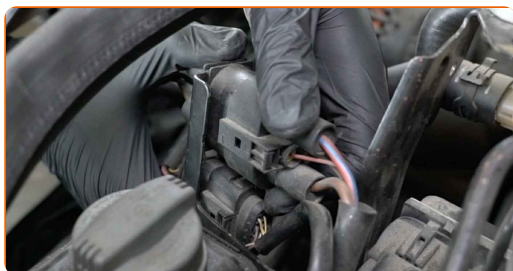

172

Csatlakoztassa a felső hűtőfolyadék-tömlőt.

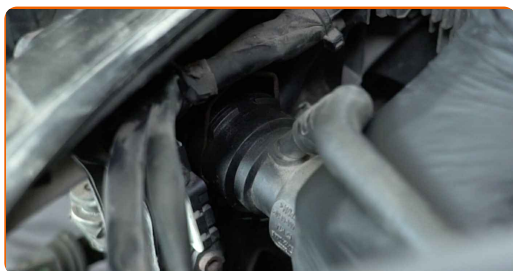

**173** Csatlakoztassa a felső hűtőcső kapcsot.



**174** Dugja be a motorhűtő ventilátorok csatlakozóját.



**175** Szerelje fel a hűtő légvezetőit.

**176** Csavarja be a hűtő légvezető rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.



**177** Szerelje fel a motorháztető tömítését.



178

Szerelje fel a lökhárító merevítőt.



179

Csavarja be a kereszttartó konzol rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.




180

Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.


181

Támassza meg a lökhárító kereszttartót. Használjon hidraulikus emelőt.

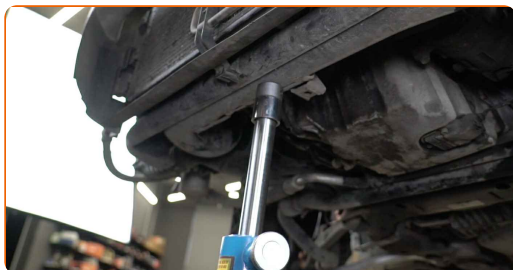

182

Húzza meg a lökhárító merevítő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomaték kulcsot. Ellenőrizze az ajánlott meghúzási nyomatéket.

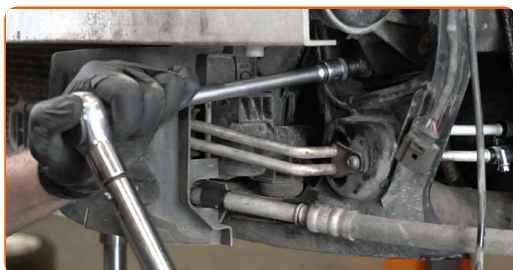

**183** Távolítsa el a támaszt a lökhárító keresztartó alól.



### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

**184** Dugja be a kürt csatlakozóját.

**185** Csatlakoztassa a levegőcsövet.

**186** Dugja be a kürt csatlakozóját.

**187** Szerelje fel a levegőcsövet.



**188** Dugja be a hűtőfolyadék hőmérséklet-érzékelő csatlakozóját.



189

Csatlakoztassa a hűtőfolyadék hőmérséklet-érzékelő vezetékét.



190

Dugja be a fényszóróizzók csatlakozóit.



191

Szerelje fel a fényszórót.




192

Csavarja be a fényszóró rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon racsnis kulcsot.



193

Dugja be a fényszóróizzók csatlakozóit.

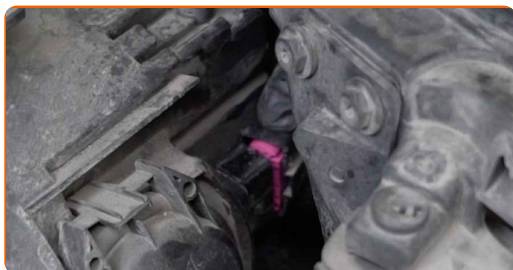



**194** Szerelje fel a fényszórót.



**195** Csavarja be a fényszóró rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon racsnis kulcsot.



**196** Húzza meg a fényszóró rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon nyomatékkulcsot. Ellenőrizze az ajánlott meghúzási nyomatékot.



**197** Szerelje fel az első felső vezérműsív-burkolatot.



**198**

Csavarja be az első felső vezérműszíj-burkolat rögzítőit. Használjon lapos csavarhúzó.



**199**

Szerelje fel a levegő bemeneti csövet.



**200**

Csavarja be a levegő bemeneti cső rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.




**201**

Helyezzen fel maszkoló szalagot az autó sárvédőire, hogy megakadályozza a fényezés megsérülését a lökhárító leszerelése közben.




**202** Csatlakoztassa a ködlámpák csatlakozóit.

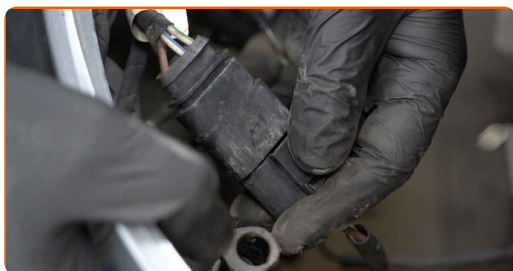

**203** Csatlakoztassa a fényszórómosó tömlőt.



**204** Helyezze be a lökhárítót a beépítési helyére. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

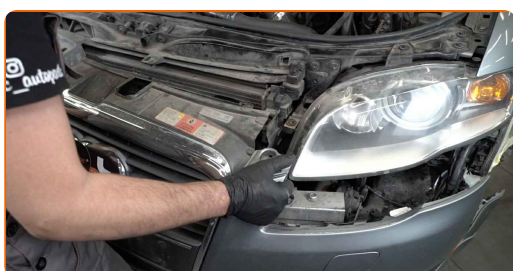

**205** Húzza meg a lökhárító felső rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Tipp:

- A komponensek megsérülésének megelőzése érdekében, a felső rögzítők becsavarozásakor fogja folyamatosan a lökhárítót.


206

Pattintsa be a helyükre a lökhárító oldalsó patentjeit. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

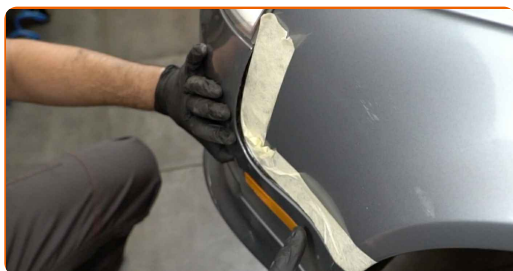

207

Vegye le a maszkolószalagot.

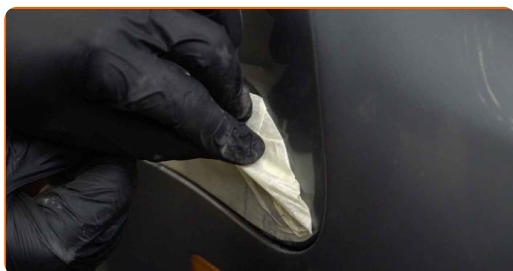

208

Csavarja be a lökhárítót a sárvédőhöz csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



**209**

Csavarozza be a távtartó rögzítőt a lökhárító merevítő alatt részénél. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



**210**

Helyezze vissza a sárvédő dobetétet a beszerelési helyére.



**211**

Szerelje fel és húzza meg a sárvédő borítás rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.



**212**

Szerelje fel a kereket.



### Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. SEAT Altea XL (5P5, 5P8)

**213** Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



**214** Engedje le az autót.

**215** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

**216** Keresztben húzza meg a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.



**217** Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

**218** Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartály kupakját.



**219** Helyezze be a tölcsért.



220

Töltsön hűtőfolyadékot a hűtőfolyadék tartályba.



Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). A szakemberek ajánlják:

- Csak gyártó által ajánlott hűtőfolyadékot használja.
- A hűtőfolyadék szintjének a MAX jelölésnél kell lennie.
- Várjon, amíg a levegő távozik a rendszerből.


221

Csavarja ki a hűtőfolyadék-rendszer légtelenítő csavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot. Várjon, amíg a levegő távozik a rendszerből.




222

Csavarja le a hidraulikus szervokormány-tartály kupakját. Vegye le a kupakot a hidraulikus szervokormány-tartályról.

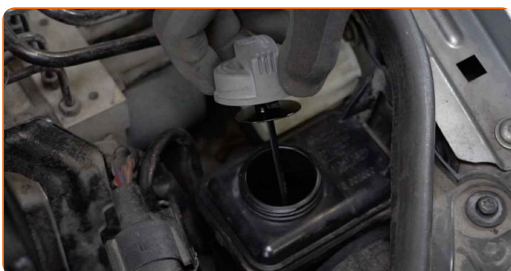

223

Töltse fel a hidraulikus szervokormány tartályt folyadékkal.

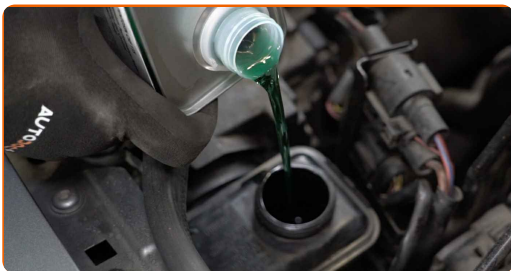

Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Tippek az AUTODOC-tól:

- A gyártó által ajánlott szervokormány folyadékot használja.
- A hidraulikus szervokormány folyadék szintjének a tartályon látható „MAX” jelölésénél kell lennie.

224

Csatlakoztassa a sarukat az akkumulátorhoz.



Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Az AUTODOC ajánlja:

- Legyen óvatos! Ne cserélje fel az autó akkumulátor pozitív és negatív saruját.



**225**

Csavarja be az akkumulátorsaruk rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



**226**

Járassa pár percig a motort. Ezt azért kell elvégezni, hogy eltávolítsa a maradék levegőt a hűtőrendszerből, és ellenőrizze, hogy az alkatrészek megfelelően működnek-e.



**227**

Állítsa le a motort.

**228**

Ellenőrizze a hűtőfolyadék-szintet. Szükség esetén töltsse fel a megfelelő szintig.



### Figyelem!

- A hűtőfolyadék szintjének a MAX jelölésnél kell lennie.


**229**

Csavarja be a hűtőfolyadék-rendszer légtelenítő csavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



**230**

Helyezze vissza a hidraulikus szervokormány-tartály kupakját.

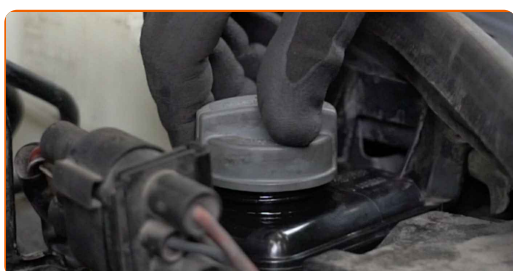

**231**

Csavarja fel a hidraulikus szervokormány-tartály kupakját.

**232**

Helyezze fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

**233**

Csavarja fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.



**234**

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.

## Az AUTODOC javasolja:

- Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Ne fejtse ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.
- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.

235

Vegye le a sárvédő takarót.

236

Zárja le a motorháztetőt.

Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Mindenképpen jegyezze fel a kilométeróra-állást, a vezérműszíj és a vízszivattyú-készletek cseréjekor.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VEZÉRMŰSZÍJ KÉSZLET & VÍZPUMPÁVAL: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.