



Elülső féknyereg-csere
SEAT Ibiza IV Hatchback
(6J5, 6P1) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 2.0, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 2.0 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2 TSI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4 LPG

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

CSERE: FÉKNYEREG – SEAT IBIZA IV HATCHBACK (6J5, 6P1). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Drótkefe
- Féktisztító
- Fékpaszta
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №11
- imbuszkulcs bit H7-as
- 11 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Feszítővas
- Folyadéktartály
- Féklégtelenítő készlet
- Fékcső rögzítő
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: féknyereg – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). A szakemberek ajánlják:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKNYEREG – SEAT IBIZA IV HATCHBACK (6J5, 6P1). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.



2

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

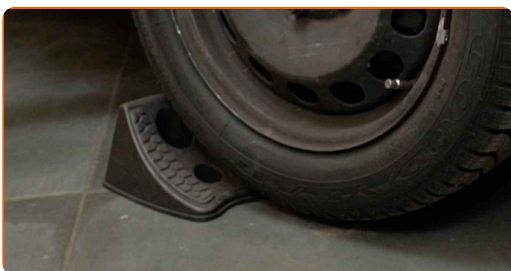


3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.


5 Csavarja ki a kerécsavarokat.

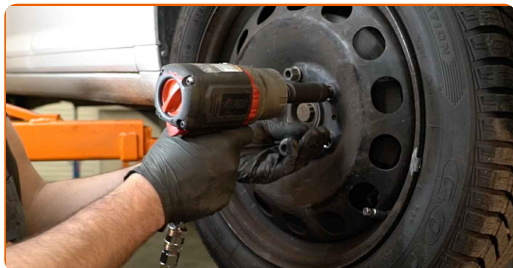


Az AUTODOC javasolja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

6 Vegye le a kereket.

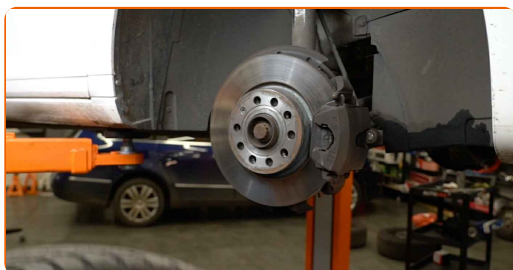

7 Tisztítsa meg a területet, ahol a fékcső a féknyereghez és a fékkör vezetékhez csatlakozik. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.

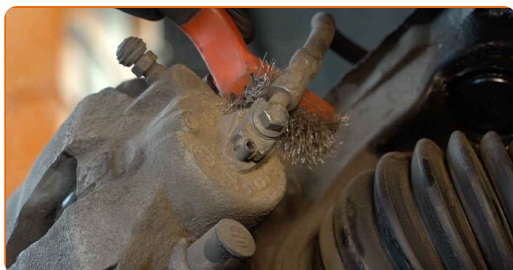

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féknyereg – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


8

Helyezzen egy tartályt alulra a fékfolyadéknek.




9

Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsővet.

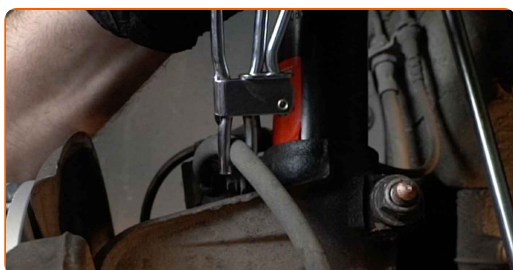


10

Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon racsnis kulcsot.

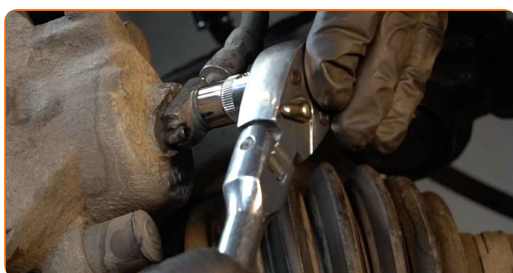


11

Távolítsa el a fékcsővet.

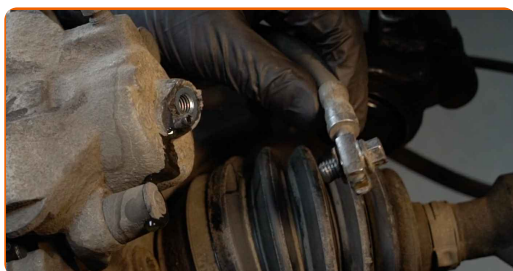


12

Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon feszítővasat.

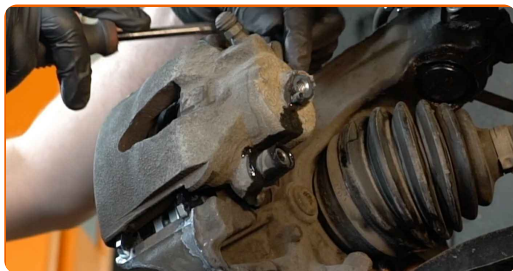

13

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

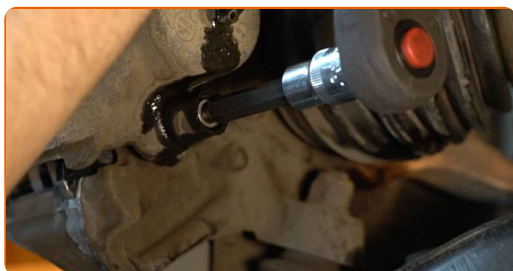

14

Távolítsa el a féknyerget.



Csere: féknyereg – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Az AUTODOC ajánlja:

- Féknyereg csere esetén ajánlott ellenőrizni, hogy a fékcsövön nincsenek-e sérülések, és szükség esetén új fékcsövet beszerezni.
- Amikor a féknyerget cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.

15

Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.



16

Szerelje fel a fékbetéteket.



Csere: féknyereg – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Ha a régi fékbetéteket fogja használni, tisztítsa meg ezeket.
- Használjon drótkéfét.

17

Tegyen kenőanyagot a fékbetétek felületének féknyereg tartókonzollal érintkező részére. Használjon fékpasztát.




18 Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.

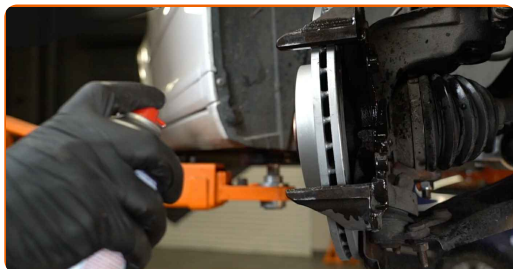


Csere: féknyereg – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


19 Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

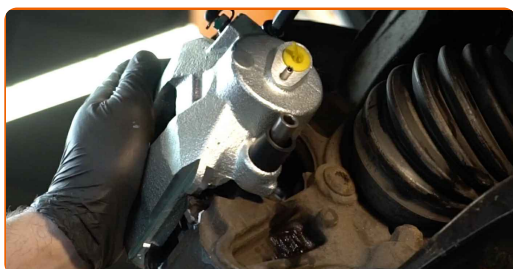

20 Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.

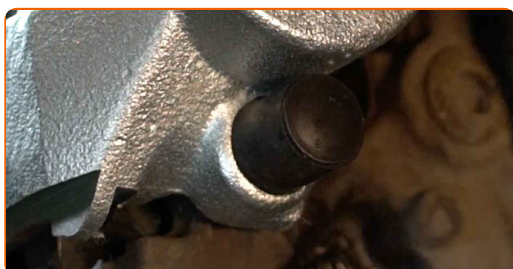

21 Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.

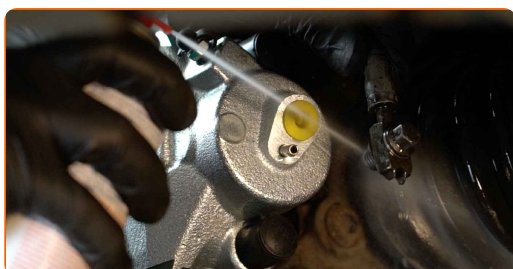

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féknyereg – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


22

Szerelje be és rögzítse a féktömlőt az új féknyeregbe.



23

Húzza meg a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

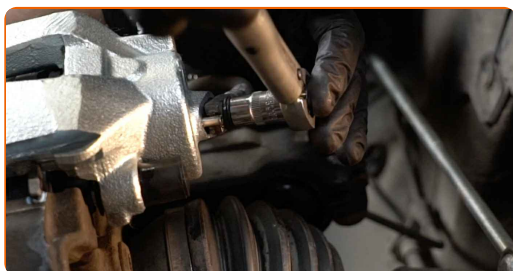

24

Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.



25

Távolítsa el a fékcső bilincset.



26

Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.




27

Légtelenítse a féknyereg rendszert. Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.




28

Húzza meg a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

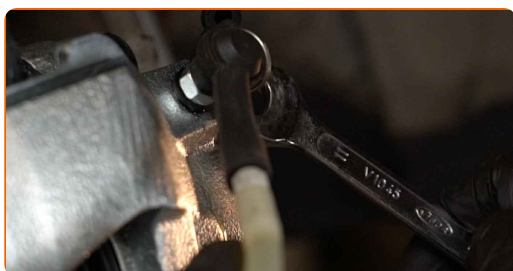

29

Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.

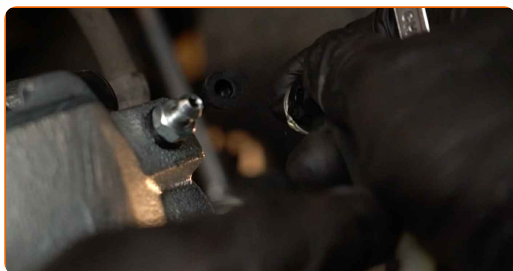

30

Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon nyomaték kulcsot. Húzza meg 9 Nm nyomatékval.



31

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



32

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Csere: féknyereg – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

33

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1)


34

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




35

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

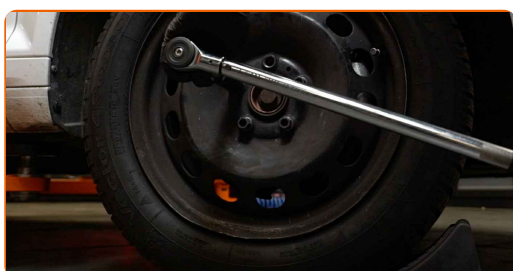

36

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

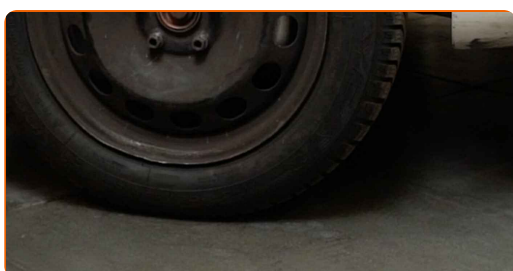

Csere: féknyereg – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

37

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.