VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

ⓘ Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
CITROËN C2 (JM_) 1.4, CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i, CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent, CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: POLLENSZŰRŐ – CITROEN C3 1. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

- Phillips csavarhúzó
- Sárvédő takaró

Csere: pollenszűrő – Citroen C3 1. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrésszel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – Citroen C3 1.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDBEN VÉGEZZE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt .

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3

Csavarozza ki az utastér szűrőház burkolatának rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzót.

4

Távolítsa el a kabinszűrő ház fedelét.

Csere: pollenszűrő – Citroen C3 1. A szakemberek ajánlják:

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erőkifejtést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.

5

Távolítsa el a kabinszűrőt.

Csere: pollenszűrő – Citroen C3 1. Tipp:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

6

Szerelje be a kabinszűrőt a beszerelési helyére.

Csere: pollenszűrő – Citroen C3 1. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – Citroen C3 1.

7

Szerelje be a kabinszűrő ház fedelét.

8

Csavarozza be az utastér szűrőház burkolatának rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzót.

9

Kapcsolja be a gyújtást.

10

Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

11

Kapcsolja le a gyújtást.

12

Vegye le a sárvédő takarót.

13

Zárja le a motorháztetőt.

HASZNOSNAK TALÁLTA EZT AZ ÚTMUTATÓT?

IGEN NEM

LEGYEN AZ AUTODOC CLUB TAGJA!

AUTODOC — KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

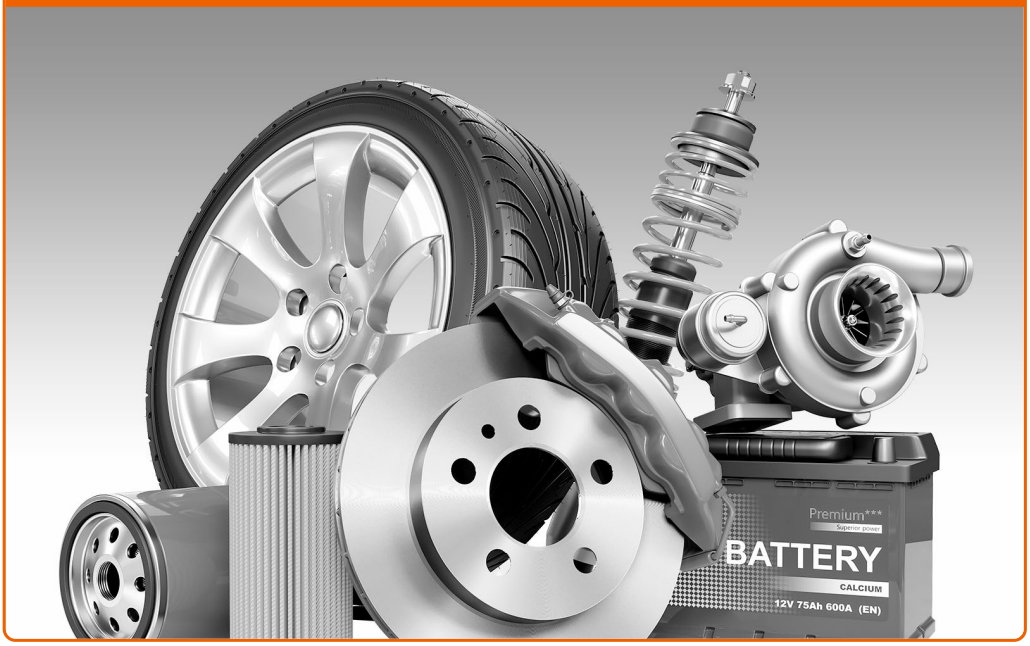

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET CITROEN MODELLEKHEZ

POLLENSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

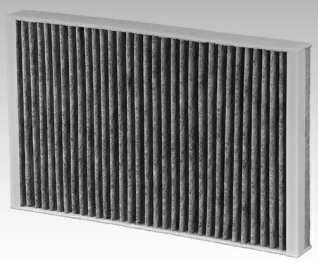

VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: CITROEN C3 1

CITROEN POLLENSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

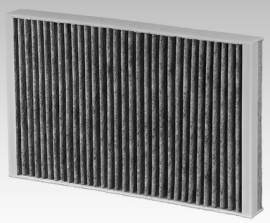

CITROEN C3 1 POLLENSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK

ⓘ Jognyilatkozat:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AutoDoc nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AutoDoc határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2018 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AutoDoc GmbH tulajdona.