



Elülső gumi fékcső-csere  
**Skoda Fabia 6Y5**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SKODA Roomster (5J) 1.2 TDI, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4 16V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 TDI, (+ 46)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: GUMI FÉKCSŐ – SKODA FABIA 6Y5. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**

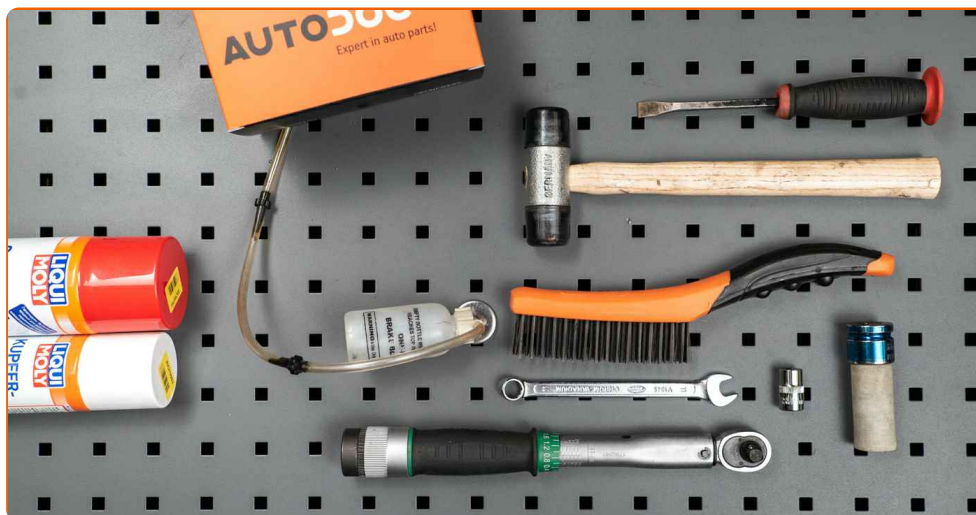

- Drótkefe
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №11
- 11 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Féklégtelenítő készlet
- Gumikalapács
- Folyadéktartály
- Feszítővas
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


### Csere: gumi fékcső – Skoda Fabia 6Y5. A szakemberek ajánlják:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali fékcsövek esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: GUMI FÉKCSŐ – SKODA FABIA 6Y5. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

**1**


Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

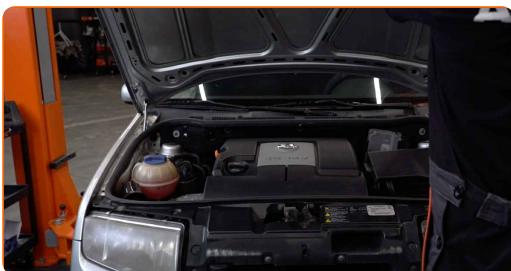
**2**


Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.


**3**

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

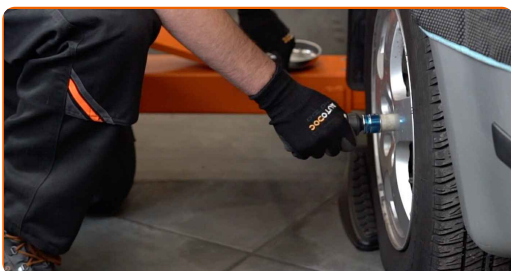

4 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

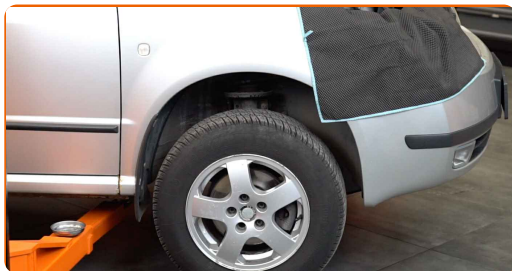


5 Csavarja ki a kerékcsavarokat.




### Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Skoda Fabia 6Y5


6 Vegye le a kereket.

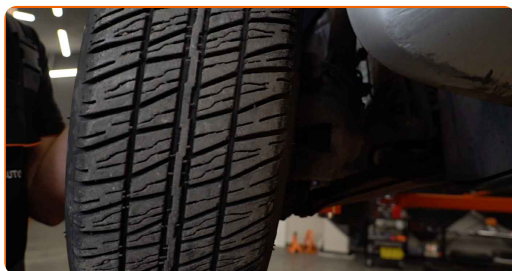

7 Helyezzen egy tartályt alulra a fékfolyadékknak.

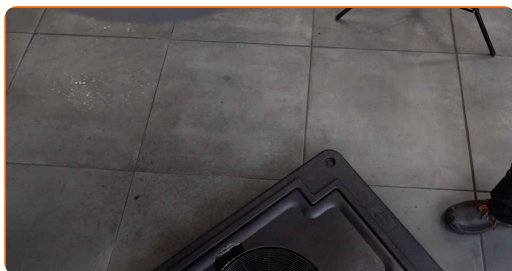


- 8 Tisztítsa meg a területet, ahol a fékcső a féknyereghez és a fékkör vezetékhez csatlakozik. Használjon drótkéfért. Használjon féktisztítót.

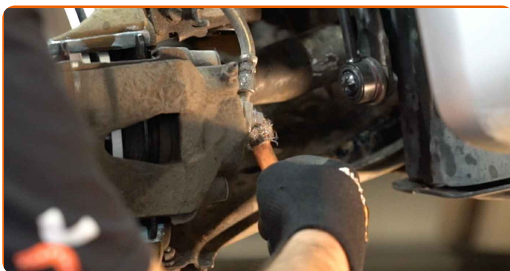

**Csere: gumi fékcső – Skoda Fabia 6Y5. Tippek az AUTODOC-tól:**


- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 9 Távolítsa el a féktömlőt a lengéscsillapító rugóstaghoz csatlakoztató rögzítőket. Használjon feszítővasat.

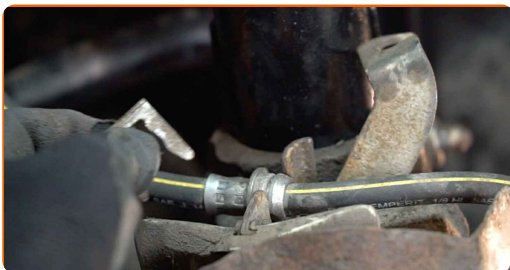

- 10 Csatlakoztassa le a féktömlőt a lengéscsillapító rugóstagról.

- 11 Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon racsnis kulcsot.

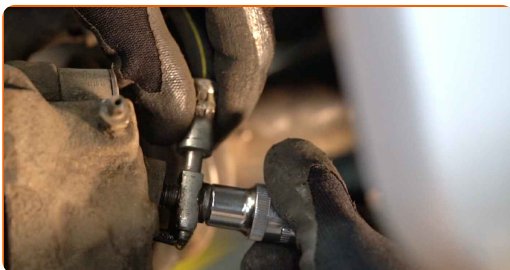





- 12** Csavarja ki a fékcsövet a fékkör vezetékhez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.



- 13** Távolítsa el a fékcsövet.

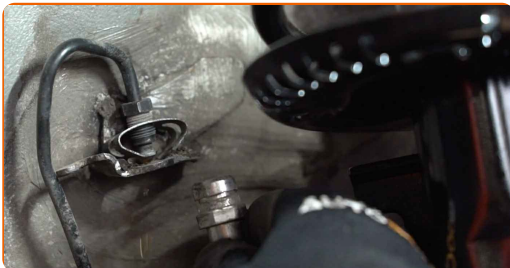

- 14** Csavarozza fel a féknyerget a fékkör vezetékre. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 15 Nm nyomatékkal.

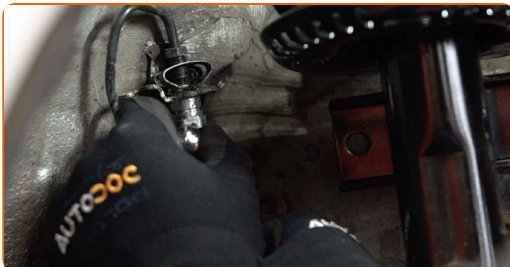


- 15** Húzza meg a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.



16

Tisztítsa meg a fékcső beszerelési helyét a fékkör vezetéken. Tisztítsa meg a féktömlő féknyergen lévő beszerelési helyét. Használjon féktisztítót.

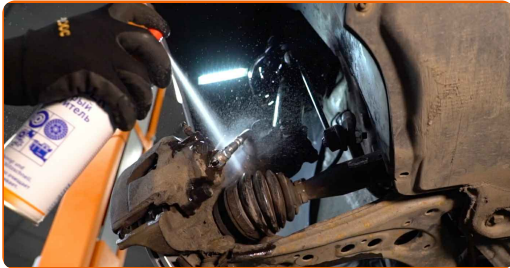


### Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: gumi fékcső – Skoda Fabia 6Y5. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


17

Rögzítse a féktömlőt a rugóstagon.

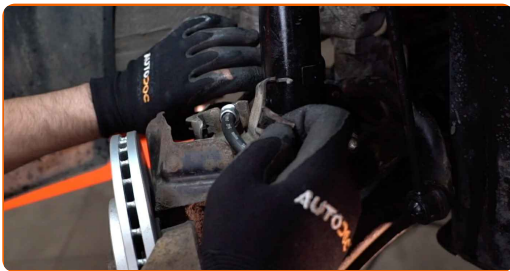

18


Szerelje fel a fékcső lezórító bilincset. Használjon gumikalapácsot.

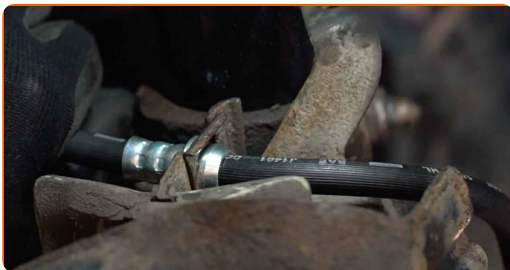




19

Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

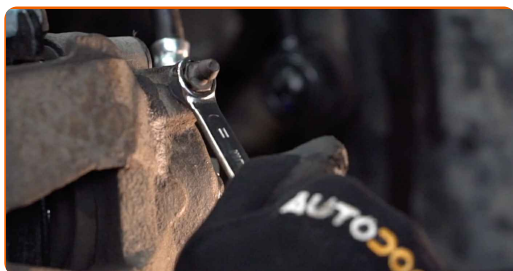


20

Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.

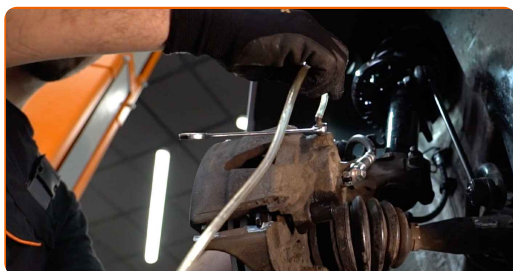


21

Nyomja le néhányszor a fékpedált, hogy a levegő távozzon a rendszerből.

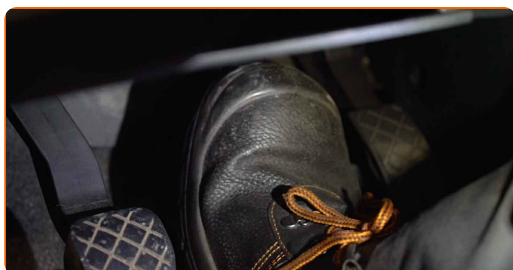

22

Húzza meg a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

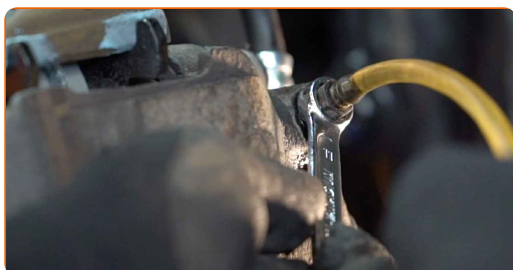

23

Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.



24

Tisztítsa le a szennyeződések a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.



Csere: gumi fékcső – Skoda Fabia 6Y5. Az AUTODOC ajánlja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

25

Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.




26

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon drótkefét. Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



27

Szerelje fel a kereket.

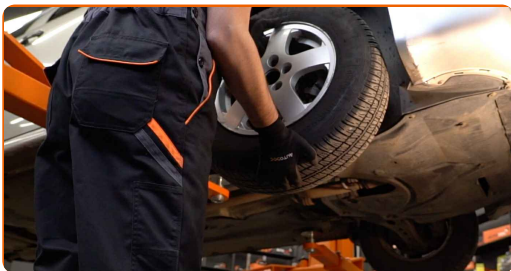

Csere: gumi fékcső – Skoda Fabia 6Y5. A szakemberek ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.


28

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




29

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

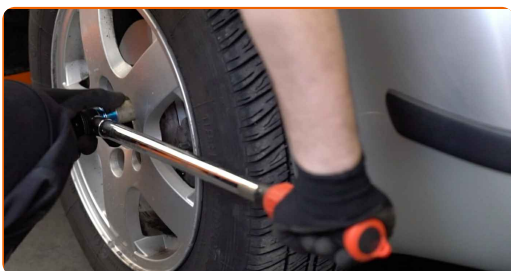

30

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

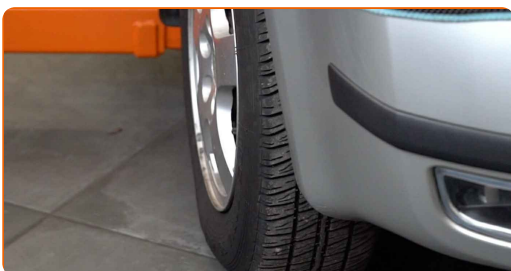


31

Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.



32

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

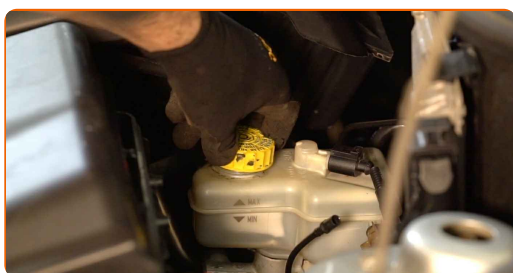

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET SKODA MODELLEKHEZ**

**GUMI FÉKCSŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: SKODA  
FABIA 6Y5**

**SKODA GUMI FÉKCSŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**SKODA FABIA 6Y5 GUMI FÉKCSŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.