



Elülső alsó felfüggesztő
kar-csere **Skoda Fabia**
6Y5 gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4 16V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 2.0, SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1.4 16V, (+ 29)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: ELÜLSŐ ALSÓ FELFÜGGESZTŐ KAR – SKODA FABIA 6Y5. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Kombinált kulcs 18
- 12 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- 18 számú csavarbehajtó bit
- Kerék duqókulcs készlet №17
- Nyomatékkulcs
- Phillips csavarhúzó
- Menetfúró hajtóvas
- Pontozó
- Gumikalapács
- Feszítővas
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék


SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Skoda Fabia 6Y5. Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- A csere folyamata a jobb és a baloldali alsó lengőkar esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: ELÜLSŐ ALSÓ FELFÜGGESZTŐ KAR – SKODA FABIA 6Y5. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

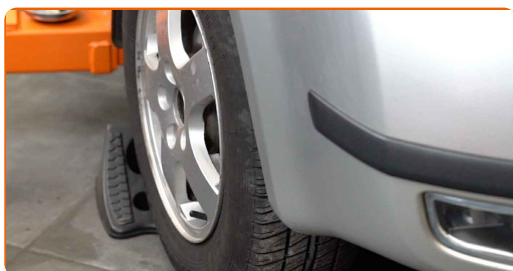

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

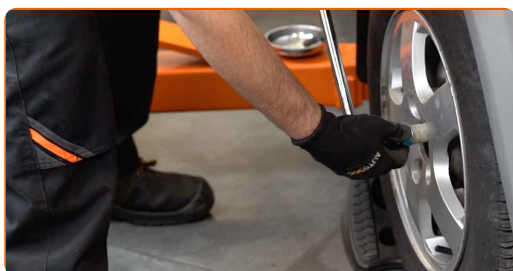


3 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

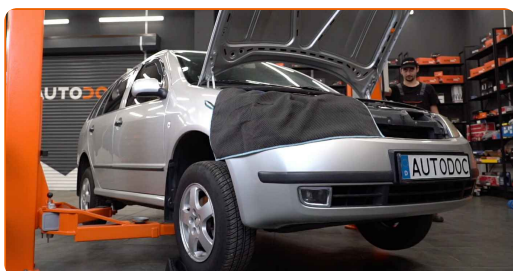

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.

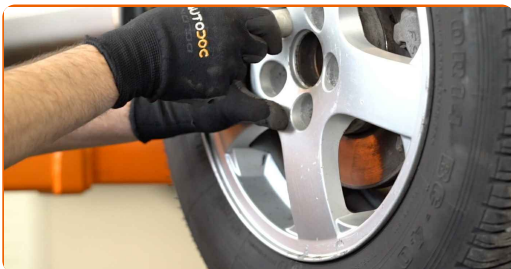


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Skoda Fabia 6Y5


5

Vegye le a kereket.

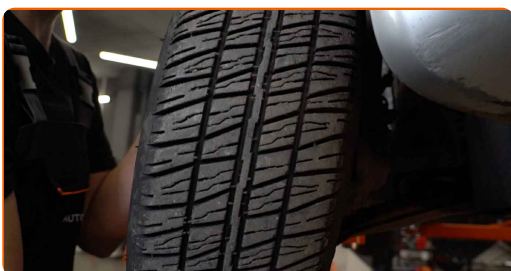


6

Csavarozza ki az alsó zajszigetelő burkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon Phillips csavarhúzó.

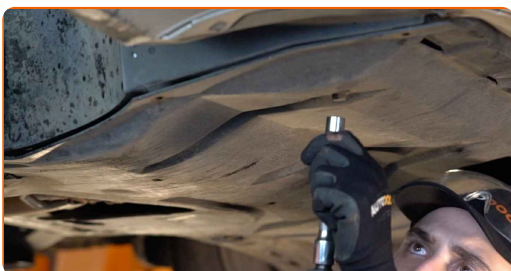

7


Távolítsa el az alsó hangszigetelést.

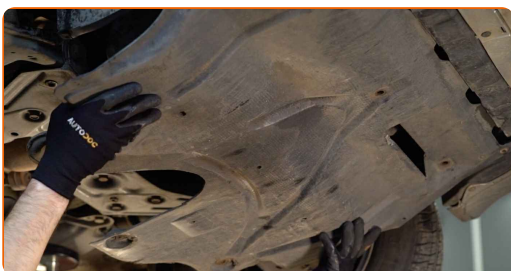

- 8 Csavarja ki a gömbcsukló rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon menetfúró hajtóvasat.



- 9 Tisztítsa meg a kar minden csatlakozását. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

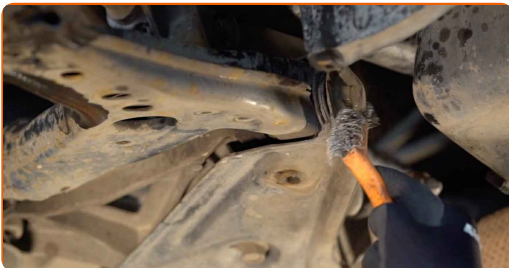

Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Skoda Fabia 6Y5. Tippek az AUTODOC-tól:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.
- Viseljen védőszemüveget.
- Viseljen légzésvédőt.

- 10 Csavarja ki az első lengőkar rögzítést. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18.




11

Támassza meg a motort az olajteknő területén. Használjon hidraulikus emelőt.




12

Távolítsa el a rögzítőcsavart. Használjon feszítővasat. Használjon gumikalapácsot.

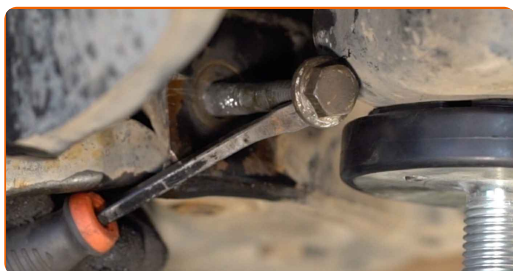

13

Engedje a hidraulikus emelőt 10-15 cm-el lejjebb.

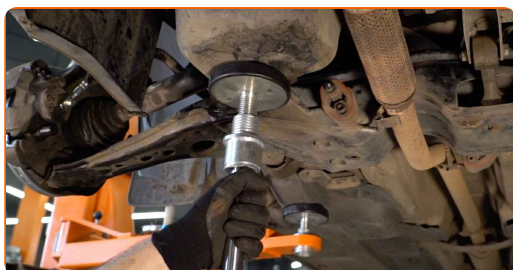

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: elülső alsó felfüggesztő kar – Skoda Fabia 6Y5. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

14

Csatlakoztassa le a gömbcsuklót a lengőkarról. Használjon feszítővasat.




15

Vegye le a lengőkart. Használjon feszítővasat.




16

Tisztítsa meg a beszerelési helyet, valamint a lengőkar menetét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

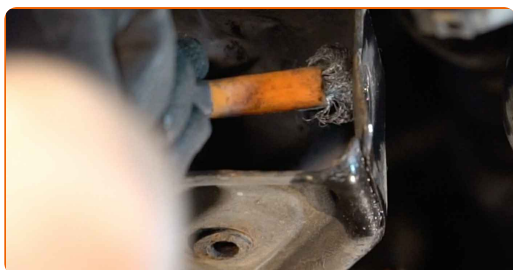

17

Szerelje fel az új lengőkart. Használjon feszítővasat.

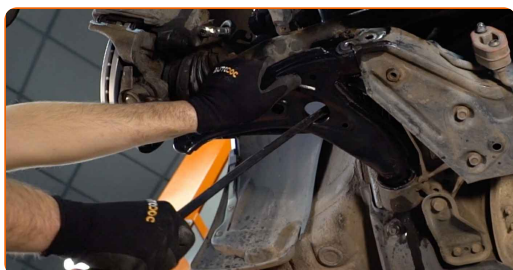


Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Skoda Fabia 6Y5. Az AUTODOC ajánlja:

- Beszereléskor kizárólag új csavarokat és anyákat használjon.
- Ne rongálja meg a gömbcsukló borítását.


18

Támassza meg a motort az olajteknő területén. Használjon hidraulikus emelőt.

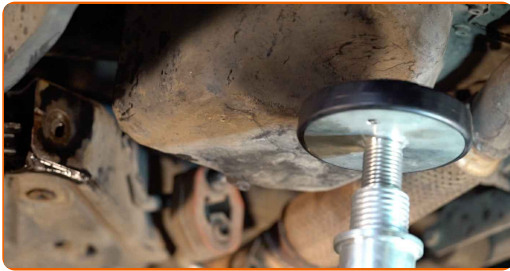


19

Szerelje fel a kar első rögzítését.

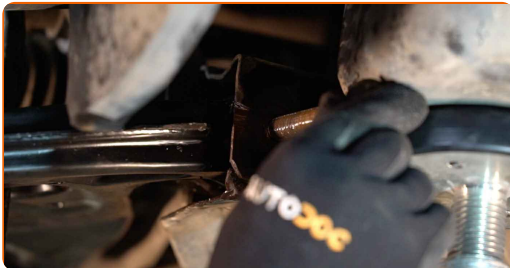

20

Húzza meg az első lengőkar rögzítést. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18.

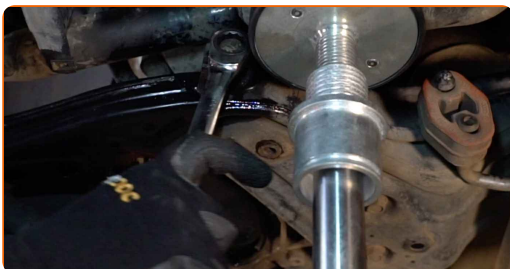

21

Vegye ki a támaszt a motor alól.



Az AUTODOC javasolja:

- Skoda Fabia 6Y5 – Ne engedje le hirtelen a hidraulikus emelőt, hogy ne elkerülje az autó alkatrészeinek és mechanizmusainak károsodását.

22

Szerelje fel a gömbcsuklót az új lengőkarra. Használjon pontozót.



23

Húzza meg a gömbcsukló rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékkal. +90°



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Ügyeljen arra, hogy új rögzítőelemeket használjon.


24

Tegyen kenőanyagot a gömbcsukló rögzítőire. Rézzsírt használjon.




25

Támassza meg a lengőkart. Használjon hidraulikus emelőt.

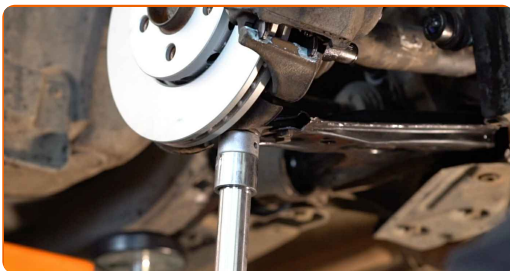

26

Húzza meg a lengőkart a segédvázhoz csatlakoztató első rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 70 Nm nyomatékulcsal. +90°

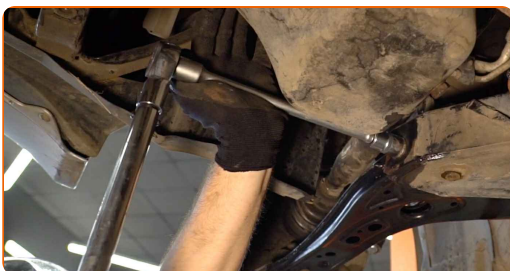


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Ügyeljen arra, hogy új rögzítőelemeket használjon.

27

Tisztítsa meg a karon lévő összes csuklót. Rézzsírt használjon.

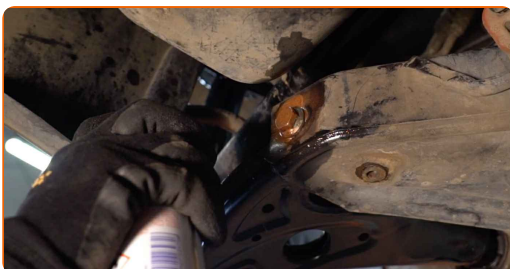

28

Vegye ki a konzolt a lengőkar alól.



Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Skoda Fabia 6Y5. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


29

Szerelje fel az alsó hangszigetelést.




30

Csavarozza be az alsó zajszigetelő burkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon Phillips csavarhúzó.

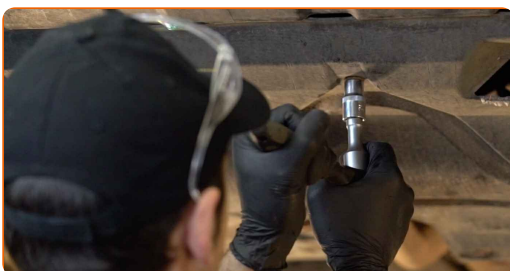


31

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézzsírt használjon.

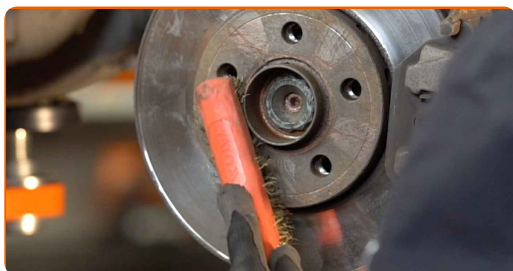

32

Szerelje fel a kereket.

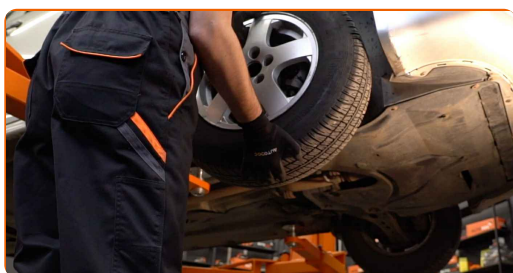

Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Skoda Fabia 6Y5. Az AUTODOC ajánlja:


- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

33


Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



- 34 Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

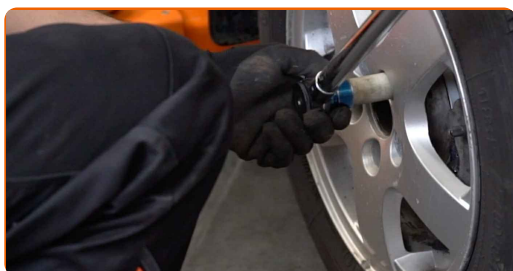

- 35 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

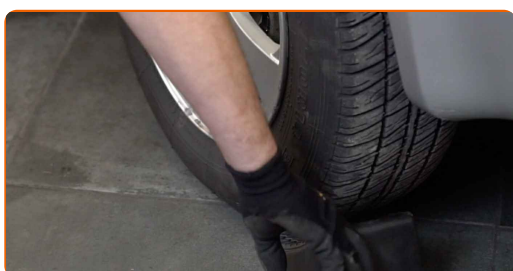

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET SKODA MODELLEKHEZ

LENGŐKAR: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: SKODA
FABIA 6Y5**

SKODA LENGŐKAR: VÁSÁROLJN MOST

**SKODA FABIA 6Y5 LENGŐKAR: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.