



Hátsó féknyereg-csere
VW Touran 1T1 1T2
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 R 4motion, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf VI Cabrio (517) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.4 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 GTI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, VW Touran I (1T3) 2.0 TDI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, (+ 107)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉKNYEREG – VW TOURAN 1T1 1T2. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №11
- Kombinált kulcs №13
- Kombinált kulcs №15
- 11 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h7-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Folyadéktartály
- Féklégtelenítő készlet
- Fékcső rögzítő
- Feszítővas
- Gumikalapács
- Vízpumpa fogó
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: féknyereg – VW Touran 1T1 1T2. A szakemberek ajánlják:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKNYEREG – VW TOURAN 1T1 1T2. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

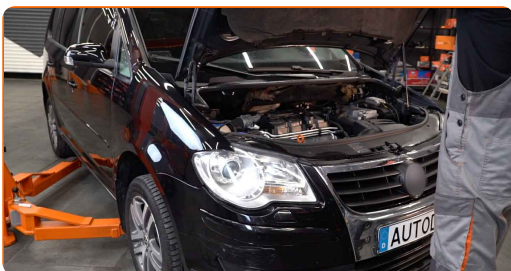


2

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

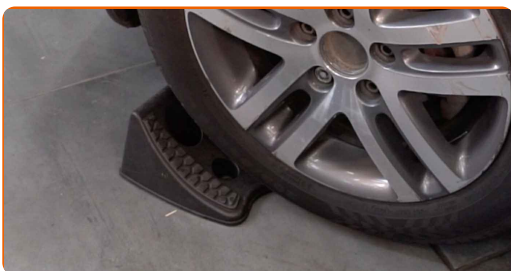


3


Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

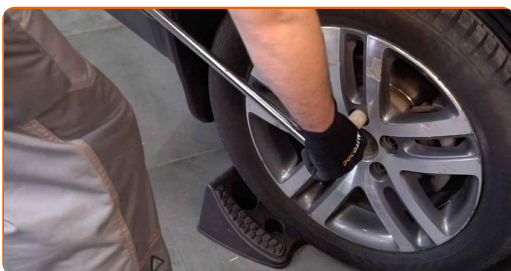

4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

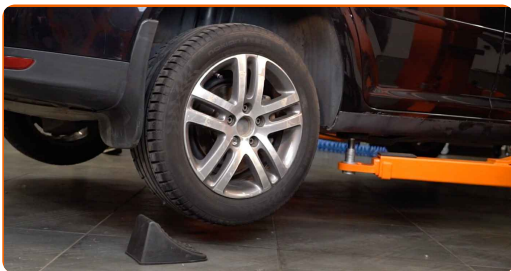


5 Csavarja ki a kerékcsavarokat.

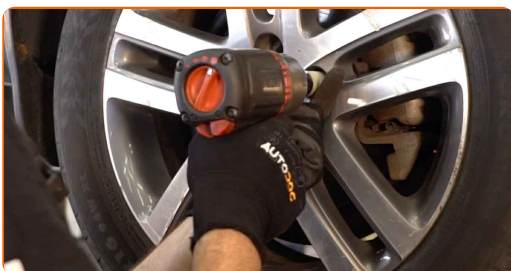


Csere: féknyereg – VW Touran 1T1 1T2. Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


6 Vegye le a kereket.

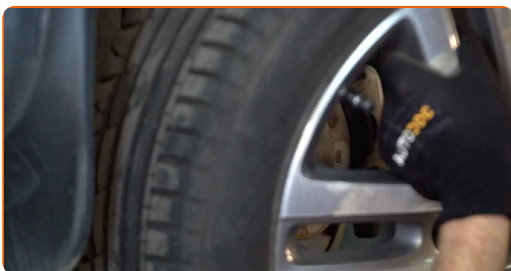


7 Tisztítsa meg a fékcső féknyereghez való csatlakozásának területét, és vezetőcsapok területét. Használjon drótkéfé. Használjon WD-40 spray-t.

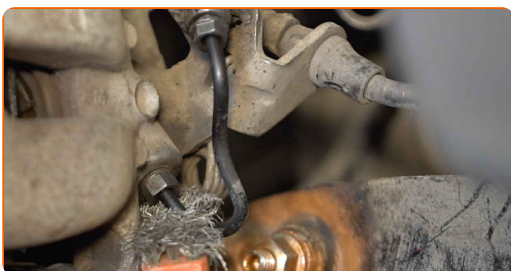


- 8** Lazítsa meg a a fékcsövet a féktömlőhöz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

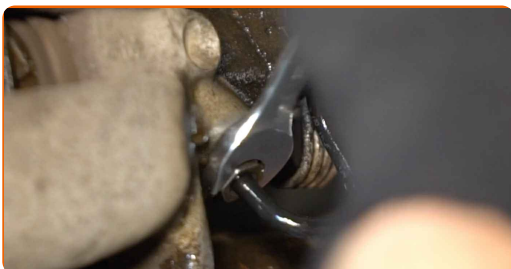


- 9** Lazítsa meg a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

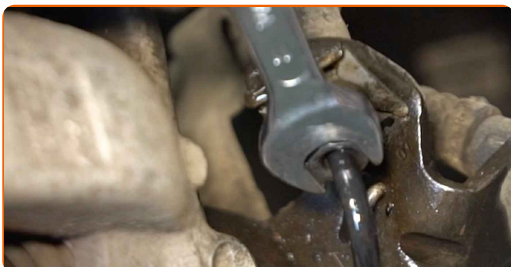

- 10** Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsövet.

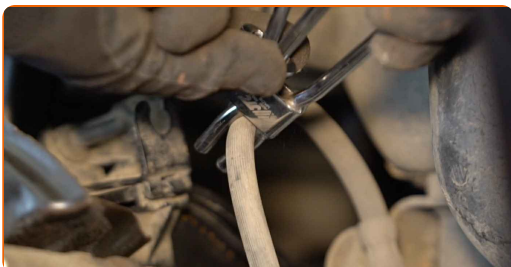


- 11** Helyezzen egy tartályt alulra a fékfolyadéknek.

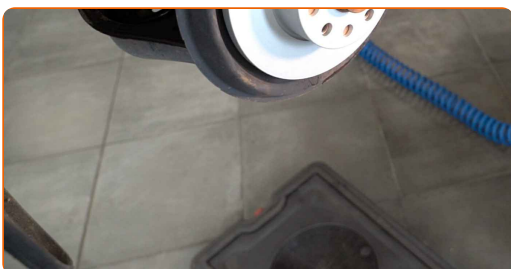


- 12** Csavarja ki a fékcsövet a féktömlőhöz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

13 Vegye le a fékcső leszorító bilincset. Használjon feszítővasat.

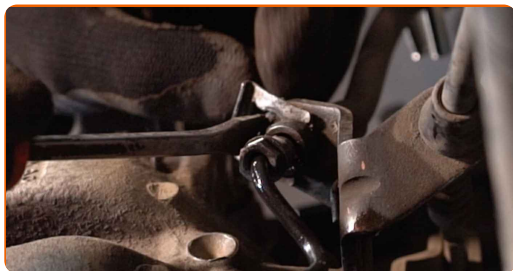


14 Távolítsa el a kézfék bowden leszorító bilincset. Használjon feszítővasat.

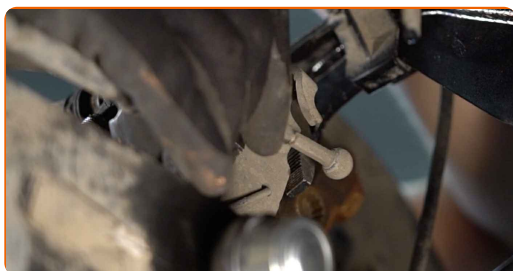


15 Nyomja a kézfék bekapcsoló kart a féknyeregbe.

16 Húzza ki a kézfék bowdent a féknyeregből. Használjon vízpumpa fogót.

17 Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.

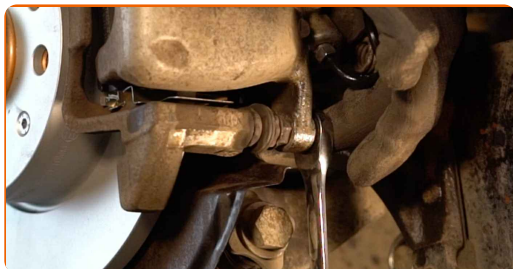


18 Távolítsa el a féknyeret.

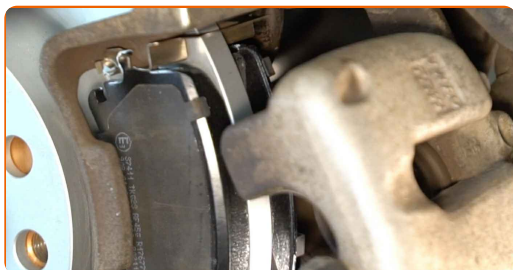

Csere: féknyereg – VW Touran 1T1 1T2. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Féknyereg csere esetén ajánlott ellenőrizni, hogy a fékcsövön nincsenek-e sérülések, és szükség esetén új fékcsövet beszerezni.
- Amikor a féknyeret cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.
- Ha az új féknyereg készletben nincsenek új vezetőcsapszegek, használja a régiéket.

19 Csavarja ki a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

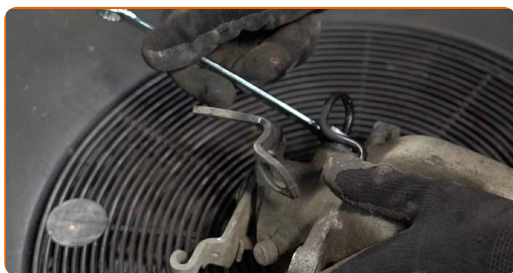

20 Szerelje fel a féknyeret és rögzítse.



- 21** Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.



- 22** Szerelje be a kézifék bowdent a féknyereg konzolba. Használjon vízpumpa fogót.


- 23** Rögzítse a kézifék bowdent a leszorító bilinccsel.



- 24** Csavarja ki a fékcső csatlakozódugót. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.




- 25** Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.

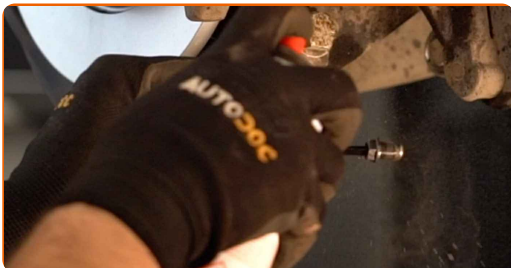

Csere: féknyereg – VW Touran 1T1 1T2. Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 26** Csavarja be a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

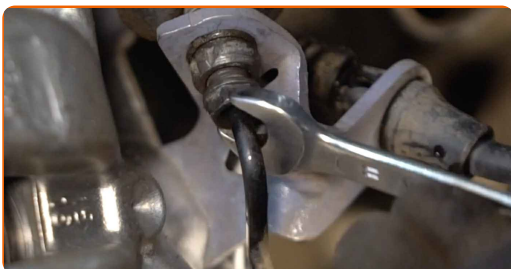


- 27** Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féknyereg – VW Touran 1T1 1T2. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 28** Csavarja be a fékcsövet a féktömlőhöz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

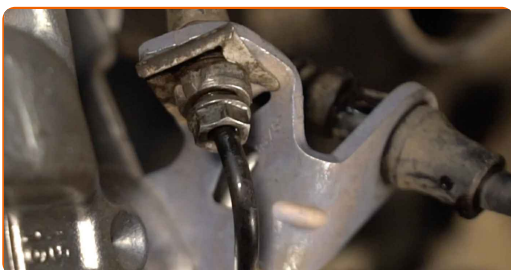

29

Szerelje fel a fékcső leszorító bilincset. Használjon gumikalapácsot.



30

Távolítsa el a fékcső bilincset.



31

Csavarja ki a féklégeltető csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.



32

Csatlakoztassa a féklégeltető készletet a féklégeltető csavarhoz.

33

Légeltentse a féknyereg rendszert. Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.



34

Húzza meg a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.



35


Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.

36

Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.


37

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

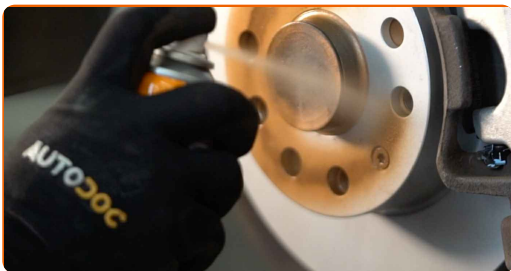

38

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

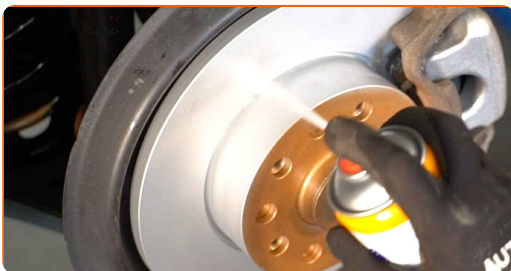


Csere: féknyereg – VW Touran 1T1 1T2. Tippek az AUTODOC-tól:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

39

Szerelje fel a kereket.

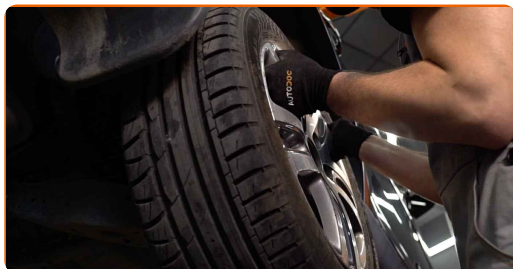


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. VW Touran 1T1 1T2


40

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

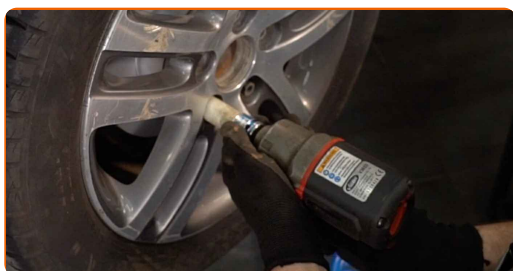

41

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

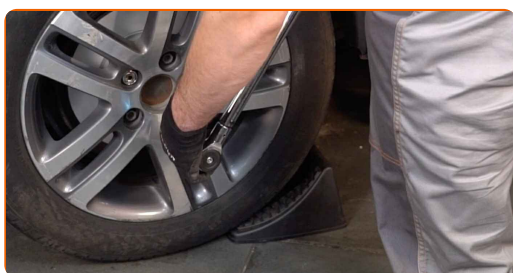

42

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Csere: féknyereg – VW Touran 1T1 1T2. Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.

43

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.



44

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ

FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: VW TOURAN
1TI 1T2**

VW FÉKNYEREG: VÁSÁROLJN MOST

**VW TOURAN 1TI 1T2 FÉKNYEREG: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.