



Hosszbordás szíj-csere
Citroen C3 1 gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Kombi (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Kombi (N2) 1.9 TD, CITROËN Jumper I Busz (230) 1.9 TD, CITROËN Jumpy I MPV 1.9 TD, CITROËN Jumpy I MPV 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Jumper I Busz (230) 1.9 TD 4x4, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.9 TD, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.8 D, CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.8 D, CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.9 D, (+ 34)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – CITROEN C3 1.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

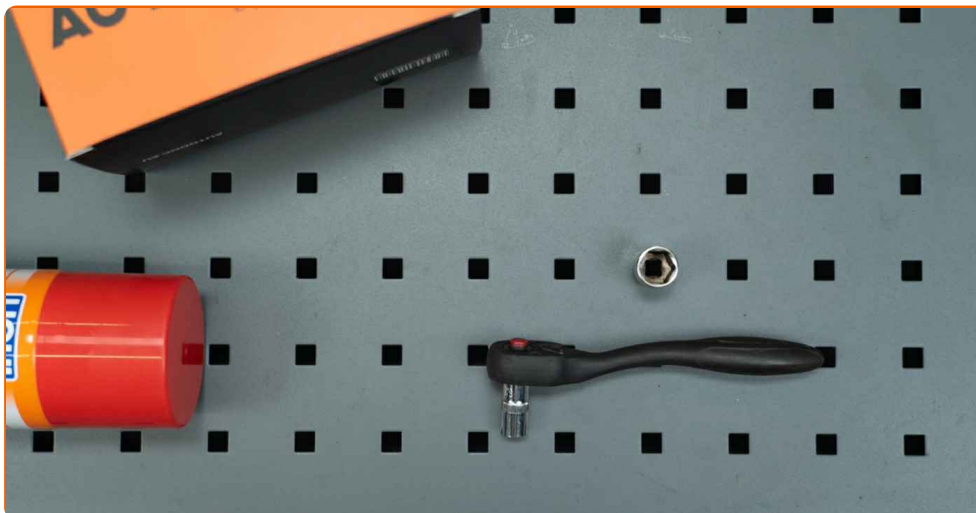

- Univerzális tisztítóspray
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- 22 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Sárvédő takaró
- Kerékék


SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: hosszbordás szíj – Citroen C3 1. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – CITROEN C3 1. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

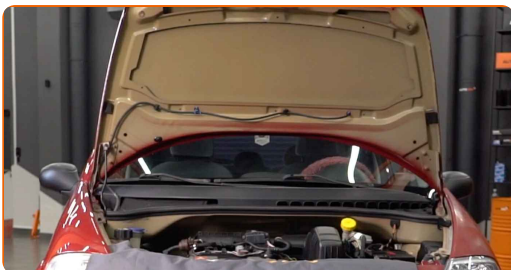

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.




3 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

4 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.



5 Tisztítsa meg a szerpentin szíj szíjfeszítő konzolt. Használjon univerzális tisztítósprayt.


- 6** Lazítsa meg a hosszbordásszj feszítőkart. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

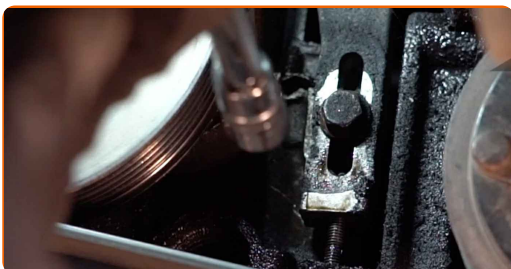

- 7** Húzza oldalra a hosszbordásszj szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




- 8** Távolítsa el a hosszbordásszijat.

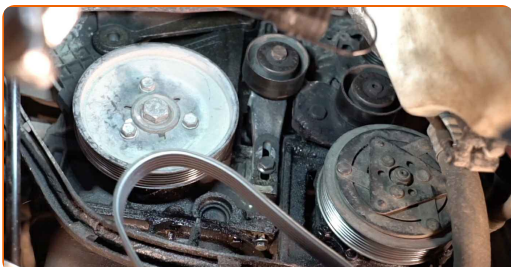

Csere: hosszbordás szj – Citroen C3 1. Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a szíjfeszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

- 9** Szerelje fel a hosszbordásszijat.

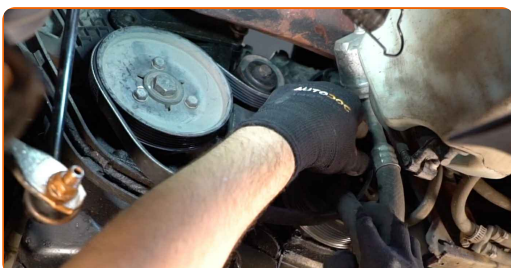

- 10** Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



- 11** Húzza meg a hosszbordásszj feszítőkart. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 19 Nm nyomatékkel.



- 12** Fordítsa el a főtengely szíjtárcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 22. Használjon racsnis kulcsot.



Csere: hosszbordás szj – Citroen C3 1. Tippek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszj feszessége megfelelő.

- 13** Járossa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

- 14** Állítsa le a motort.

15

Engedje le az autót.

**16**


Vegye le a sárvédő takarót.

17

Zárja le a motorháztetőt.

18

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

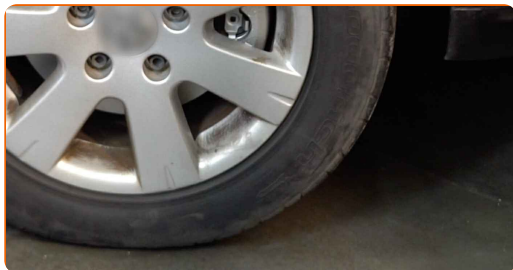**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET CITROEN MODELLEKHEZ

HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: CITROEN C3
1**

CITROEN HOSSZBORDÁS SZÍJ: VÁSÁROLJN MOST

**CITROEN C3 1 HOSSZBORDÁS SZÍJ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.