

 **AUTODOC CLUB**

Elülső féktárcsák-csere

Alfa Romeo 159

Sportwagon gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM (940.FXL1A), ALFA ROMEO Brera (939_) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS, (+ 11)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: FÉKTÁRCSÁK – ALFA ROMEO 159
SPORTWAGON. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT
TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- 19 számú csavarbehajtó bit
- imbuszkulcs bit H4-as
- imbuszkulcs bit H7-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Féknyereg visszanyomó
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Feszítővas
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: féktárcsák – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tippek az AUTODOC-tól:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje Alfa Romeo 159 Sportwagon gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKTÁRCSÁK – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.




2

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

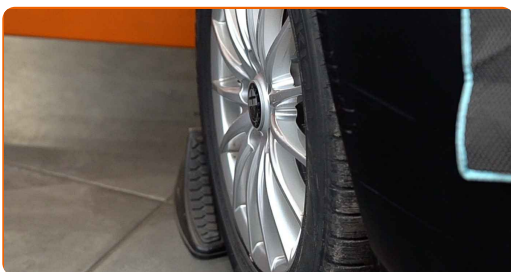

3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

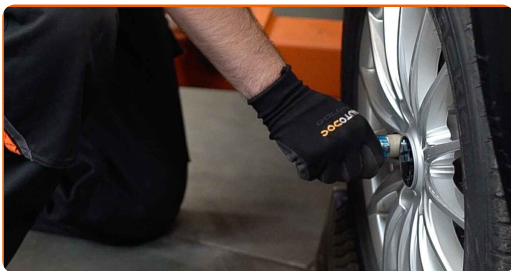


4

Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.



5

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

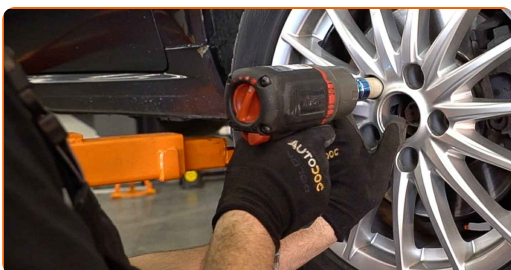


Az AUTODOC javasolja:


- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Alfa Romeo 159 Sportwagon

6

Vegye le a kereket.

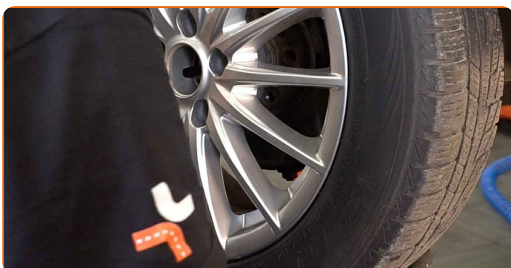

7 Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon feszítővasat.

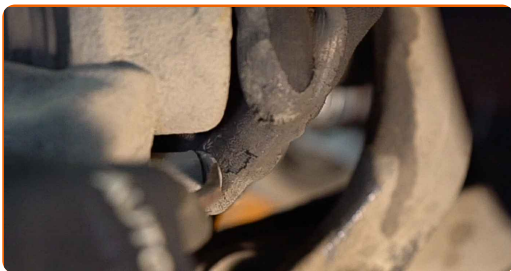

8 Csatlakoztassa le a fékkopás érzékelő csatlakozóját.

Figyelem!


- Nem minden gépkocsi van felszerelve fékbetét kopásérzékelővel.

9 Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.



10 Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

11 Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

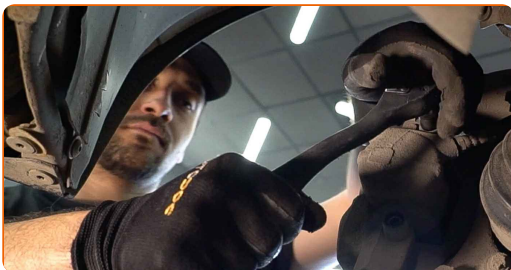

12

Csatlakoztassa le a féknyereg leszorító rugót. Használjon feszítővasat.



13

Távolítsa el a féknyeret.




Csere: féktárcsák – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Az AUTODOC ajánlja:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.


14

Távolítsa el a fékbetéteket.

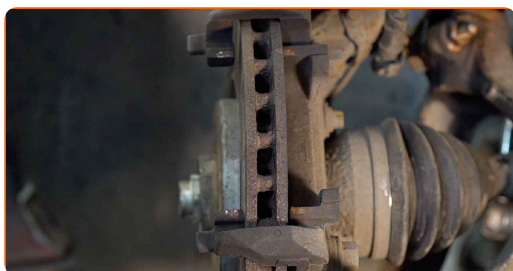


15

Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

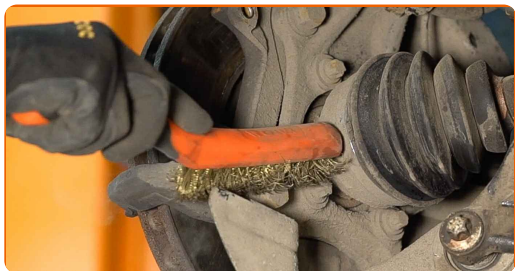


16

Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon menetfúró hajtóvasat. Használjon racsnis kulcsot.

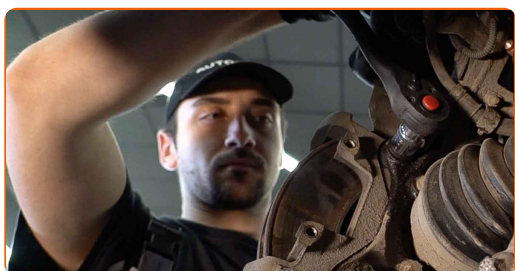

17

Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.

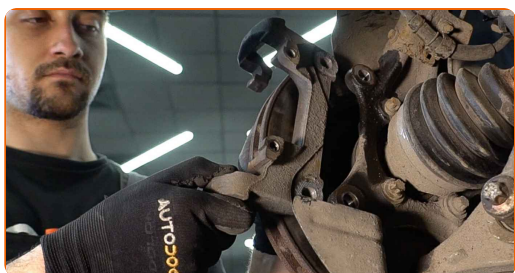

18

Csavarja ki a féktárcsa rögzítőket. Használjon H4-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



19 Távolítsa el a féktárcsát.



20 Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfé. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.



21 Szerelje be a féktárcsát.



22 Húzza meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon H4-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 7 Nm nyomatékkal.



Csere: féktárcsák – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Egyéb szerszámokra is szüksége lehet.

23

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féktárcsák – Alfa Romeo 159 Sportwagon. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

24

Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkéfért. Használjon féktisztítót.




Cseré: féktárcsák – Alfa Romeo 159 Sportwagon. A szakemberek ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


25

Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.

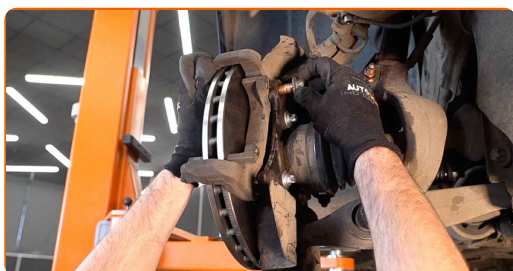

26

Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 152 Nm nyomatékkal.

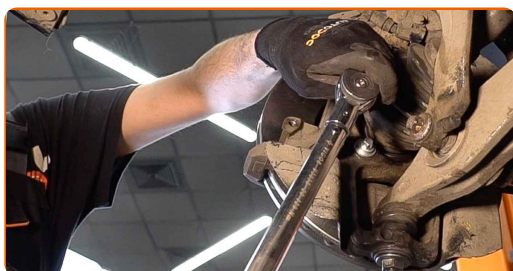

27


Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon féktisztítót.

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féktárcsák – Alfa Romeo 159 Sportwagon. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


28

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

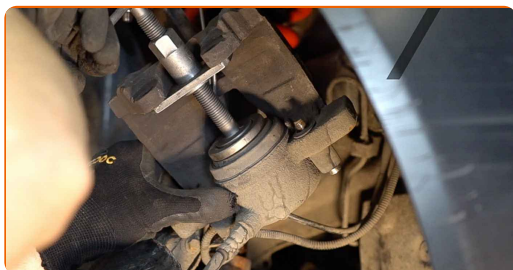


29

Szerelje fel a fékbetéteket.

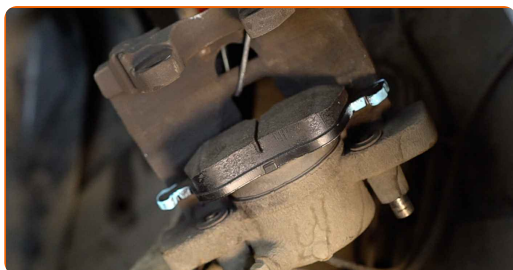


- 30** Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

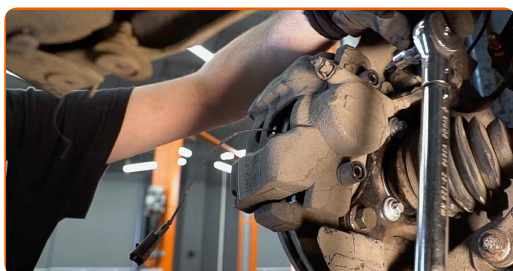


- 31** Csatlakoztassa a fékropás érzékelő csatlakozóját.




- 32** Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.

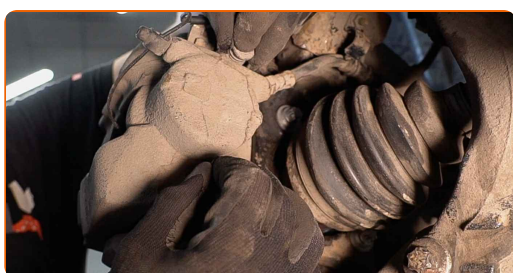

- 33** Szerelje be a féknyereg visszahúzó rugót.

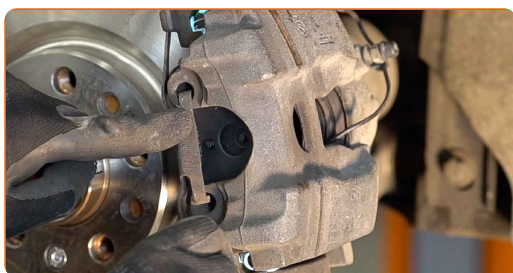

- 34** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézzsírt használjon.

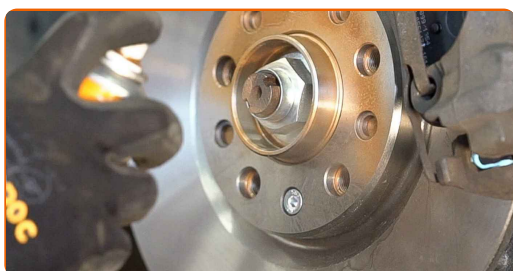

35

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




Csere: féktárcsák – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tippek az AUTODOC-tól:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

36

Szerelje fel a kereket.

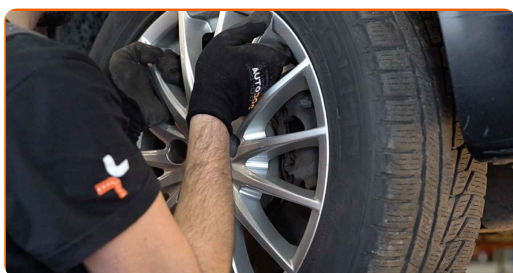

Az AUTODOC javasolja:


- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Alfa Romeo 159 Sportwagon

37


Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



- 38** Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

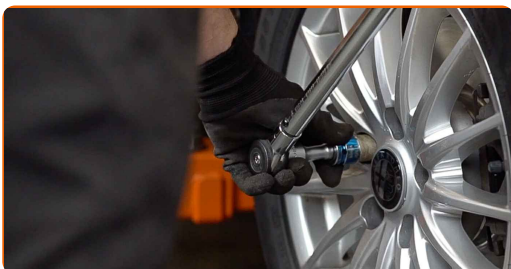


- 39** Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

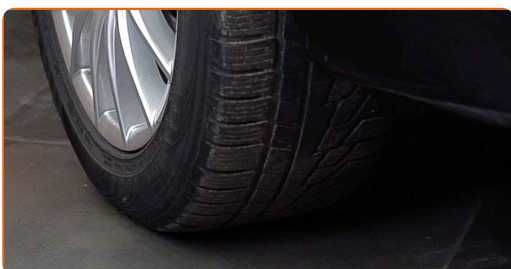

Csere: féktárcsák – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tipp:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

- 40** Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.

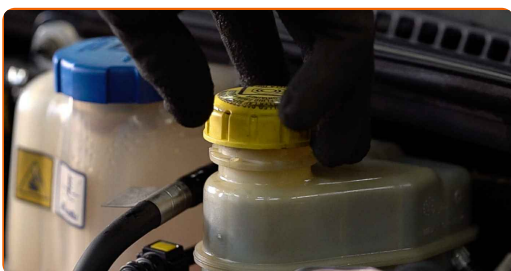

Az AUTODOC javasolja:

- Alfa Romeo 159 Sportwagon - Nyomja le többször a fékpedált leállított motor mellett, amíg nem érez ellenállást.

41

Zárja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET ALFA ROMEO
MODELLEKHEZ**

FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: ALFA
ROMEO 159 SPORTWAGON**

ALFA ROMEO FÉKTÁRCSÁK: VÁSÁROLJN MOST

**ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON FÉKTÁRCSÁK: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.