

 **AUTODOC CLUB**

Elülső fékbetétek-csere

**Alfa Romeo 159**

**Sportwagon** gépkocsin –  
Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

ALFA ROMEO Brera (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V, ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 V6, ALFA ROMEO 147 (937) 3.2 GTA (937.AXL1), ALFA ROMEO 166 (936) 3.2 V6 24V, ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD, ALFA ROMEO GT (937) 3.2 GTA, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 3.2 JTS Q4, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.4 JTDM, ALFA ROMEO Brera (939) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO Brera (939) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4, (+ 15)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: FÉKBETÉTEK – ALFA ROMEO 159  
SPORTWAGON. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT  
TARTALMAZÓ LISTA:**

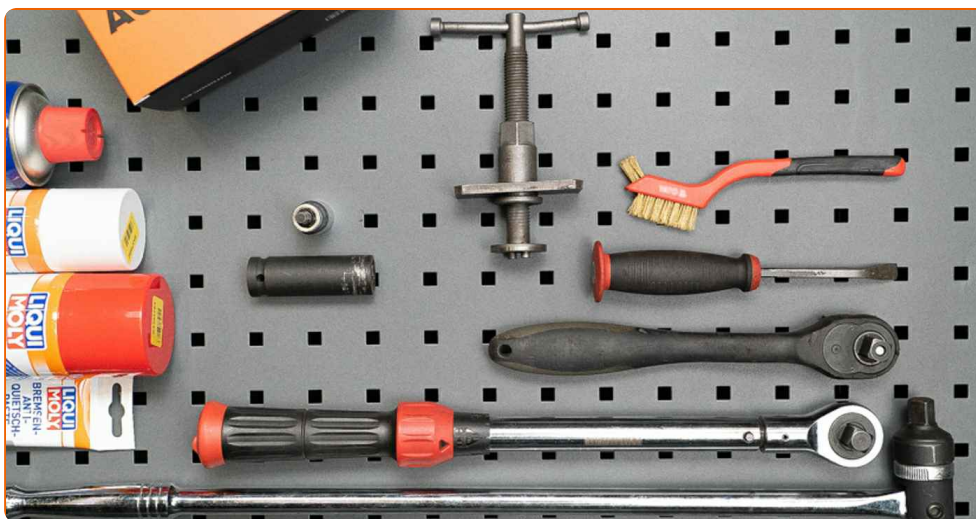

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Fékpaszta
- Réz zsír
- imbuszkulcs bit H7-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Féknyereg visszanyomó
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Feszítővas
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


### Csere: fékbetétek – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Az AUTODOC ajánlja:

- Minden tengelyen cserélje ki a teljes fékbetét szetteket. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő minden féktárcsa esetében megegyezik.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – Alfa Romeo 159 Sportwagon.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

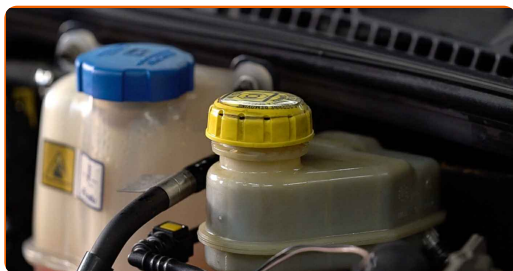


2

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

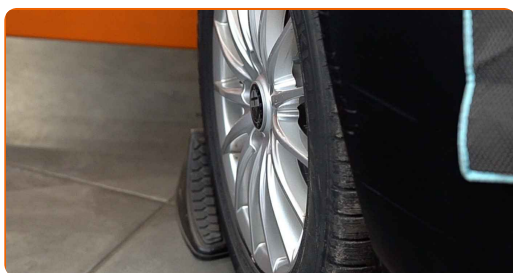

3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

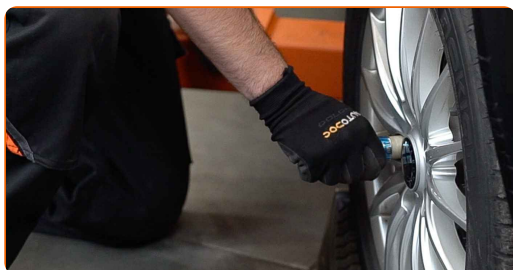

**4** Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.




**5** Csavarja ki a kerékcsavarokat.




**Csere: fékbetétek – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tipp:**

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

**6** Vegye le a kereket.

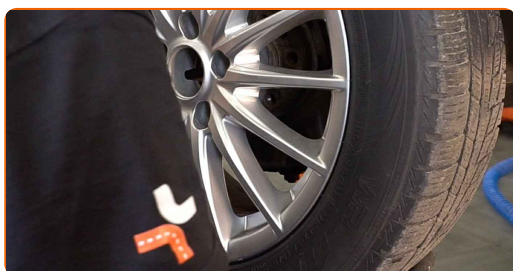

**7** Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon feszítővasat.

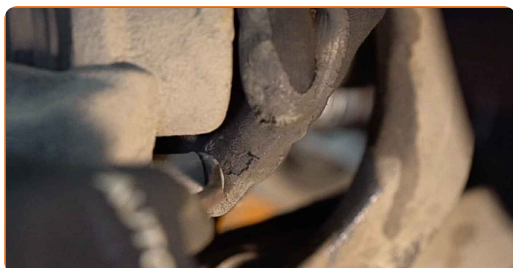

8 Csatlakoztassa le a fékkopás érzékelő csatlakozóját.

**Figyelem!**


- Nem minden gépkocsi van felszerelve fékbetét kopásérzékelővel.

9 Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.




10 Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

11 Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

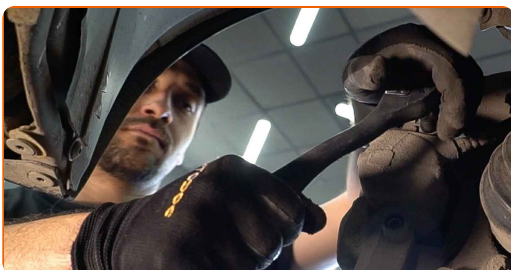

12 Csatlakoztassa le a féknyereg leszorító rugót. Használjon feszítővasat.

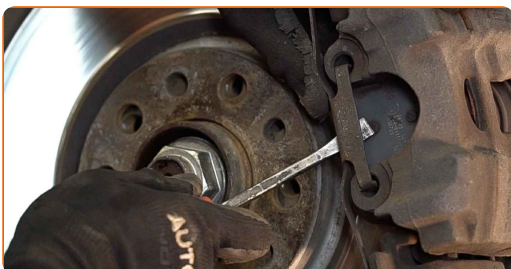

13


Távolítsa el a féknyerget.

### Csere: fékbetétek – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.

14

Távolítsa el a fékbetéteket.

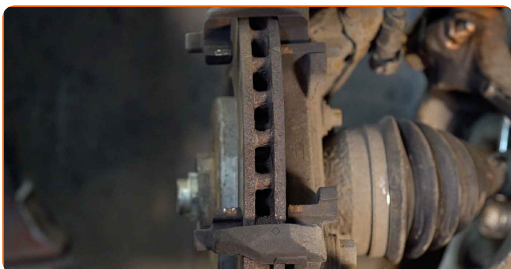


### Csere: fékbetétek – Alfa Romeo 159 Sportwagon. A szakemberek ajánlják:

- Mérje meg a féktárcsa vastagságát. Ha eléri a kopáshatárt, ki kell cserélni az alkatrészt.

15

Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon féktisztítót.

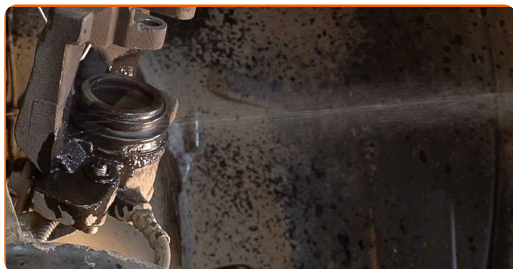

### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: fékbetétek – Alfa Romeo 159 Sportwagon. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


16

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.



17

Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkéfért. Használjon féktisztítót.

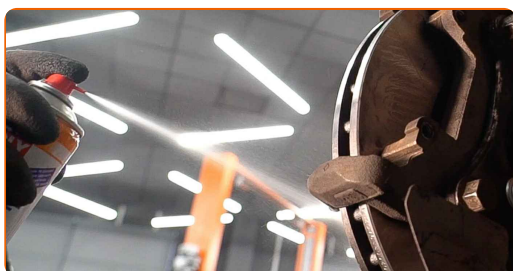

### Cseré: fékbetétek – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.




- 18 Tegyen kenőanyagot a fékbetétek felületének féknyereg tartókonzollal érintkező részére. Használjon fékpasztát.



#### Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg róla, hogy a tárcsa felülete tiszta mielőtt felszereli a fékbetéteket.


- 19 Szerelje be az új fékbetéteket.

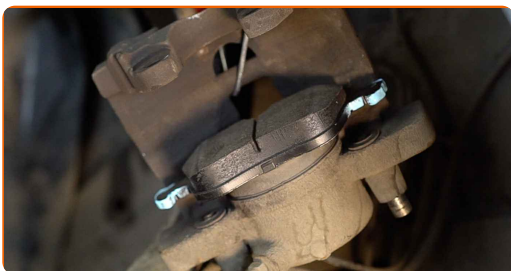


#### Csere: fékbetétek – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tippek az AUTODOC-tól:

- Ügyeljen rá, hogy a fékbetétek betét oldala legyen a tárcsa felé szerelve.


- 20** Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

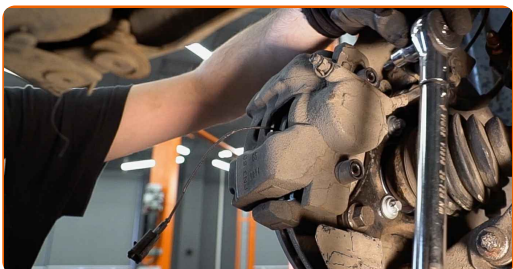


- 21** Csatlakoztassa a fék kopás érzékelő csatlakozóját.

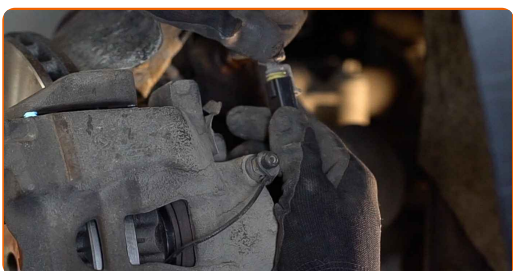


- 22** Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.

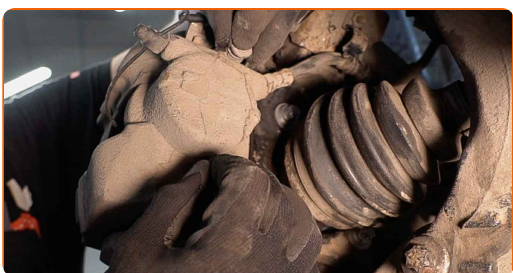

- 23** Szerelje be a féknyereg visszahúzó rugót.

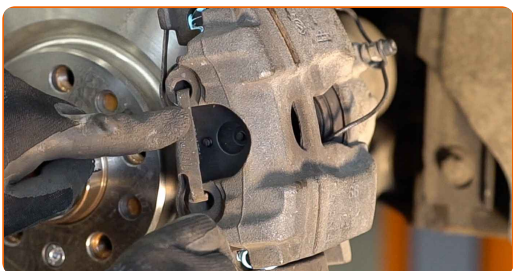

- 24** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézzsírt használjon.

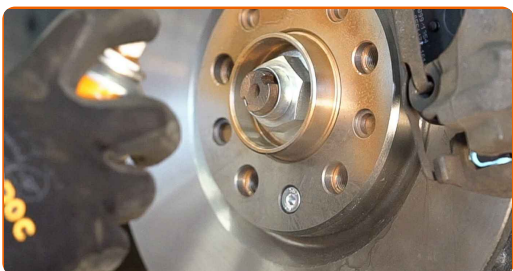

25

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: fékbetétek – Alfa Romeo 159 Sportwagon. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

26

Szerelje fel a kereket.



### Cseré: fékbetétek – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Az AUTODOC ajánlja:


- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

27


Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



- 28** Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

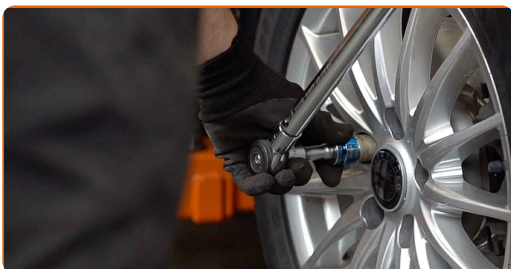


- 29** Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

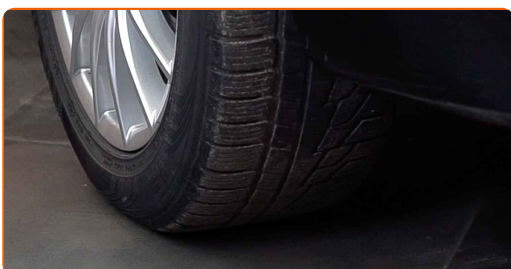

### Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos! Csere: fékbetétek – Alfa Romeo 159 Sportwagon.** Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.

- 30** Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.

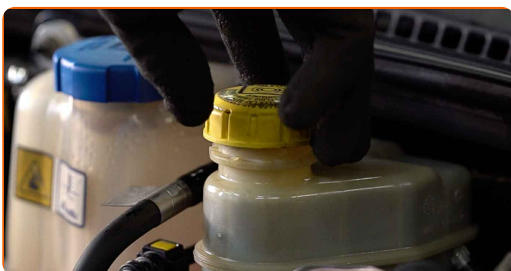

### Az AUTODOC javasolja:

- Alfa Romeo 159 Sportwagon - Nyomja le többször a fékpedált leállított motor mellett, amíg nem érez ellenállást.

31

Zárja le a motorháztetőt.



Csere: fékbetétek – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Fékbetét csere után az első 150-200 km-en finoman lassítson. Kerülje az erős, blokkoló fékezést.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET ALFA ROMEO  
MODELLEKHEZ**

**FÉKBETÉTEK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: ALFA  
ROMEO 159 SPORTWAGON**

**ALFA ROMEO FÉKBETÉTEK: VÁSÁROLJN MOST**

**ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON FÉKBETÉTEK: A LEGJOBB  
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.