




Hátsó féknyereg-csere
Mercedes W201
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

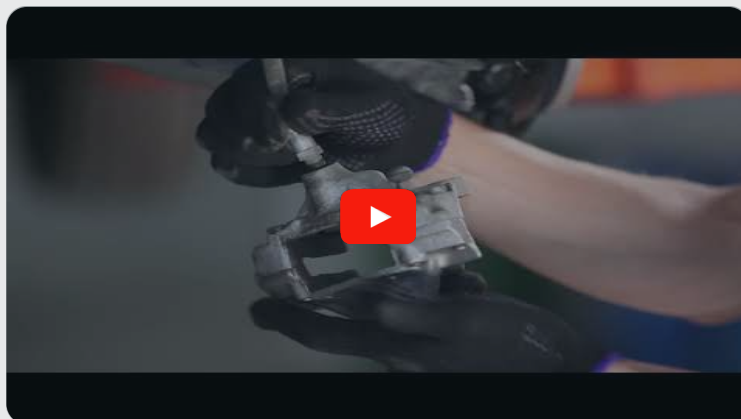

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ lépcsőshátú (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ lépcsőshátú (W124) 200 E 2.0 (124.021), (+ 92)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉKNYEREG – MERCEDES W201. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Magas hőmérsékletet tűró kerámia zsír
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №9
- Kombinált kulcs №17
- Hollander anya kulcs 14 sz.
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Feszítővas
- Kalapács
- Pontozó
- Fékcső rögzítő
- Féklégtelenítő készlet
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: féknyereg – Mercedes W201. Tippek az AUTODOC-tól:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Mercedes W201 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

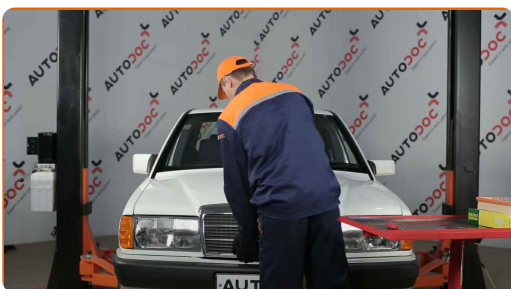


2

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

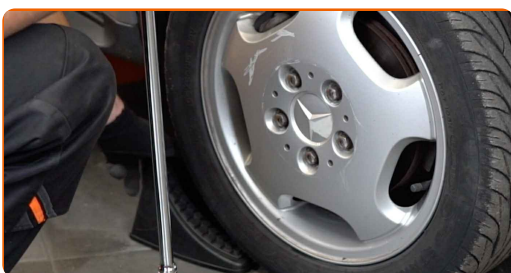

3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

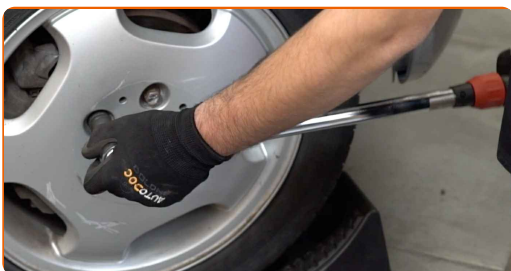

4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.



5 Csavarja ki a kerékcsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Mercedes W201

6 Vegye le a kereket.




7 Távolítsa el a fékbetét rögzítőbilincseket. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.

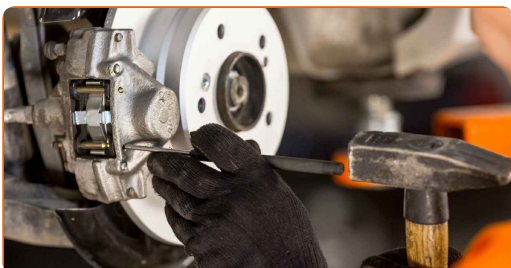

8

Távolítsa el a fékbetéteket leszorító rugót.

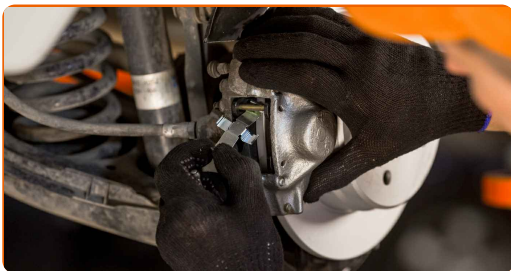

9

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.


10

Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.



11

Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsövet.

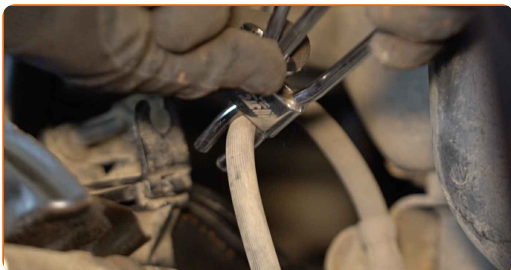


12

Lazítsa meg a féktömlő rögzítését. Használjon 14 sz. hollandi anya kulcsot.




13

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

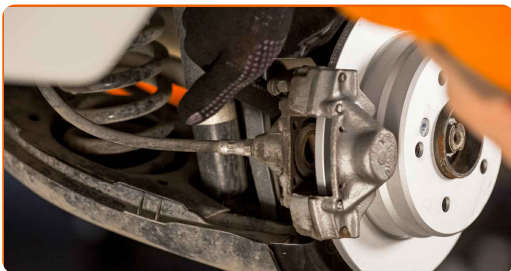


14

Csavarja ki a féknyereg rögzítőit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17.

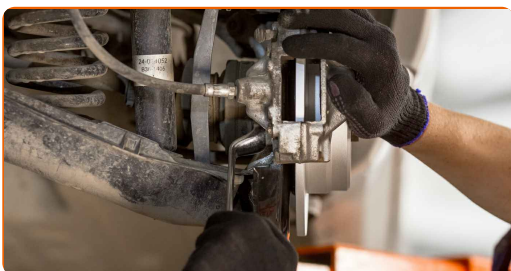


15

Távolítsa el a féknyerget.

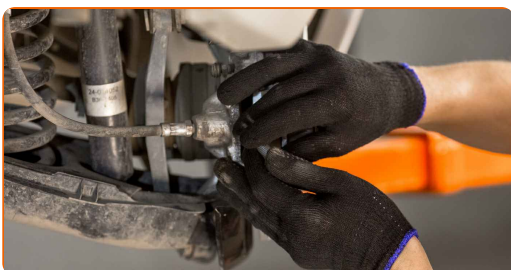

16

Csatlakoztassa le a féktömlőt. Használjon 14 sz. hollandi anya kulcsot.

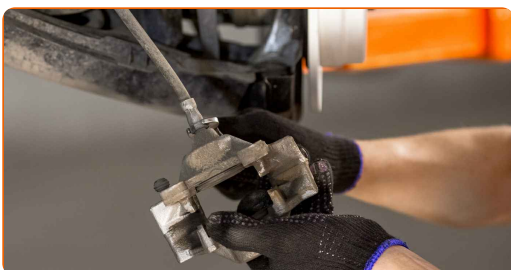

17 Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féknyereg – Mercedes W201. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

18 Szerelje be és rögzítse a féktömlőt az új féknyeregbe.



19 Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

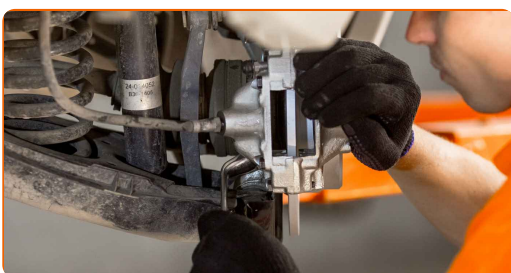


20 Szerelje fel a fékbetéteket.




21 Szerelje fel a fékbetétek leszorító rugóját.



22 Szerelje fel a fékbetét rögzítőbilincseket. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot. Használjon feszítővasat.

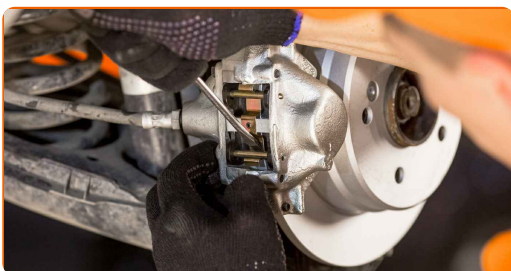

23 Húzza meg a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használjon 14 sz. hollandi anya kulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékkal.

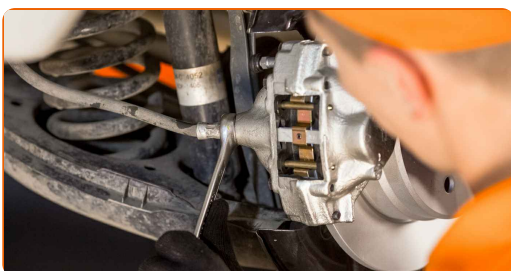


24 Távolítsa el a fékcső bilincset.



25 Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.

26

Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 9.

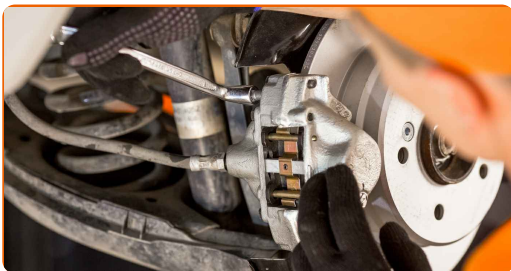


27

Légtelenítse a féknyereg rendszert.




28

Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 9. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 7 Nm nyomatékkal.

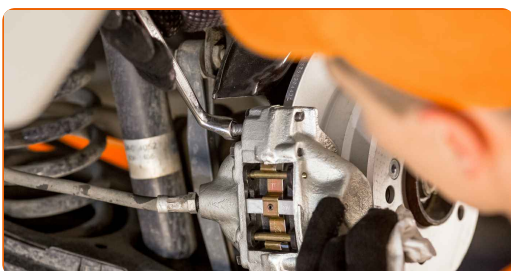


29

Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.

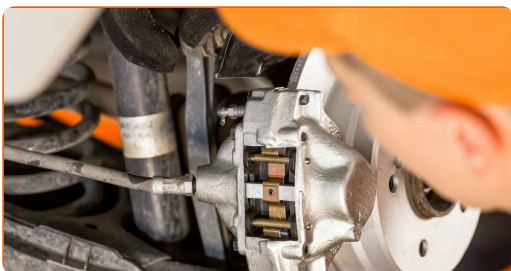

30

Tisztítsa le a szennyeződéseket a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.

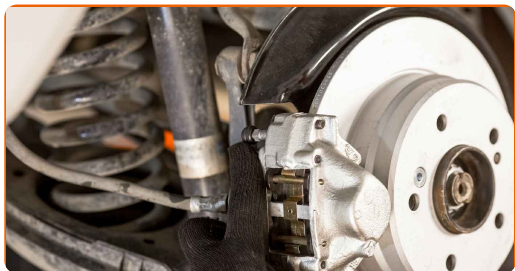

Csere: féknyereg – Mercedes W201. Az AUTODOC ajánlja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


31

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon magas hőmérsékletet tűrő kerámia zsírt.



32

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

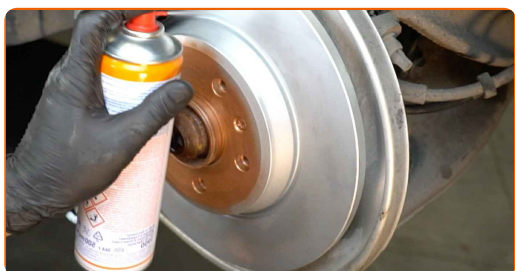


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féknyereg – Mercedes W201. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

33

Szerelje fel a kereket.

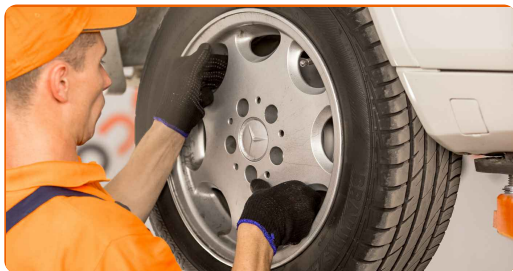


Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Mercedes W201

34

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

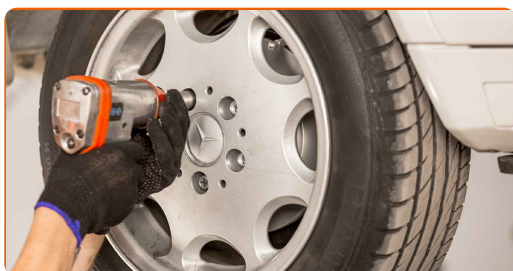

35

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



36

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



Csere: féknyereg – Mercedes W201. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

37

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.



Csere: féknyereg – Mercedes W201. Tipp:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES
W201**

MERCEDES FÉKNYEREG: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W201 FÉKNYEREG: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.