



Motorolaj és szűrők-csere  
**Renault Twingo C06**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.2, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2, RENAULT WIND (E4M\_) 1.2 TCe 100, RENAULT TWINGO II (CN0\_) 1.2 TCe 100, RENAULT THALIA II (LU1/2\_) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.6 Hi-Flex, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.0, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0\_) 1.2, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_) 1.2 16V, RENAULT LOGAN I (LS\_) 1.0 Hi-Flex, RENAULT Thalia I (LB\_) 1.0 Expression Hi-Flex, (+ 52)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – RENAULT TWINGO C06. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**



- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Olajszűrő leszedő 65-14F
- 8-as négyszögletes olajleeresztő dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Olajleeresztő tálca
- Tölcsér
- Sárvédő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

## Csere: motorolaj és szűrők – Renault Twingo C06. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Renault Twingo C06 – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.



2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.



3

Csavarja ki az olajszűrő csavart.



4

Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.




Csere: motorolaj és szűrők – Renault Twingo C06. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


5

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon drótkéfét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

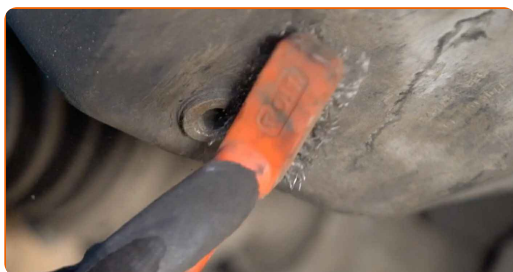


6


Helyezzen egy legalább 5 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.

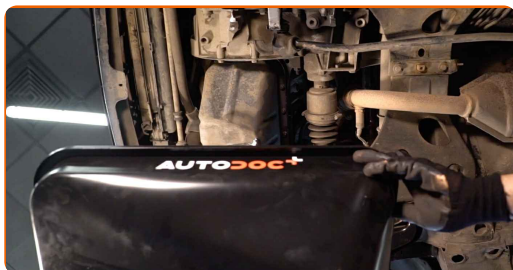

- 7** Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használjon 8-as négyszögletes olajleeresztő dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

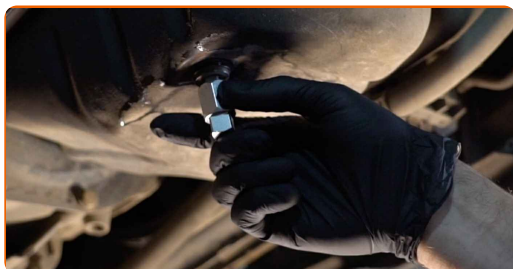


- 8** Eressze le a használt olajat.

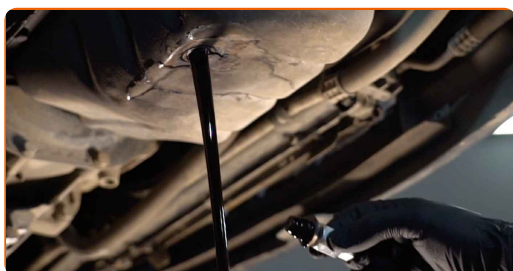


**Csere: motorolaj és szűrők – Renault Twingo C06. Tippek az AUTODOC-tól:**

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.
- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.

- 9** Helyezze a tartályt az olajszűrő alá.

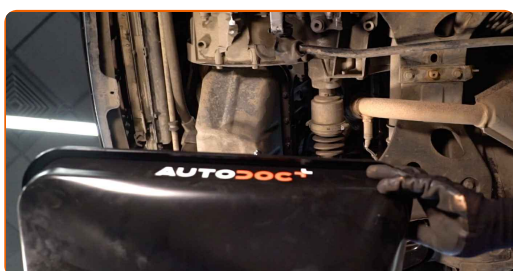

**10** Csavarja ki az olajsűrőt.

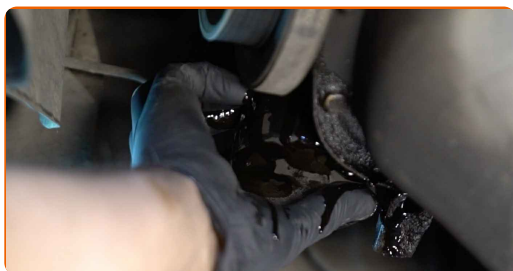


**11** Készítsen elő egy tartályt a régi olajsűrőnek.

**12** Helyezze a régi olajsűrőt a tartályba.


Csere: motorolaj és szűrők – Renault Twingo C06. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Emelje fel a tartályt. Az olajsűrő eltávolítása után az olaj azonnal el kezd folyni a nyílásból.

**13** Tisztítsa meg az olajsűrő helyét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

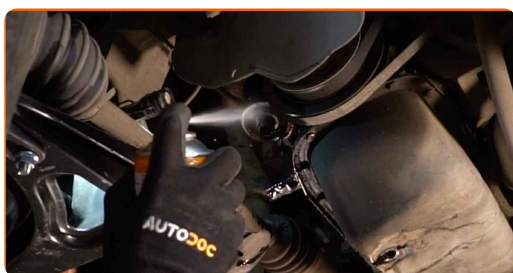


**14** Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.

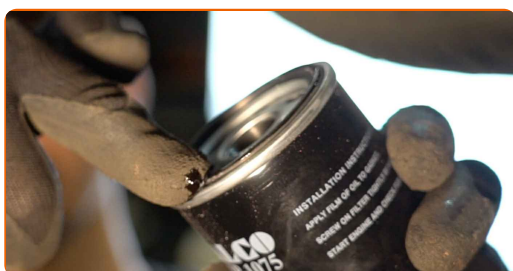





- 15** Csavarja az új szűrőt a helyére. Használja a 65-14F dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 21 Nm nyomatékkal.

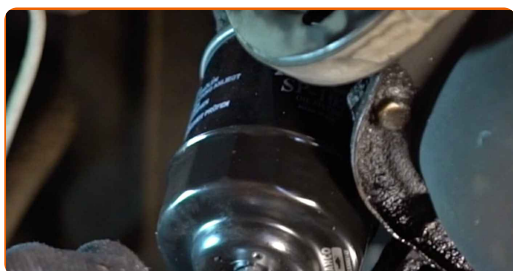

- 16** Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.

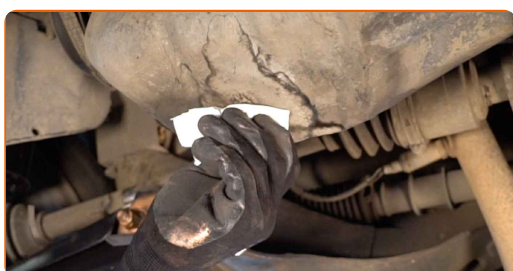

- 17** Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használjon 8-as négyzetes olajleeresztő dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

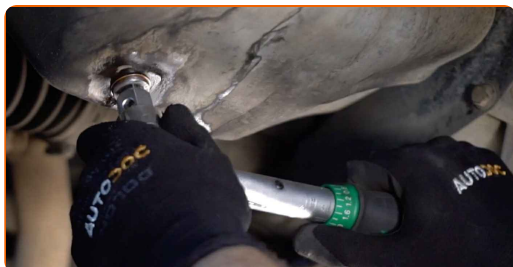


- 18** Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.





19

Engedje le az autót.

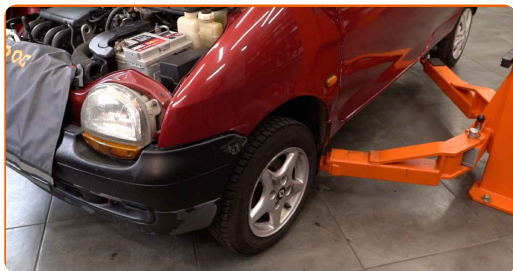

20

Vegye le az olajszűrő kupakot. Helyezze be a tölcsért.



21

Öntsön a szűrőn keresztül olajat a motorba. A szükséges olajmennyiség: 4 l.




Csere: motorolaj és szűrők – Renault Twingo C06. Az AUTODOC ajánlja:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

22

Ellenőrizze az olajsintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.

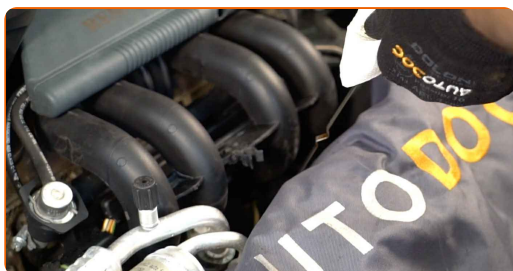

### Figyelem!

- Az olajsintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.

23

Szerelje fel az olajsűrő kupakot. Húzza meg az olajbeöntő kupakot.




24

Járassa pár percig a motort. Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.



25

Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajsintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

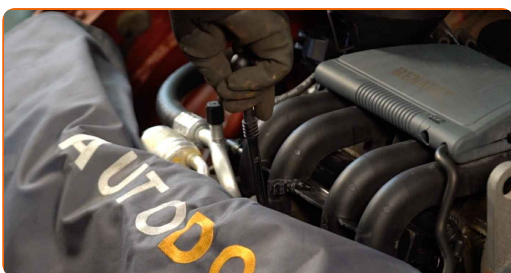

### Figyelem!

- Az olajsintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajszűrő tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

26

Vegye le a sárvédő takarót.



27

Zárja le a motorháztetőt.



Csere: motorolaj és szűrők – Renault Twingo C06. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET RENAULT MODELLEKHEZ**

**OLAJSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: RENAULT  
TWINGO C06**

**RENAULT OLAJSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**RENAULT TWINGO C06 OLAJSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK  
ÉS AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.