



Gyújtógyertya-csere  
**Renault Twingo C06**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1\_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_) 1.6 i, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_) 1.6 e, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 1.6 e, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.4, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.4, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.6, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2, RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56\_) 1.6 16V, RENAULT LAGUNA I (B56\_, 556\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1\_) 1.6 16V, (+ 32)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – RENAULT TWINGO C06.  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- 16 Gyertya dugókulcs
- Kerek csőrű foqók
- Nyomatékkulcs
- Sárvédő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: gyújtógyertya – Renault Twingo C06. A szakemberek ajánlják:

- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – Renault Twingo C06

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.



2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.



3

Távolítsa el a motorburkolatot.



4

Távolítsa el a gyújtógyertya vezeték csatlakozóit a gyertyafészkekből. Használjon kerek csőrű fogót.




Csere: gyújtógyertya – Renault Twingo C06. Tippek az AUTODOC-tól:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.
- Jegyezze meg a gyújtógyertya vezetékek csatlakozóinak sorrendjét.

5

Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

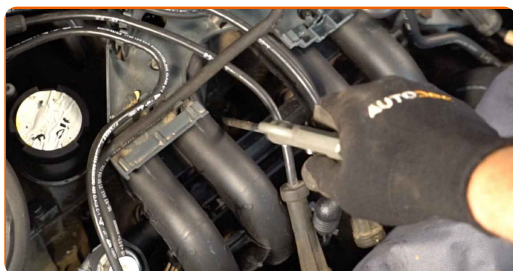


6

Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.




7

Vegye ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.

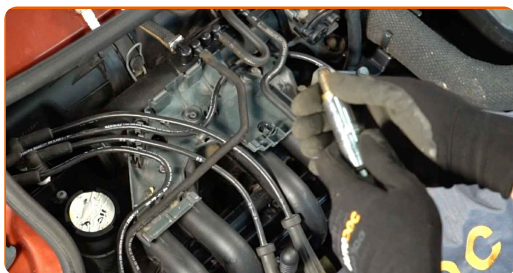

8

Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire.

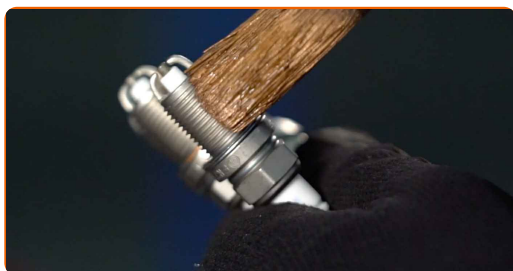


9

Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészükbe. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.

10

Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

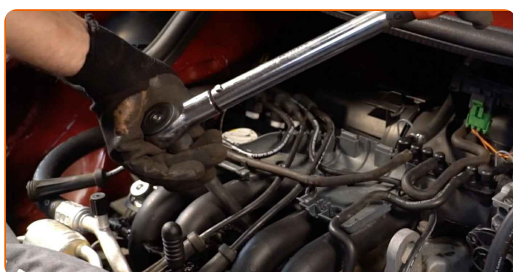


**Csere: gyújtógyertya – Renault Twingo C06. Az AUTODOC szakértői ajánlják:**

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.


11

Tegyen kenőanyagot a gyújtógyertya vezeték csatlakozóira. Használjon magas hőmérsékletű zsírt.

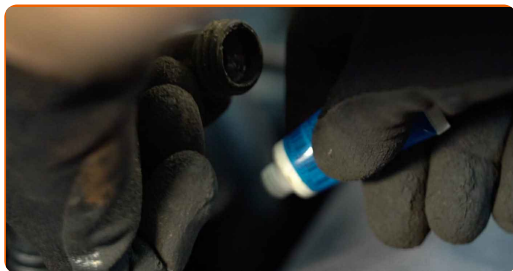

12

Szerelje be a gyújtógyertya vezeték csatlakozóit a gyertyafészkekbe. Használjon kerek csőrű fogót. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattantást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

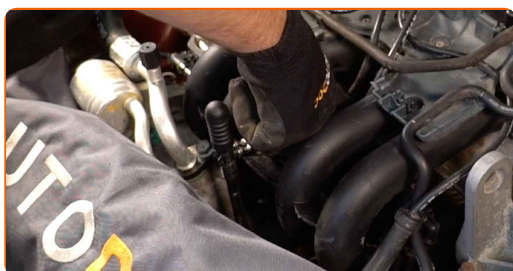

### Csere: gyújtógyertya – Renault Twingo C06. Tipp:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.

13

Szerelje fel a motorburkolatot.





14

Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



15


Állítsa le a motort.

16

Vegye le a sárvédő takarót.

17

Zárja le a motorháztetőt.

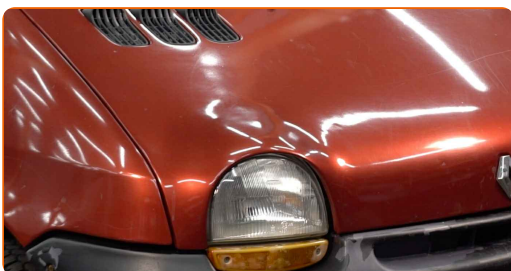

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET RENAULT MODELLEKHEZ**

**GYŰJTŐGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: RENAULT  
TWINGO C06**

**RENAULT GYÚJTÓGYERTYA: VÁSÁROLJN MOST**

**RENAULT TWINGO C06 GYÚJTÓGYERTYA: A LEGJOBB  
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.