



EGR szelep-csere **Ford**
Focus MK2 gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.6 TDCi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: EGR SZELEP – FORD FOCUS MK2. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

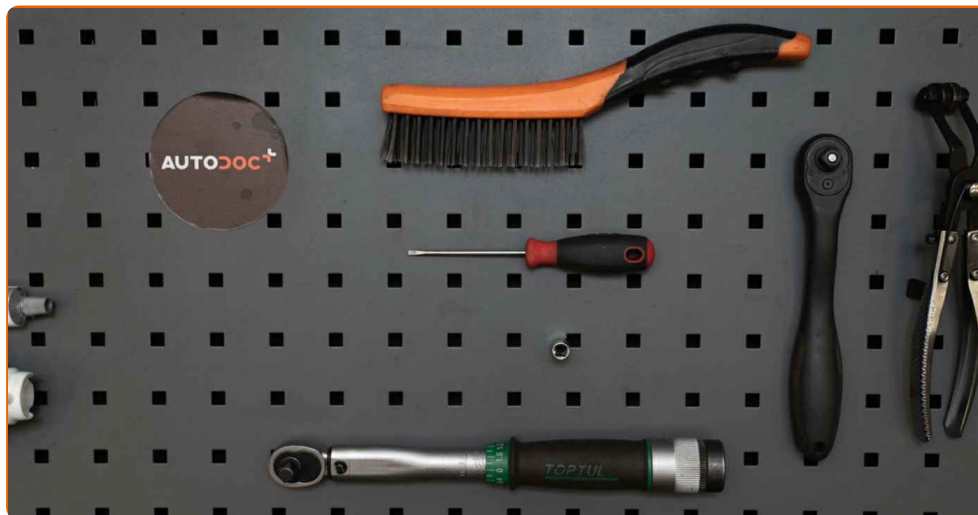

- Univerzális tisztítóspray
- Kontakt tisztító spray
- Tömítőanyag
- Nyomatékkulcs
- 8 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Clic-R fogó (féltengely bilincs fogó)
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: EGR szelep – Ford Focus MK2. Az AUTODOC ajánlja:

- Az EGR szelep cseréje után törölje a hibakódokat az elektronikus vezérlőegységből.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: EGR SZELEP – FORD FOCUS MK2. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

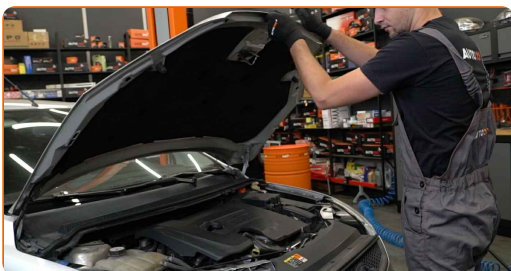


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

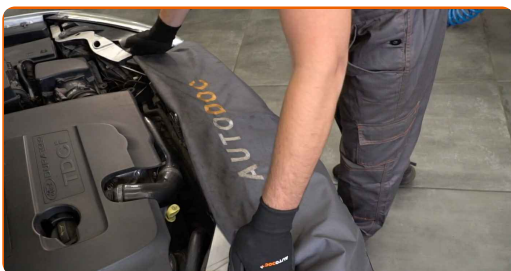

3

Vegye le a motorfedelelet.

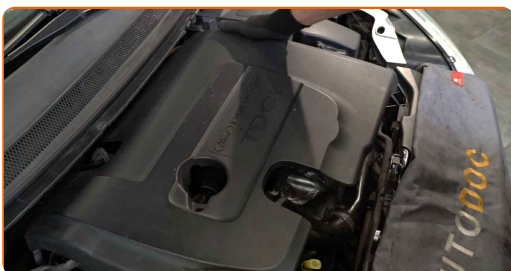


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: EGR szelep – Ford Focus MK2. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.


4

Tisztítsa meg az EGR szelepet. Használjon univerzális tisztítósprayt.

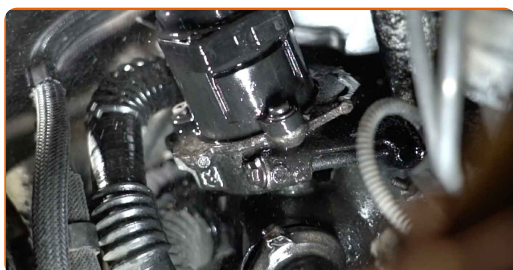


5

Válassza le az EGR szelep csatlakozóját.

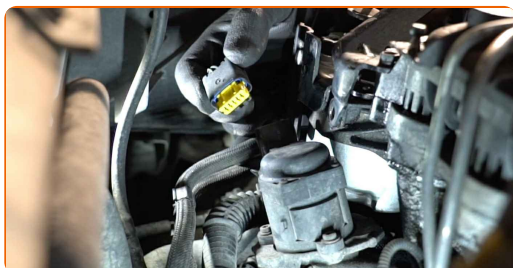


6

Távolítsa el az EGR szelep-tömlő rögzítőjét. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).

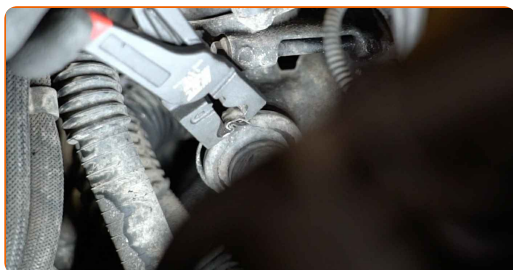


7


Válassza le az EGR szelep tömlőjét.

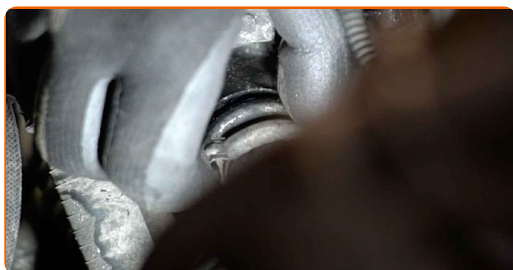

- 8** Csavarja le az EGR szelep rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

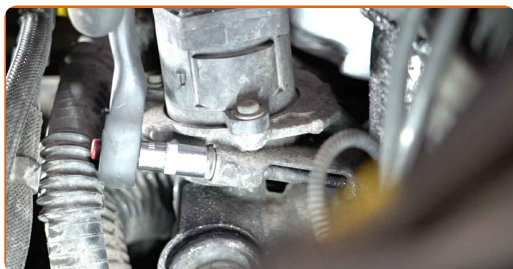


- 9** Távolítsa el az EGR szelepet.

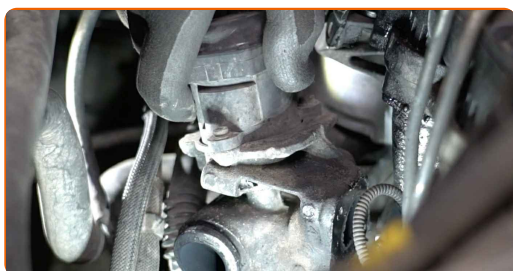

- 10** Tisztítsa meg az EGR szelep rögzítőülését. Használjon univerzális tisztítósprayt.




- 11** Tegyen kenőanyagot az EGR szelep rögzítőire. Használjon tömítőanyagot.

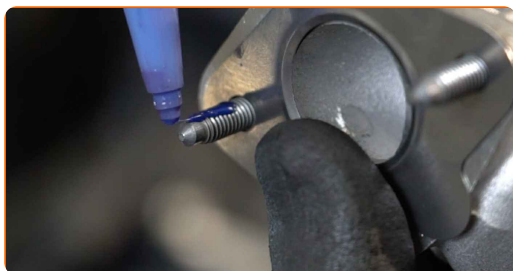


12 Szerelje be egy új EGR szelepet.




13 Húzza meg az EGR szelep rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 9 Nm nyomatékkal.

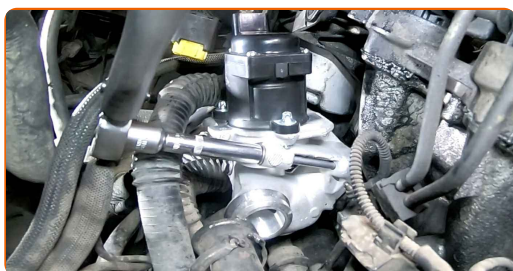

14 Csatlakoztassa az EGR szelep tömlőjét.

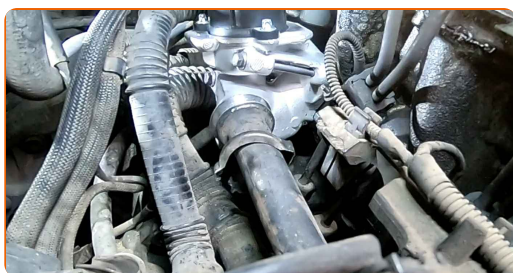


15 Szerelje be az EGR szelep-tömlő rögzítőjét. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).

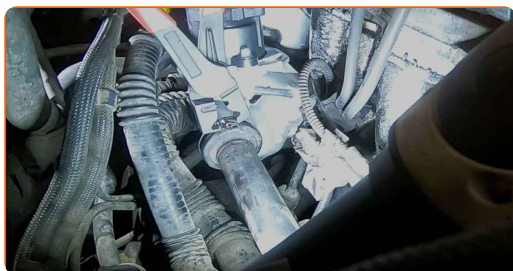


16

Tegyen kenőanyagot az EGR szelep csatlakozójára. Használjon szilikonzsírt.

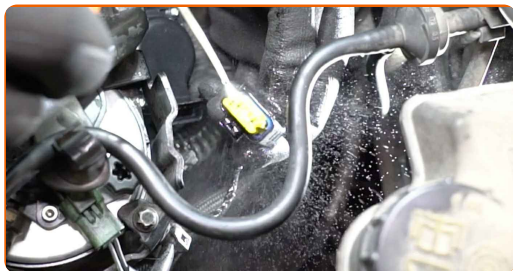


17

Dugja be az EGR szelep csatlakozóját.

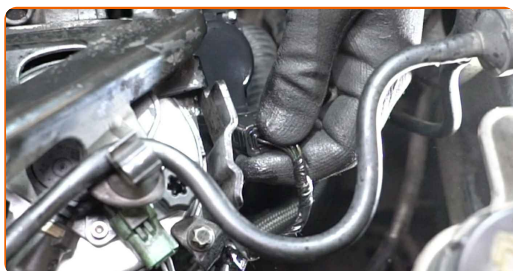

18

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.

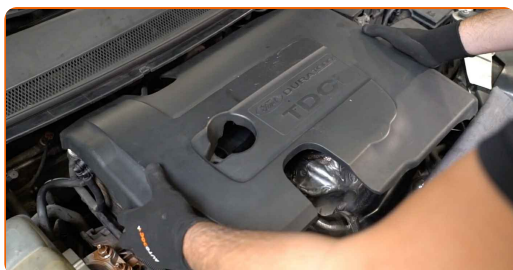


Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: EGR szelep – Ford Focus MK2. Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.
- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.

19

Vegye le a sárvédő takarót.

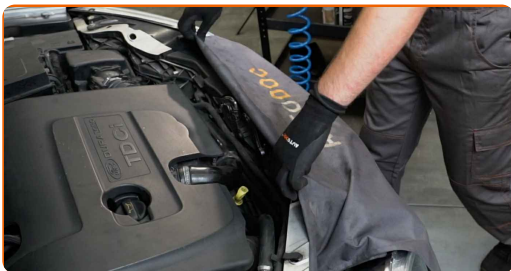

20

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

EGR SZELEP: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
FOCUS MK2**

FORD EGR SZELEP: VÁSÁROLJN MOST

**FORD FOCUS MK2 EGR SZELEP: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.