



Üzemanyagszűrő-cserere
Ford Focus MK2
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.6 TDCi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – FORD FOCUS MK2.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

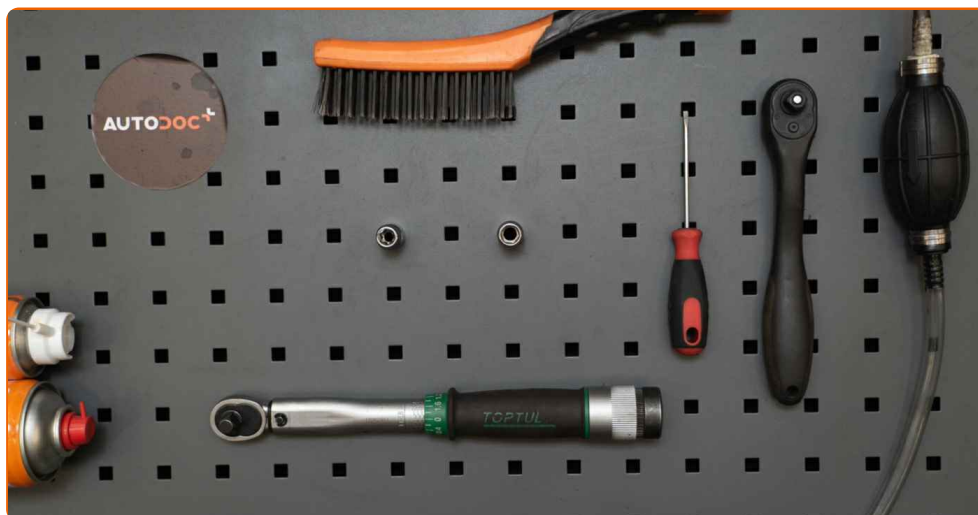

- Univerzális tisztítóspray
- Kontakt tisztító spray
- Nyomatékkulcs
- 10 számú csavarbehajtó bit
- E11 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Izzó kézi üzemanyag-szivattyú
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: üzemanyagszűrő – Ford Focus MK2. Az AUTODOC ajánlja:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Ford Focus MK2 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

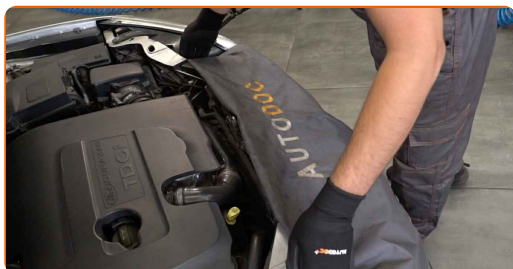

3


Vegye le a motorfedelelet.

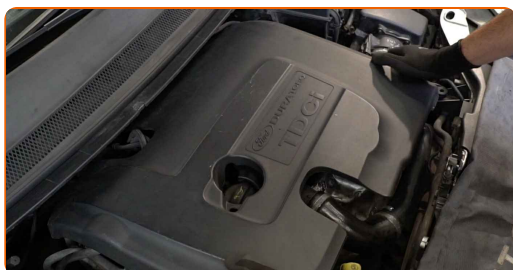


Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: üzemanyagszűrő – Ford Focus MK2. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.


- 4** Csavarja ki az üzemanyagszűrő konzol rögzítő csavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

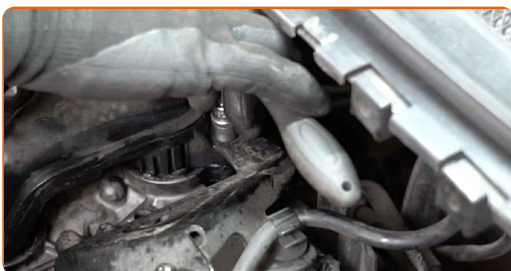

- 5** Távolítsa el az üzemanyagszűrő rögzítő konzolt.

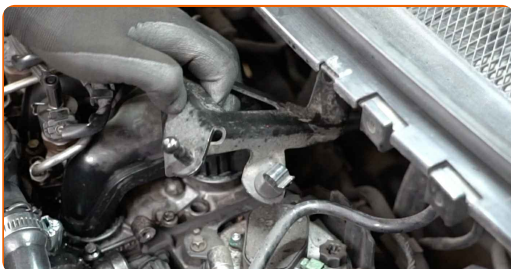

- 6** Csavarja ki az üzemanyagszűrő tartóját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E11. Használjon racsnis kulcsot.

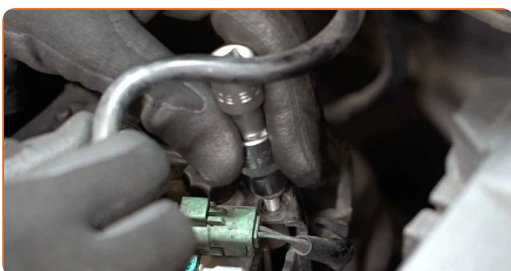

- 7** Csatlakoztassa le az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját. Használjon lapos csavarhúzó.




8

Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.



9

Csatlakoztassa le az üzemanyagszűrőről az üzemanyag ellátó vezetékeket. Használjon lapos csavarhúzó.

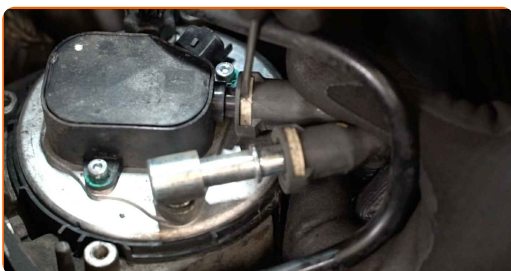

Csere: üzemanyagszűrő – Ford Focus MK2. A szakemberek ajánlják:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

10

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.



11

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.




Csere: üzemanyagszűrő – Ford Focus MK2. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – Ford Focus MK2.

12

Csatlakoztassa az üzemanyag ellátó vezetékeket az új üzemanyag szűrőhöz.

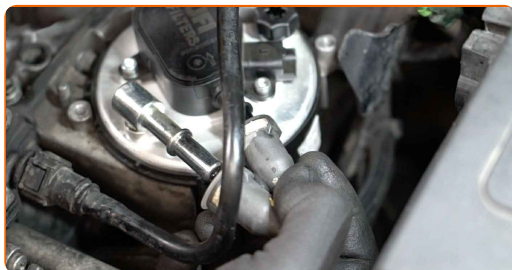


13

Húzza meg az üzemanyagszűrő rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E11. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 8 Nm nyomatékkal.




14

Tisztítsa meg az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját. Használjon szilikonszírt.

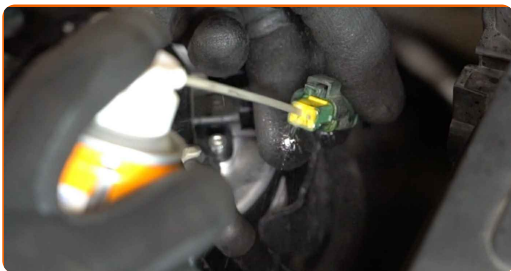


15

Csatlakoztassa az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját.

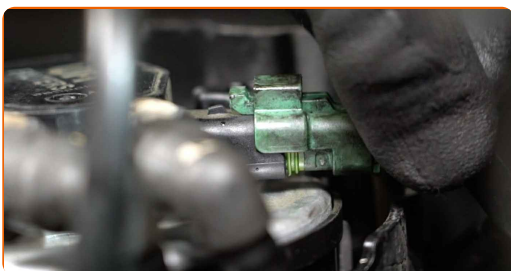


16

Szerelje be az üzemanyagszűrő rögzítő konzolt.

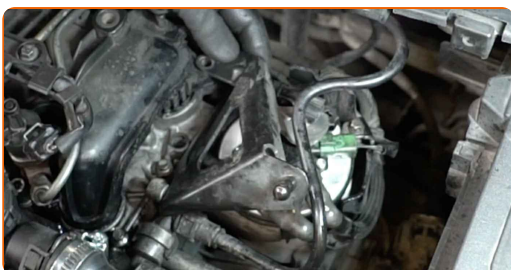


17

Húzza meg az üzemanyagszűrő konzol rögzítőcsavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

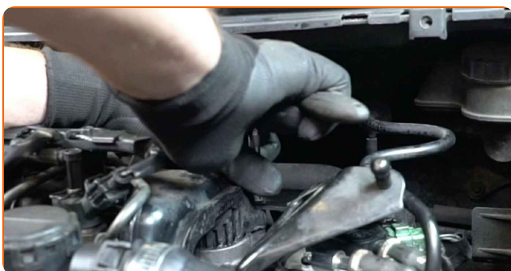


18


Távolítsa el az üzemanyag vezetékét.

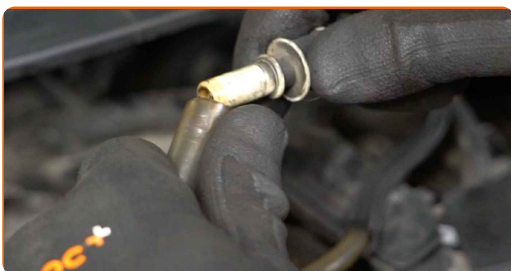


- 19** Nyomja meg néhányszor a kézi üzemanyag pumpát, amíg nem lesz kemény. Használjon izzó kézi üzemanyag-szivattyút.

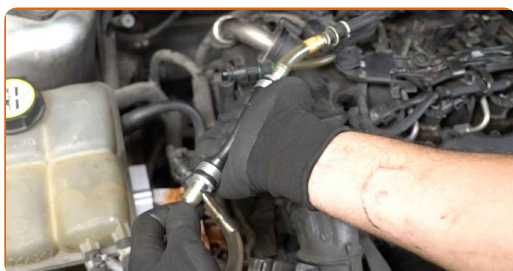

- 20** Szerelje be az üzemanyag vezetékét.

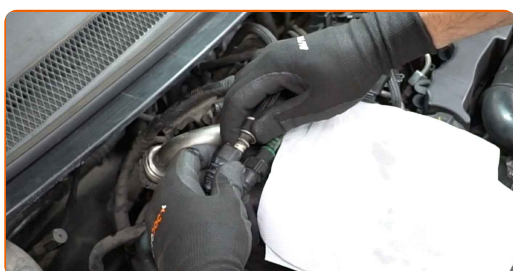

- 21** Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

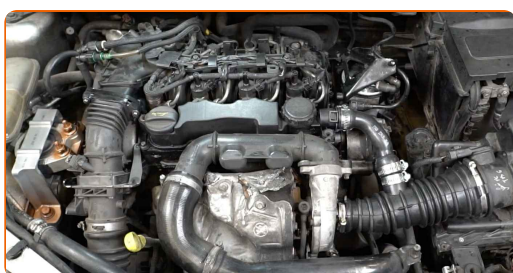

- 22** Állítsa le a motort.

- 23** Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.




Az AUTODOC javasolja:

- Csere: üzemanyagszűrő – Ford Focus MK2. Ne fejtse ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.
- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.


24

Vegye le a sárvédő takarót.

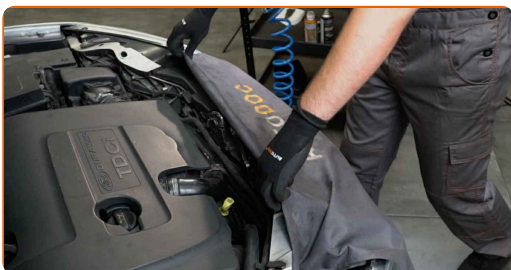

25

Zárja le a motorháztetőt.

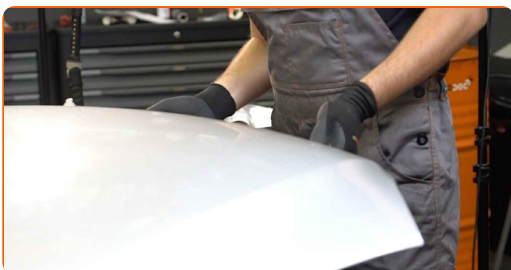SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
FOCUS MK2**

FORD ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**FORD FOCUS MK2 ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.