



Motorolaj és szűrők-csere
Ford Focus MK2 benzin
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD Fiesta Mk1 Hatchback (GFBT) 0.9, FORD Fiesta Mk2 Hatchback (FBD) 1.1, FORD Fiesta Mk1 Hatchback (GFBT) 1.1, FORD Fiesta Mk1 Hatchback (GFBT) 1.3, FORD Fiesta Mk1 Hatchback (GFBT) 1.6 XR2, FORD Escort Mk3 Hatchback (GAA) 1.1, FORD Escort Mk4 Hatchback (GAF, AWF, ABFT) 1.1, FORD Escort Mk4 Hatchback (GAF, AWF, ABFT) 1.3, FORD Escort Mk4 Hatchback (GAF, AWF, ABFT) 1.4, FORD Escort Mk4 Hatchback (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i, FORD Escort Mk4 Hatchback (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i, (+ 156)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – FORD FOCUS MK2.
A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Univerzális tisztítóspray
- Olajszűrő leszedő 76-30F
- Ütvecsavarozó dugókulcs №10
- Ütvecsavarozó dugókulcs №13
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos csavarhúzó
- Olajleeresztő tálca
- Tölcsér
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: motorolaj és szűrők – Ford Focus MK2. Típek az AUTODOC-tól:

- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.

CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – FORD FOCUS MK2. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.

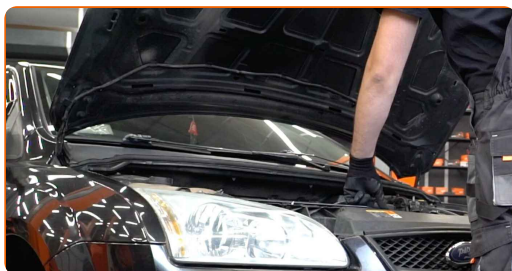


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.




3

Csavarja ki az olajszűrő csavart.

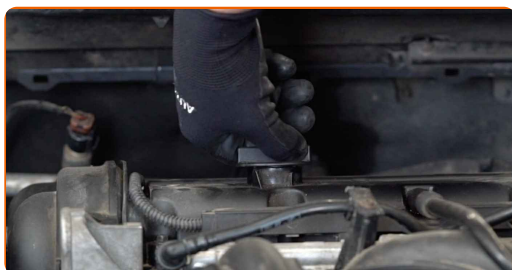

4

Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőknára.

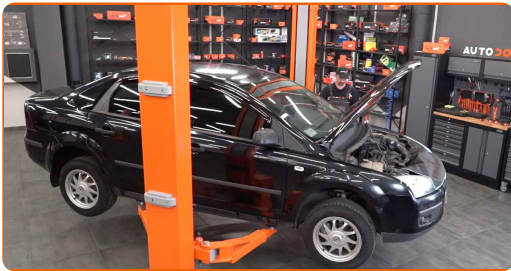


Az AUTODOC javasolja:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

5

Távolítsa el az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit.

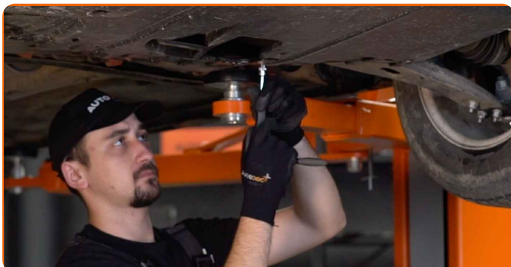

6

Távolítsa el az olajteknő borítását. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon lapos csavarhúzó. Használjon racsnis kulcsot.




7

Helyezzen egy legalább 4 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.




8.1

Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

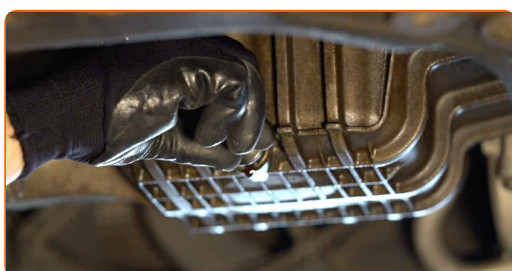

8.2

Eressze le a használt olajat.

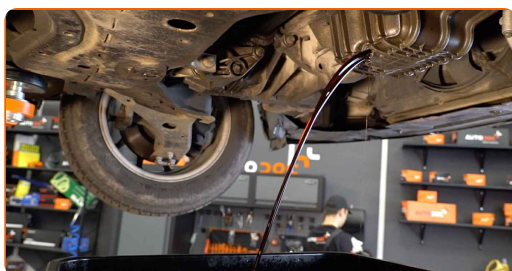


Csere: motorolaj és szűrők – Ford Focus MK2. Tipp:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.
- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.


9

Helyezze a tartályt az olajsűrő alá.

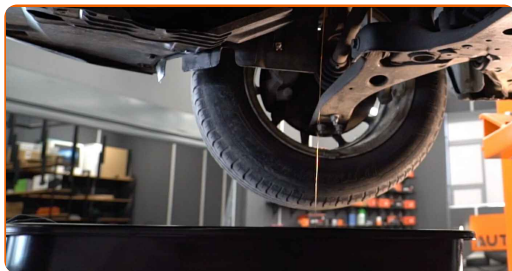


10

Csavarja ki az olajsűrőt.

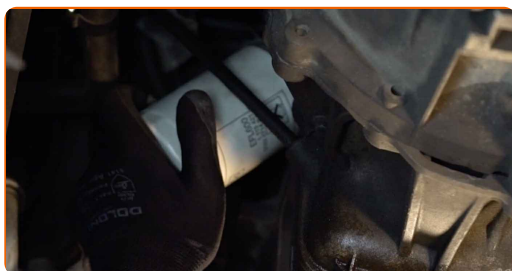

11


Készítsen elő egy tartályt a régi olajsűrőnek. Helyezze a régi olajsűrőt a tartályba.

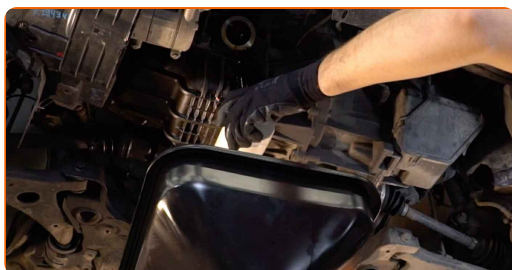


Csere: motorolaj és szűrők – Ford Focus MK2. Típek az AUTODOC szakértőtől:

- Emelje fel a tartályt. Az olajsűrő eltávolítása után az olaj azonnal el kezd folyni a nyílásból.


12 Tisztítsa meg az olajszűrő helyét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

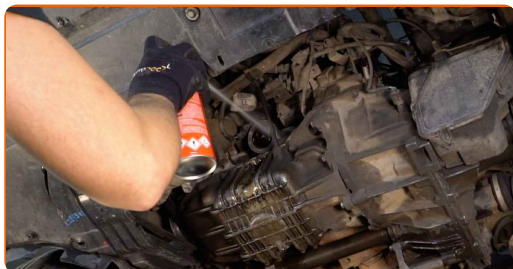

13 Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.

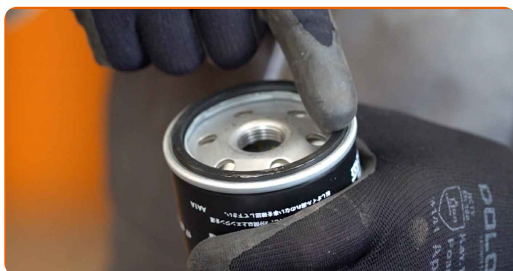

14 Csavarja az új szűrőt a helyére. Használja a 76-30F dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékkal.

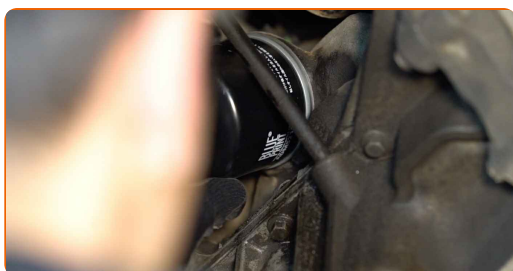


15 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.




16

Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 27 Nm nyomatékkal.

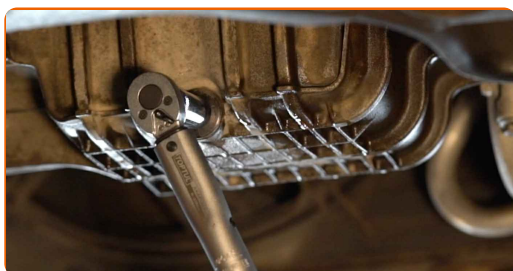
17


Szerelje vissza az olajteknő borítását. Húzza meg az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

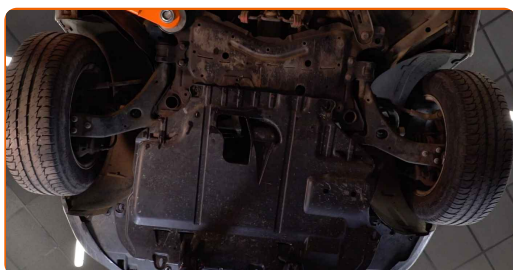
18


Engedje le az autót.

19

Csavarja ki az olajszűrő csavart. Helyezze be a tölcsejt.

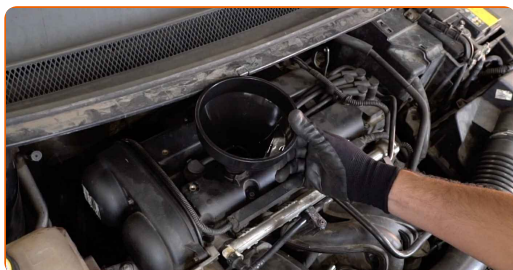
20

Öntsön a szűrőn keresztül olajat a motorba. A szükséges olajmennyiség: 3.7 l.

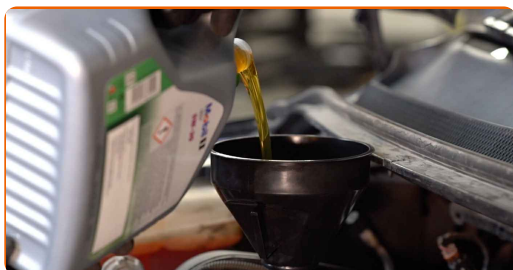

Csere: motorolaj és szűrők – Ford Focus MK2. A szakemberek ajánlják:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

21

Ellenőrizze az olajsintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.




Figyelem!

- Az olajsintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.


22

Húzza meg az olajbeöntő kupakot.

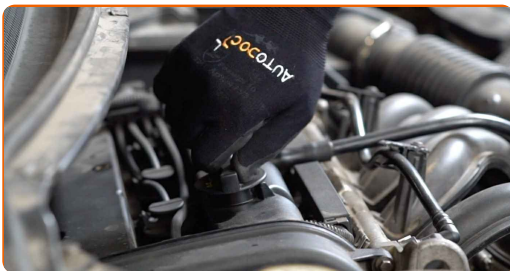


23

Járassa pár percig a motort. Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.

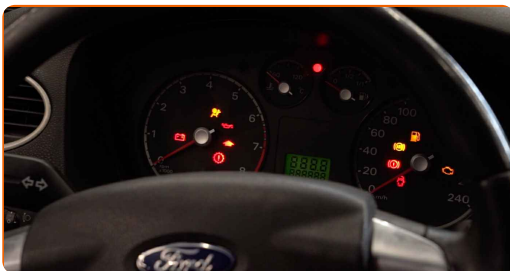

24

Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajszintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

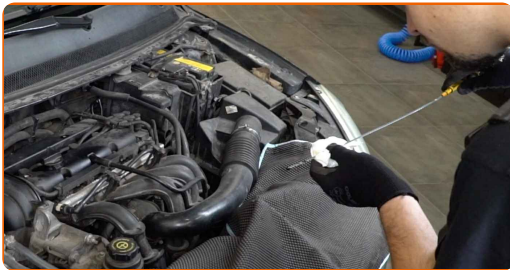

Csere: motorolaj és szűrők – Ford Focus MK2. Tippek az AUTODOC-tól:

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajszűrő tömítés zártóságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

25

Vegye le a sárvédő takarót.



26

Zárja le a motorháztetőt.



Csere: motorolaj és szűrők – Ford Focus MK2. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

OLAJSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
FOCUS MK2**

FORD OLAJSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**FORD FOCUS MK2 OLAJSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.