



Termosztát-csere  
**Peugeot 207 hatchback**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



### Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW 1.4 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 16V, PEUGEOT 3008 I (0U\_) 1.6 VTi, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 16V, PEUGEOT 5008 I (0U\_, 0E\_) 1.6 16V, PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: TERMOSZTÁT – PEUGEOT 207 HATCHBACK. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**



- Kontakt tisztító spray
- Univerzális tisztítóspray
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №7
- Kombinált kulcs №8
- E5 számú csavarbehajtó bit
- 7 számú csavarbehajtó bit
- 8 számú csavarbehajtó bit
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Tömítés kaparó
- Kerek csőrű fogók
- Clic-R fogó (féltengely bilincs fogó)
- Lapos Csavarhúzó
- Tölcsér
- Folyadéktartály
- Sárvédő takaró
- Kerékék


**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: termosztát – Peugeot 207 hatchback. Tippek az AUTODOC-tól:

- A termosztát cseréjekor minden alkalommal ellenőrizze a hűtőfolyadék állapotát. Cserélje ki a hűtőfolyadékot, ha szükséges.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: TERMOSZTÁT – PEUGEOT 207 HATCHBACK. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


**1** Nyissa fel a motorháztetőt.

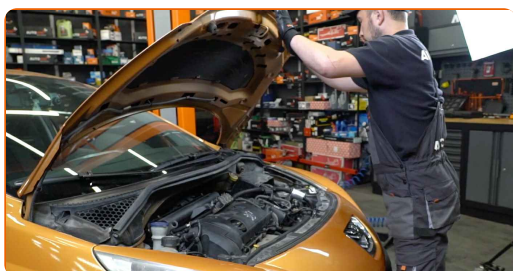

**2** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.




**3** Csatlakoztassa le a légbeszívó tömlő rögzítését. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

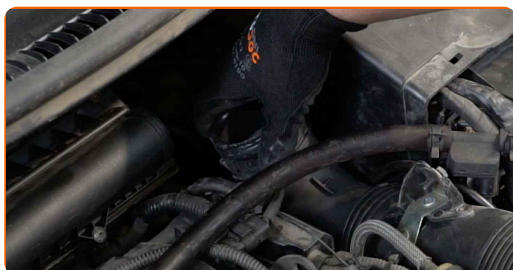


4

Távolítsa el a légbeszívó tömlőt.

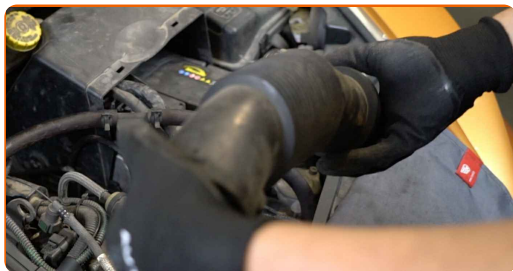


5

Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

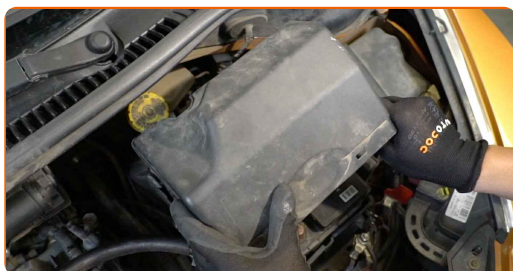

6

Csavarja ki az akkumulátorsaruk rögzítőit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 8.

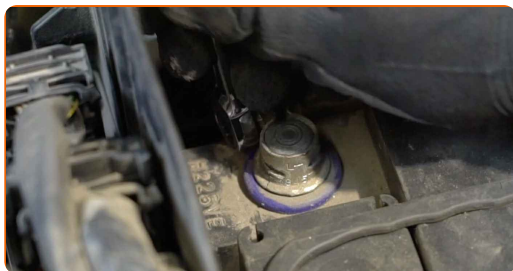


7

Távolítsa el az akkumulátorsarukat.




8

Nyomja meg az akkumulátor rögzítőit, hogy elengedje.

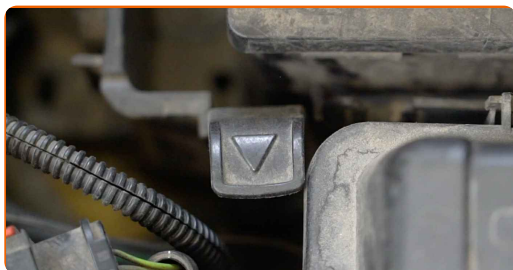


9

Távolítsa el az akkumulátort.

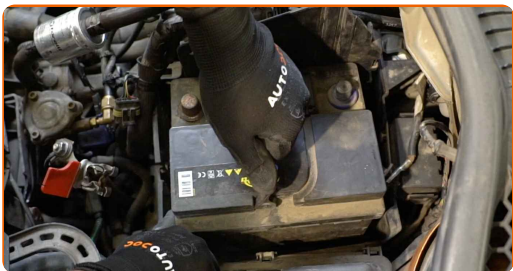


10

Távolítsa el az elektronikus vezérlőegységet.

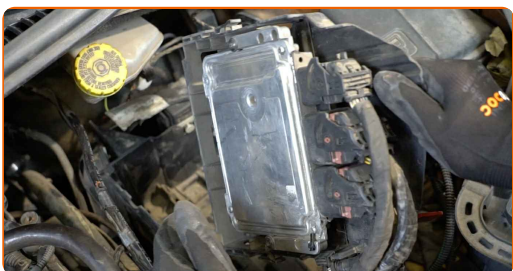

11

Távolítsa el a motor vezetékköteg fedelét.

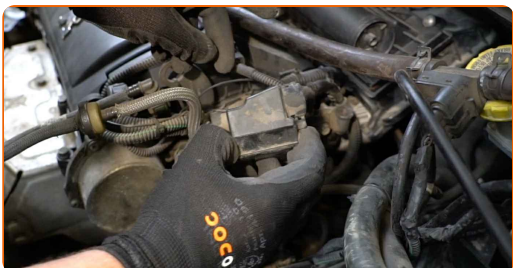


12

Szerelje le a motor vezetékköteg csatlakozóját. Használjon lapos csavarhúzózt.



13

Csavarja le a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

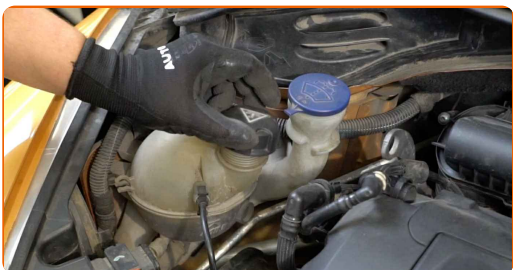


**14** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

**15** Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.




**16** Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.

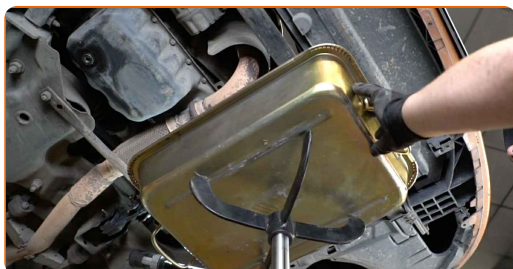


**17** Távolítsa el az alsó hűtőcső bilincset. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 7.



**18** Csatlakoztassa le az alsó hűtőcsövet.

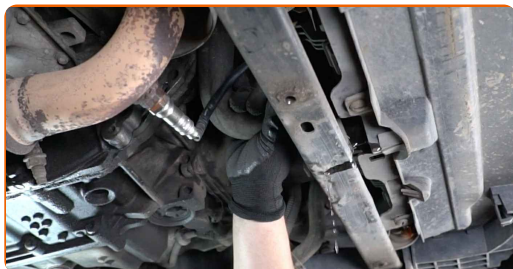

**19** Engedje le a motorból a hűtőfolyadékot.

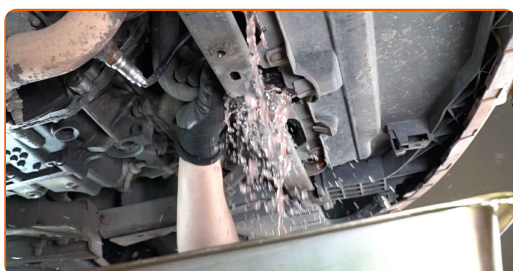


Csere: termosztát – Peugeot 207 hatchback. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Vigyázat! A hűtőfolyadék nagyon forró lehet.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


20

Tisztítsa meg az alsó hűtőcső beszerelési helyét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

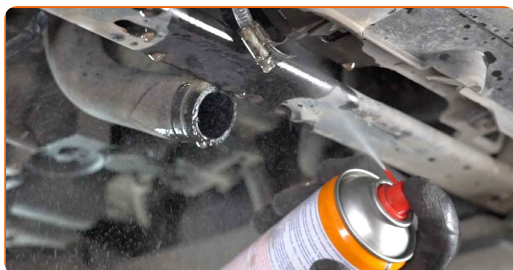


21

Csatlakoztassa az alsó hűtőcsövet.

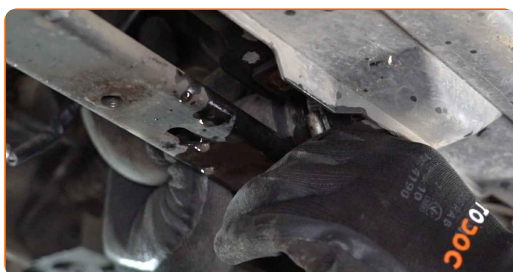

22


Csatlakoztassa az alsó hűtőcső bilincset. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 7.

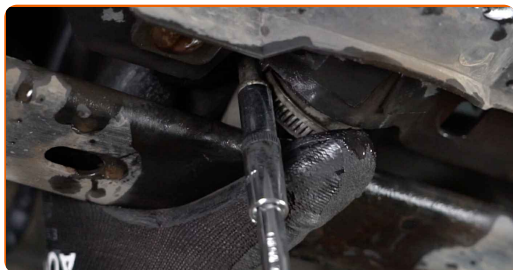




23

Tisztítsa meg a hűtőfolyadék-tömlőt. Használjon univerzális tisztítósprayt.

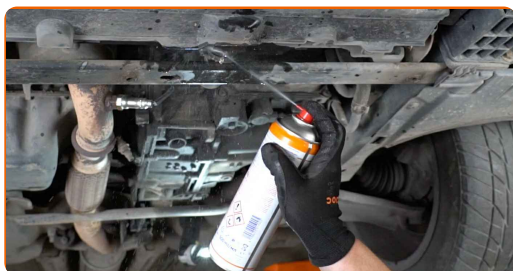

24

Engedje le az autót.

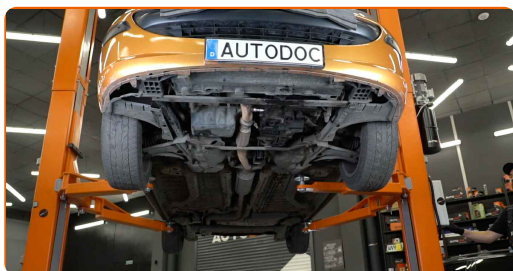


25

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.


26

Lazítsa meg a hűtőfolyadék-tömlő bilincsét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

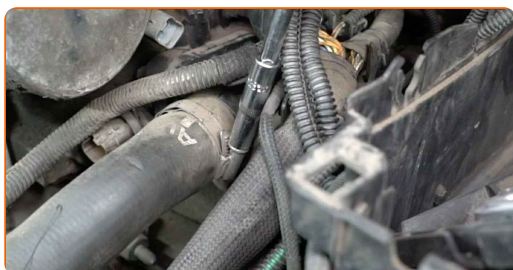

27

Csatlakoztassa le a hűtőfolyadék-tömlőt.

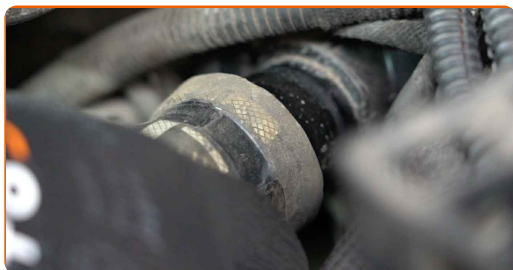


Csere: termosztát – Peugeot 207 hatchback. Az AUTODOC ajánlja:

- Vigyázat! A hűtőfolyadék kiszivároghat a hűtőfolyadék vezetékeiből és a termosztátházból.

28

Lazítsa meg a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).

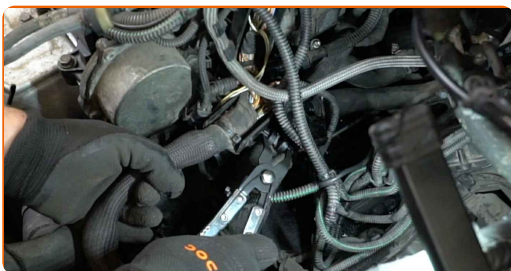


Csere: termosztát – Peugeot 207 hatchback. Tipp:

- Vigyázat! A hűtőfolyadék kiszivároghat a hűtőfolyadék vezetékeiből és a termosztátházból.


29

Lazítsa meg a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

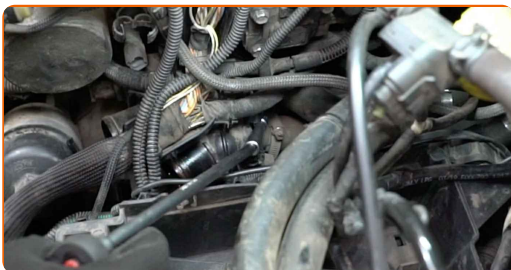

30

Csatlakoztassa le a hűtőfolyadék-tömlőt.

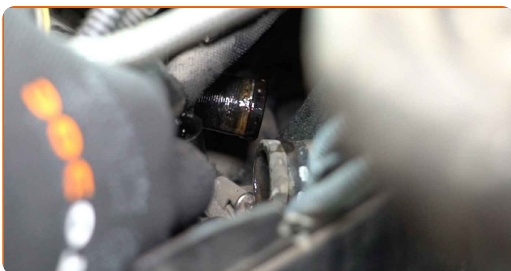


Az AUTODOC javasolja:

- Vigyázat! A hűtőfolyadék kiszivároghat a hűtőfolyadék vezetékeiből és a termosztátházból.

- 31** Lazítsa meg a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.




- 32** Csatlakoztassa le a hűtőfolyadék-tömlőt.

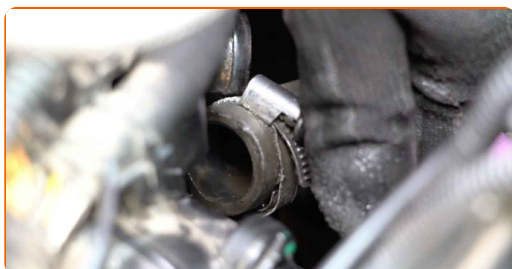


Csere: termosztát – Peugeot 207 hatchback. A szakemberek ajánlják:

- Vigyázat! A hűtőfolyadék kiszivároghat a hűtőfolyadék vezetékeiből és a termosztátházból.


- 33** Csavarja le a termosztátház rögzítéseit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

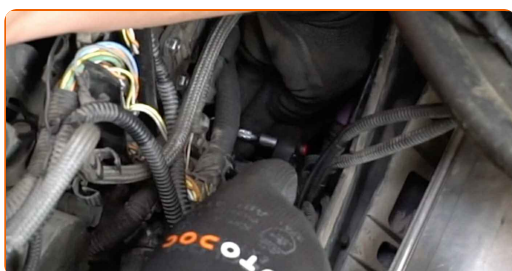


- 34** Csavarja le a termosztátházat rögzítő csavart. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E5. Használjon racsnis kulcsot.

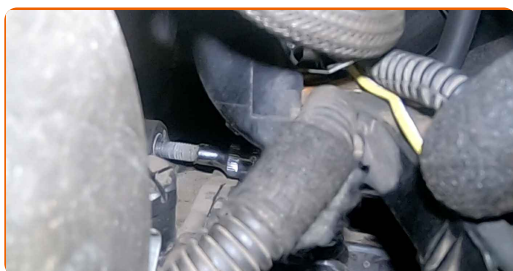

- 35** Távolítsa el a felső hűtőcső kapcsolót. Használjon kerek csőrű fogót.

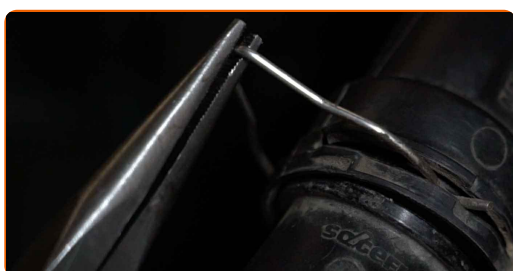

- 36** Távolítsa el a termosztátházat.

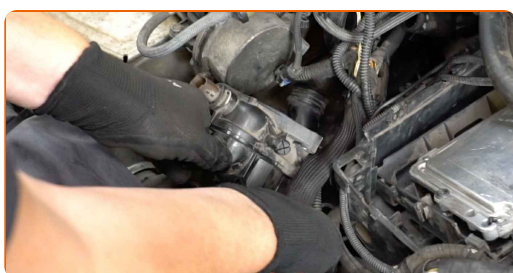


- 37** Tisztítsa meg a termosztátház szerelési helyét. Használjon tömítés kaparót. Használjon univerzális tisztítósprayt.




- 38** Szerelje be az új termosztátházat.




**39** Csatlakoztassa a hűtőfolyadék-tömlőt.

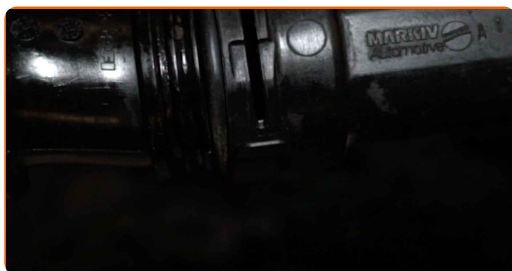


**40** Csatlakoztassa a felső hűtőcső kapcsot.

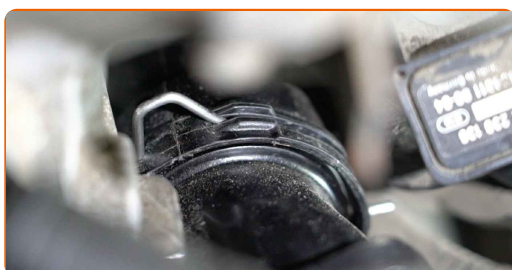


**41** Húzza meg a termosztátház rögzítéseit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 13 Nm nyomatékkal.

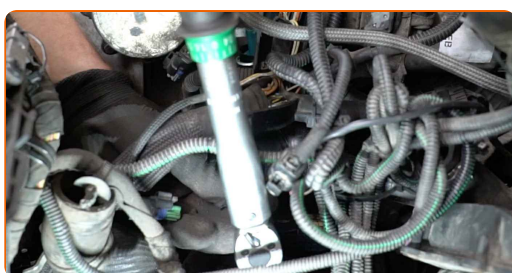


**42** Húzza meg a termosztátházat rögzítő csavart. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E5. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 11 Nm nyomatékkal.

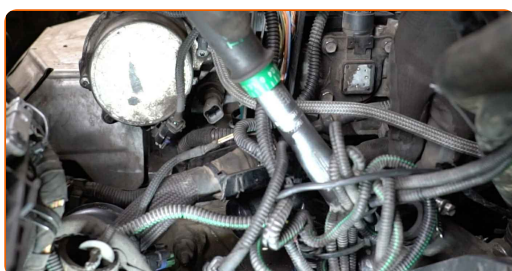


**43** Csatlakoztassa a hűtőfolyadék-tömlőt.

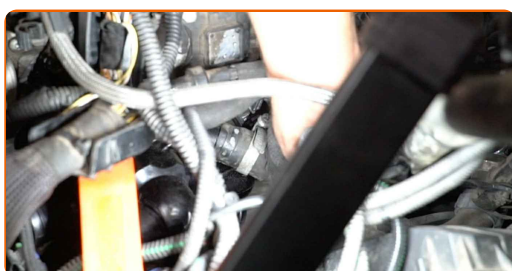

- 44** Rögzítse a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

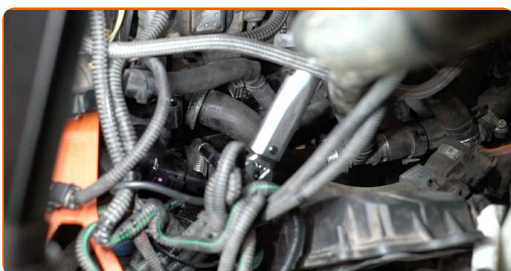


- 45** Csatlakoztassa a hűtőfolyadék-tömlőt.

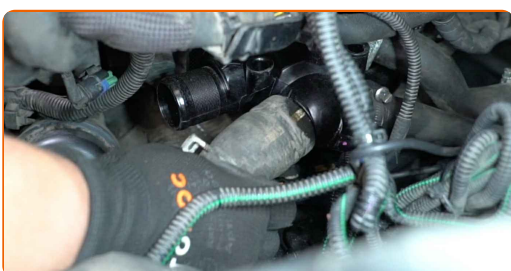


- 46** Rögzítse a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.


- 47** Rögzítse a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).

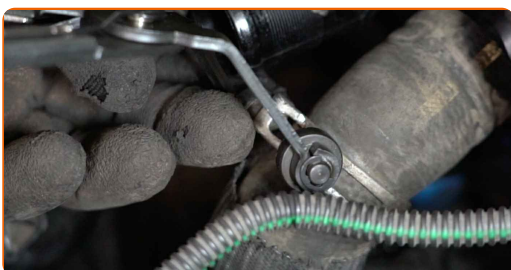

- 48** Csatlakoztassa a hűtőfolyadék-tömlőt.

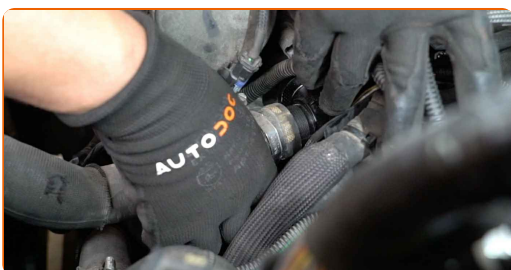


- 49** Rögzítse a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

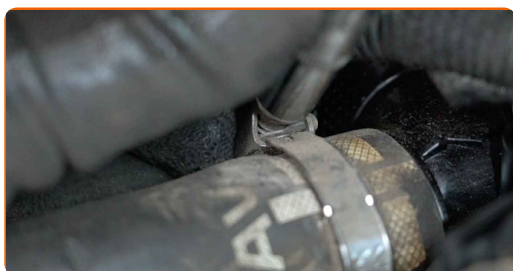

- 50** Tegyen kenőanyagot a motor vezetékköteg csatlakozóira. Használjon kontakt tisztító sprayt.



- 51** Csatlakoztassa a motor vezetékköteg csatlakozóit.

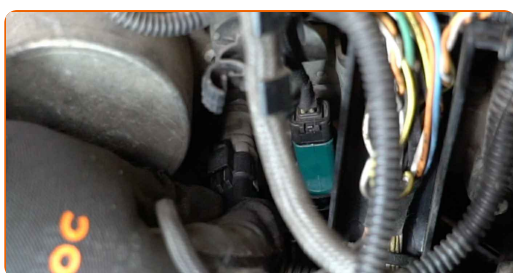

- 52** Szerelje be a motor vezetékköteg fedelét. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.




## Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: termosztát – Peugeot 207 hatchback. Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.


53

Szerelje be az elektronikus vezérlőegységet.

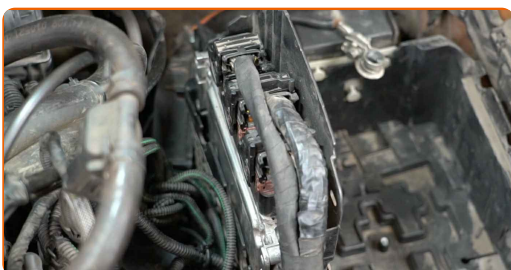


54

Szerelje be az akkumulátort. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

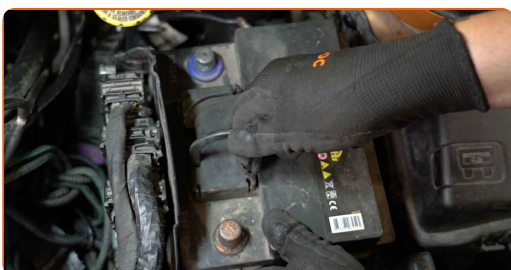

55

Csatlakoztassa a sarukat az akkumulátorhoz.

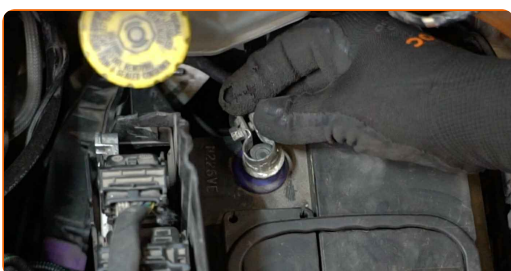


56

Csavarja be az akkumulátorsaruk rögzítőit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 8.



57

Szerelje fel az akkumulátor fedelét.

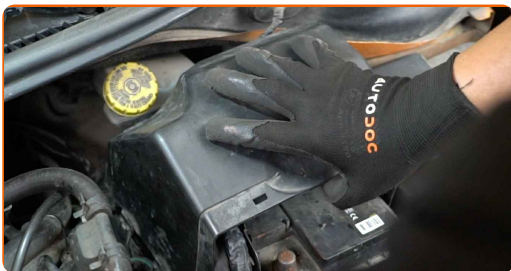


Csere: termosztát – Peugeot 207 hatchback. Az AUTODOC ajánlja:

- Az alkatrész sérülésének elkerülése érdekében a felszerelés során ne alkalmazzon túlságosan nagy erőt.


58

Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

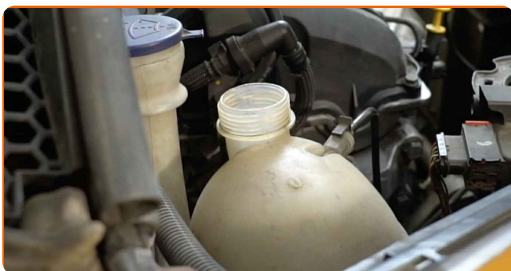


59

Helyezze be a tölcst.

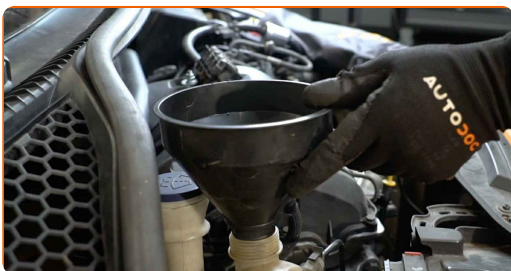

60

Töltsön hűtőfolyadékot a hűtőfolyadék tartályba.

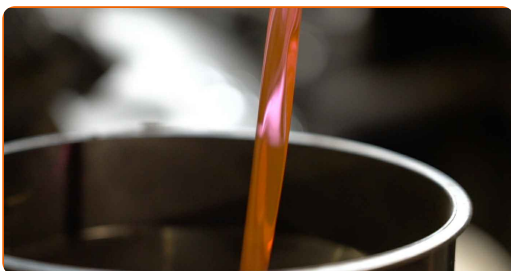

Csere: termosztát – Peugeot 207 hatchback. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Csak gyártó által ajánlott hűtőfolyadékot használja.
- A hűtőfolyadék szintjének a MAX jelölésnél kell lennie.
- Várjon, amíg a levegő távozik a rendszerből.

61

Helyezze fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.




62

Csavarja fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

63

Szerelje be a légbeszívó tömlőt, és rögzítse.

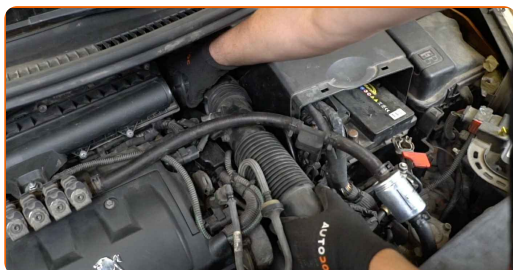

64

Csavarja be levegő bemeneti cső rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




- 65** Járassa pár percig a motort. Ezt azért kell elvégezni, hogy eltávolítsa a maradék levegőt a hűtőrendszerből, és ellenőrizze, hogy az alkatrészek megfelelően működnek-e.




- 66** Állítsa le a motort.

- 67** Csavarja le a légtelenítőcsavart. Használjon lapos csavarhúzó. Várjon, amíg a levegő távozik a rendszerből.

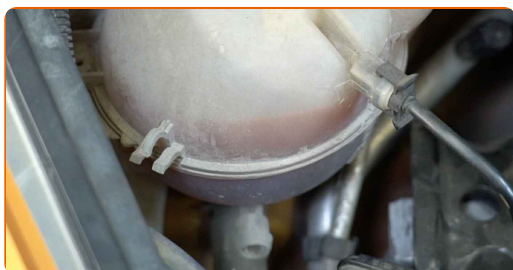

- 68** Húzza meg a légtelenítőcsavart.

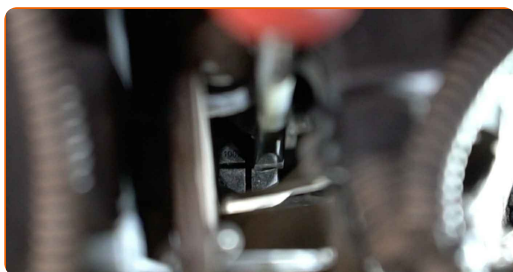


- 69** Ellenőrizze a hűtőfolyadék-szintet. Szükség esetén töltsse fel a megfelelő szintig.

### Figyelem!

- A hűtőfolyadék szintjének a MAX jelölésnél kell lennie.

70

Vegye le a sárvédő takarót.

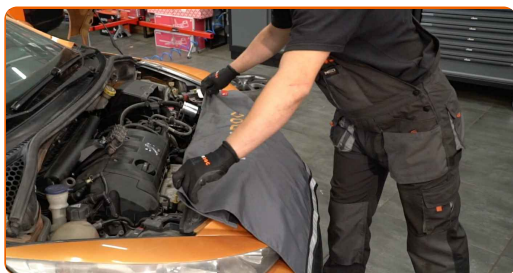

71

Zárja le a motorháztetőt.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET PEUGEOT MODELLEKHEZ**

**TERMOSZTÁT: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: PEUGEOT  
207**

**PEUGEOT TERMOSZTÁT: VÁSÁROLJN MOST**

**PEUGEOT 207 TERMOSZTÁT: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.