



Hátsó motortartó bak-  
csere **Peugeot 207**  
**hatchback** gépkocsin –  
Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.4 HDi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4, PEUGEOT 1007 Hatchback 1.4, PEUGEOT 1007 Hatchback 1.6 16V, PEUGEOT 1007 Hatchback 1.4 HDi, PEUGEOT 1007 Hatchback 1.4 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 HDi, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 1007 Hatchback 1.6 HDi, PEUGEOT 207 SW 1.4, PEUGEOT 207 SW 1.4 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.4 VTi, (+ 4)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: MOTORTARTÓ BAK – PEUGEOT 207  
HATCHBACK. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE  
LESZ:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- 16 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Feszítővas
- Hidraulikus váltó emelő
- Sárvédő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: motortartó bak – Peugeot 207 hatchback. Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: MOTORTARTÓ BAK – PEUGEOT 207 HATCHBACK. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.


2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.



3 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőknára.




4 Tisztítsa meg a motortartó rögzítőit. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

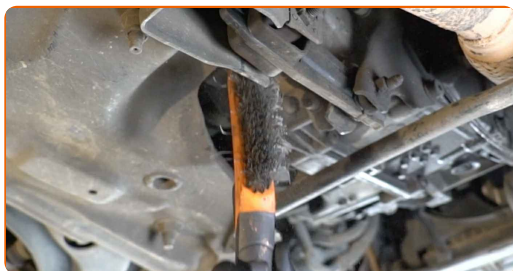

5

Támassza meg a sebességváltót. Használjon hidraulikus emelőt.

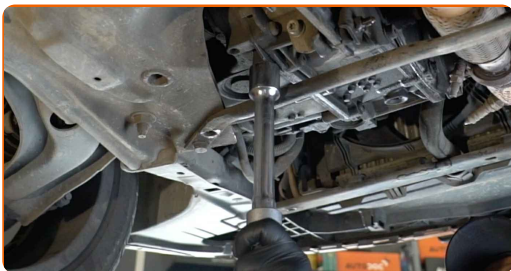


Csere: motortartó bak – Peugeot 207 hatchback. Tipp:

- Ügyeljen arra, hogy a sebességváltó legyen kitámasztva (ne lógjon).


6

Csavarja ki a motortartó gumibakot az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

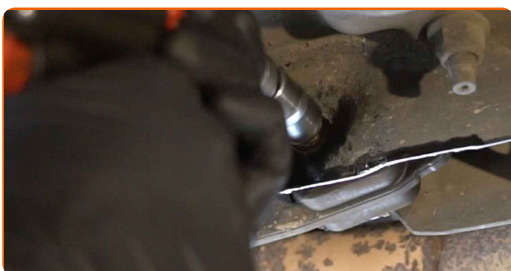

7

Távolítsa el a rögzítőcsavart.

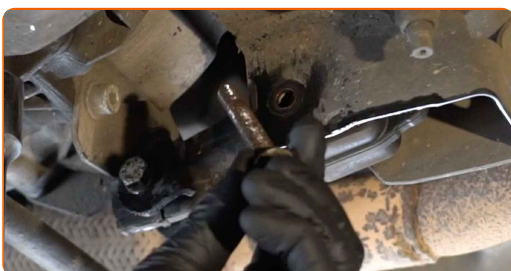


8


Csavarja ki a motortartót a sebességváltó házhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.



9 Távolítsa el a rögzítőcsavart.

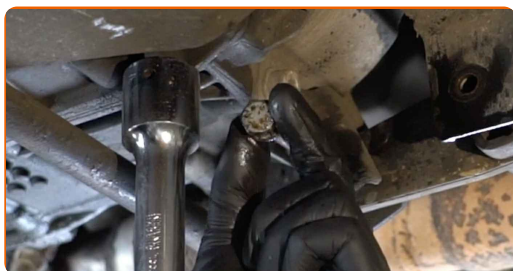


10 Távolítsa el motortartót.

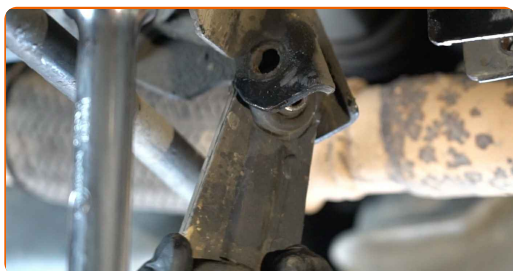


Csere: motortartó bak – Peugeot 207 hatchback. A szakemberek ajánlják:

- Gondosan ellenőrizze a motortartókat, és cserélje ki ezeket, ha szükséges.

11 Tisztítsa meg a motortartó beszerelési helyét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

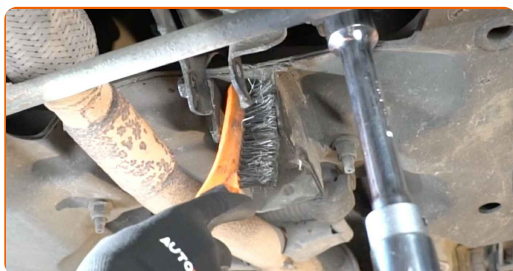

12 Szerelje be a motortartót a beszerelési helyére.

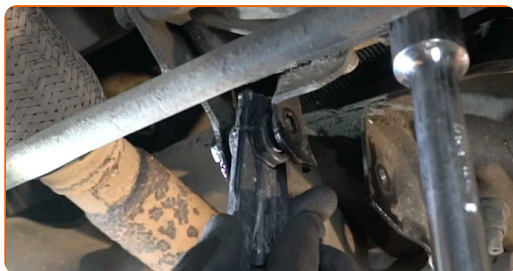




13

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat. Használjon feszítővasat.




14

Csavarja be a motortartó gumibakot az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

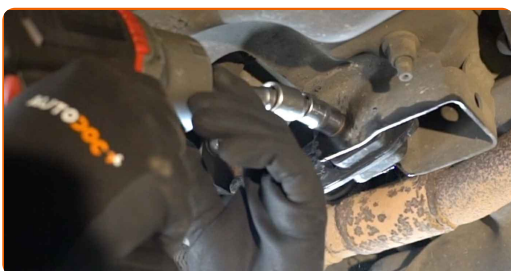

15

Csavarja be a motortartót a sebességváltó házhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

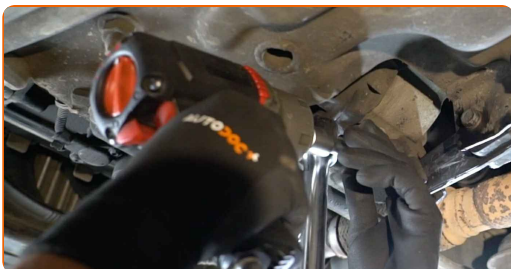

16


Húzza meg a motortartó gumibakot az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 60 Nm nyomatékkal.



- 17 Húzza meg a motortartót a sebességváltó házhoz csatlakoztató rögzítőcsavart. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 60 Nm nyomatékkal.




- 18 Távolítsa el a tartót a sebességváltó aljáról.

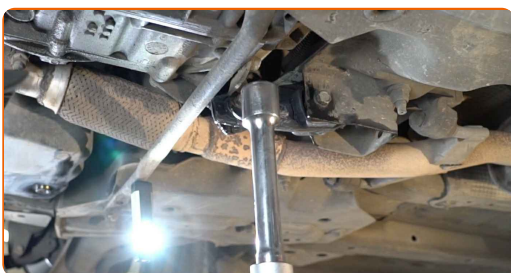

### Az AUTODOC javasolja:

- Peugeot 207 hatchback – Ne engedje le hirtelen a hidraulikus emelőt, hogy ne elkerülje az autó alkatrészeinek és mechanizmusainak károsodását.

- 19 Tegyen kenőanyagot a motortartó rögzítőire. Rézszírt használjon.

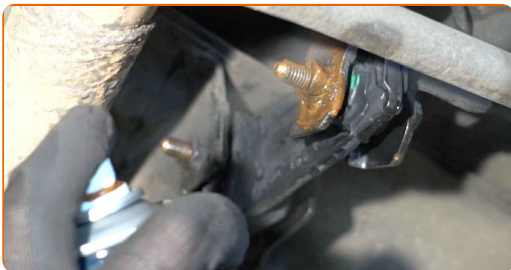



20

Engedje le az autót.



21

Vegye le a sárvédő takarót.

22

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET PEUGEOT MODELLEKHEZ**

**MOTORTARTÓ BAK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: PEUGEOT  
207**

**PEUGEOT MOTORTARTÓ BAK: VÁSÁROLJN MOST**

**PEUGEOT 207 MOTORTARTÓ BAK: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.