



Motorolaj és szűrők-csere  
**Renault Clio 2** gépkocsin  
– Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT Twingo I Hatchback 1.2, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2, RENAULT Wind 1.2 TCe 100, RENAULT Twingo II Hatchback 1.2 TCe 100, RENAULT Thalia II 1.2 16V, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.2 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2 16V, RENAULT Twingo I Van 1.2, RENAULT Twingo I Hatchback 1.2 16V, RENAULT Clio II Van 1.1, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V, (+ 19)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – RENAULT CLIO 2. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**

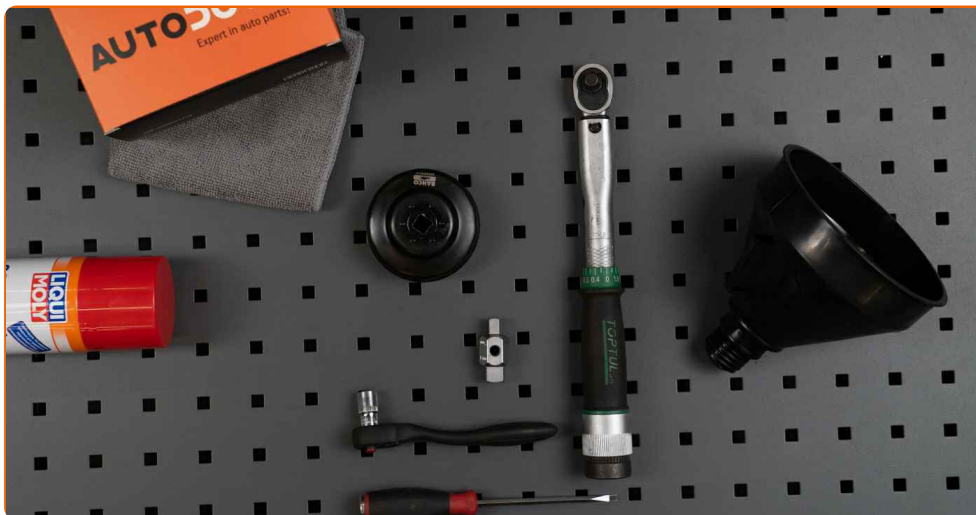

- Univerzális tisztítóspray
- Olajszűrő leszedő 66-6F
- 8-as négyszögletes olajleeresztő dugókulcs
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Olajleeresztő tálca
- Tölcsér
- Lapos Csavarhúzó
- Sárvédő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

### Csere: motorolaj és szűrők – Renault Clio 2. Tippek az AUTODOC-tól:

- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.

## CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – RENAULT CLIO 2. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

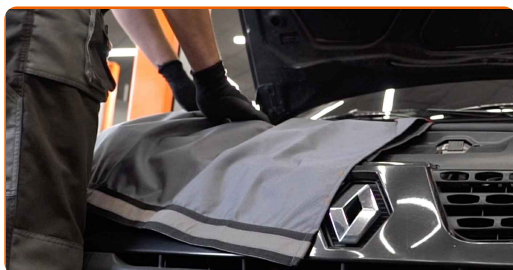

3

Csavarja ki az olajszűrő csavart.

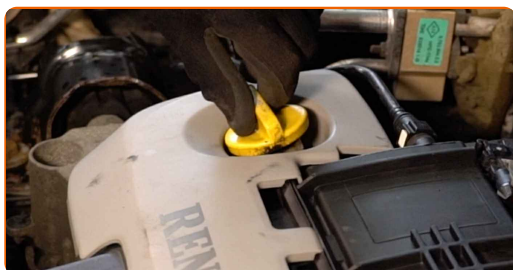

4

Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.




### Csere: motorolaj és szűrők – Renault Clio 2. Az AUTODOC ajánlja:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

5

Távolítsa el az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

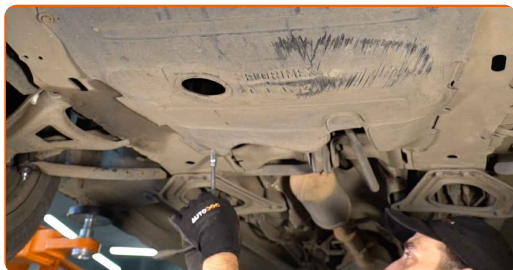


6

Távolítsa el az olajteknő borítását.




7

Helyezzen egy legalább 5 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.

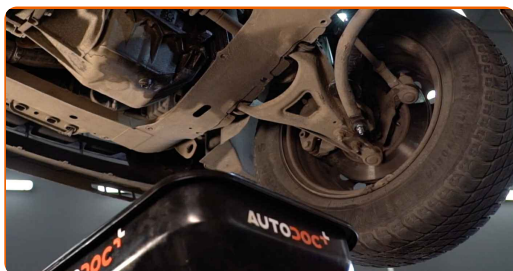


8

Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használjon 8-as négyszögletes olajleeresztő dugókulcsot.

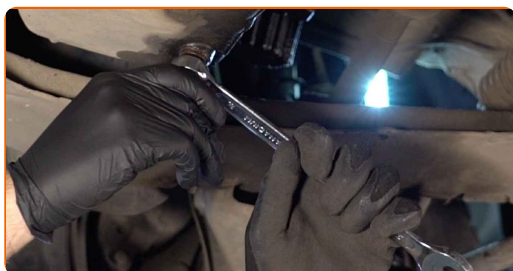

9


Eressze le a használt olajat.

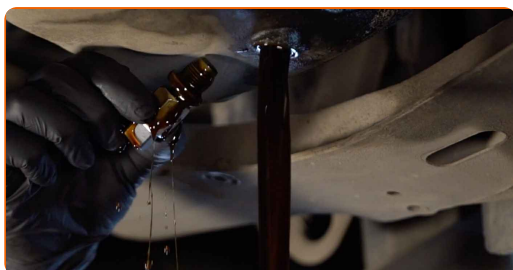

### Csere: motorolaj és szűrők – Renault Clio 2. Tippek az AUTODOC-tól:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.
- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.

**10** Helyezze a tartályt az olajsűrő alá.

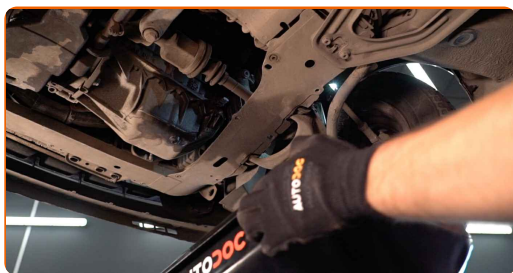


**11** Tisztítsa meg az olajsűrő ház kupakját. Használjon univerzális tisztítósprayt.




**12** Készítsen elő egy tartályt a régi olajsűrőnek.

**13** Csavarja ki az olajsűrőt.

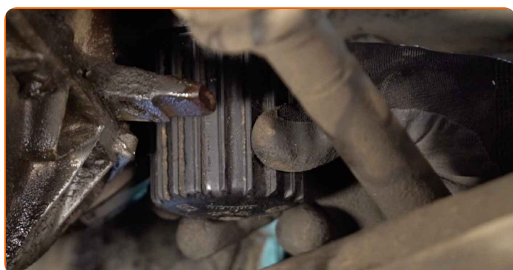

**14** Helyezze a régi olajsűrőt a tartályba.

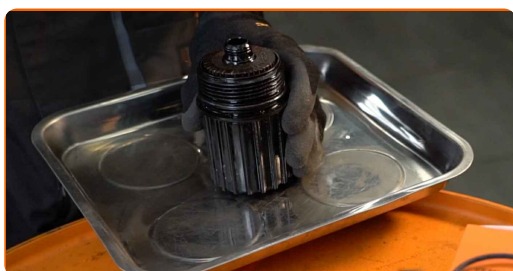


Az AUTODOC javasolja:

- Emelje fel a tartályt. Az olajszűrő eltávolítása után az olaj azonnal el kezd folyni a nyílásból.


15

Csatlakoztassa le az olajszűrőt a szűrőfedélről.

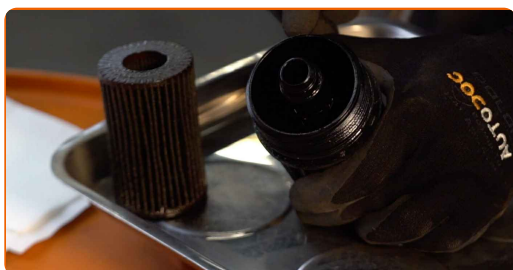


16

Távolítsa el a régi tömítőgyűrűket a szűrőfedélből. Használjon lapos csavarhúzó.

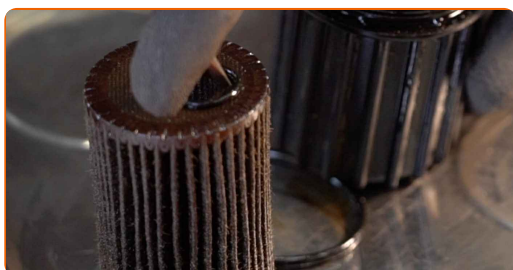


17

Tisztítsa meg az olajszűrő ház kupakját. Használjon univerzális tisztítósprayt.

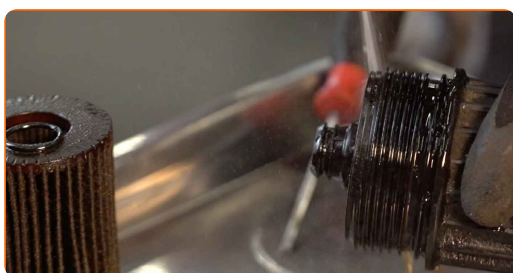

18

Szerelje be az új tömítőgyűrűket (2 darab), és az új olajszűrőt a helyére a szűrőfedélre.

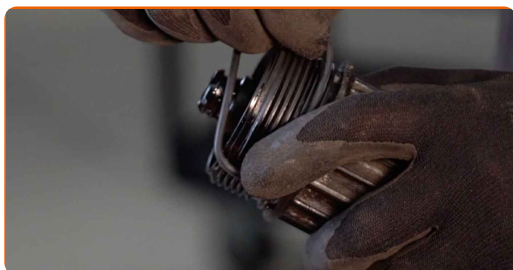




**Figyelem!**

- Ellenőrizze a szűrő megfelelő behelyezését. Ne cserélje fel az alkatrész oldalait.

**19**

Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.

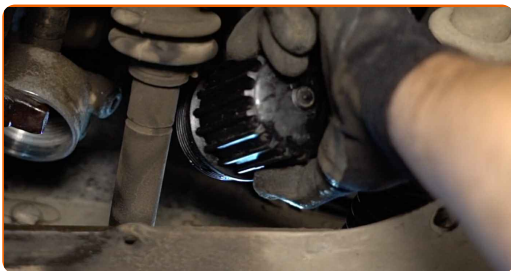**20**


Csavarja az új szűrőt a helyére. Használja a 66-6F dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

**21**


Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.




- 22** Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használjon 8-as négyszögletes olajleeresztő dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékkal.

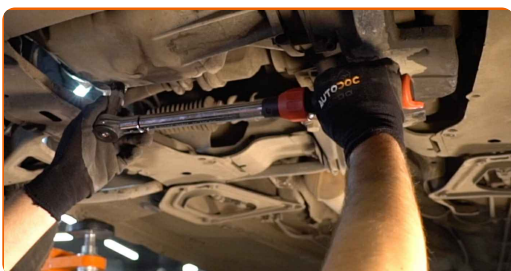

- 23** Szerelje vissza az olajteknő borítását.

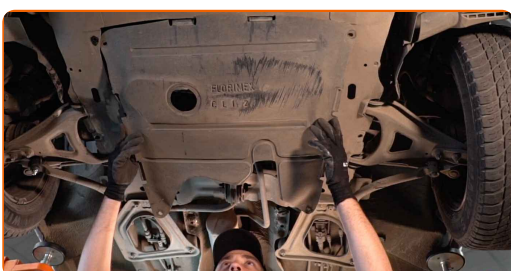

- 24** Húzza meg az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

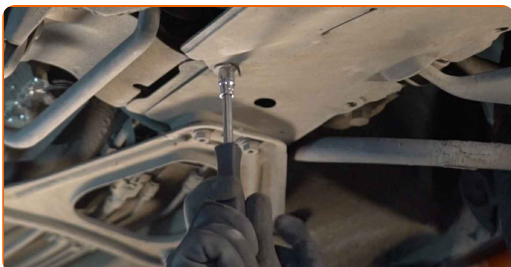

- 25** Engedje le az autót.



- 26** Vegye le az olajszűrő kupakot. Helyezze be a tölcsért.



27

Öntsön a szűrőn keresztül olajat a motorba. A szükséges olajmennyiség: 4 l.




Csere: motorolaj és szűrők – Renault Clio 2. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

28

Ellenőrizze az olajszintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.

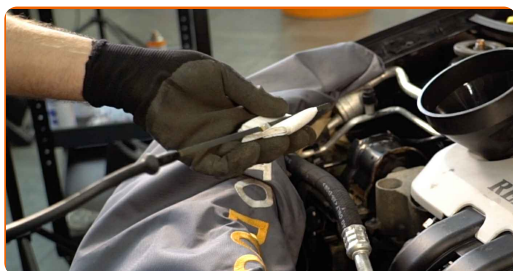


**Figyelem!**

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.


29

Szerelje fel az olajszűrő kupakot.


**30** Húzza meg az olajbeöntő kupakot.

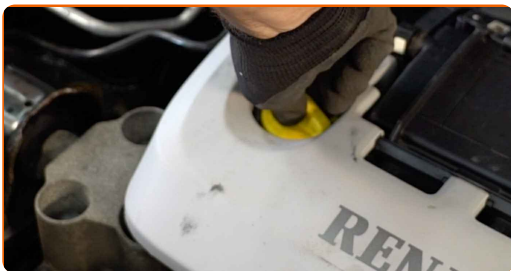

**31** Járatassa pár percig a motort. Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.

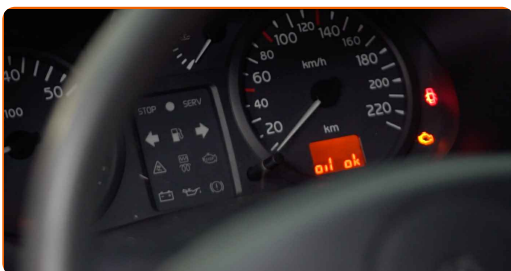

**32** Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajsíntet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

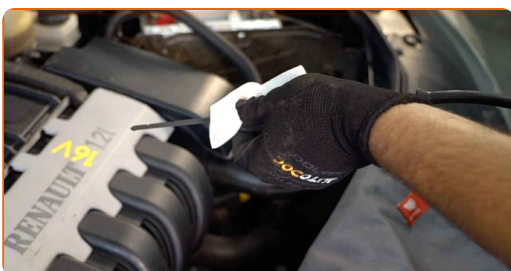

### Figyelem!

- Az olajsíntnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajszűrő tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.


33

Vegye le a sárvédő takarót.



34

Zárja le a motorháztetőt.

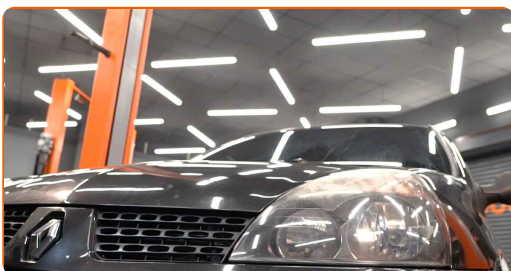

### Csere: motorolaj és szűrők – Renault Clio 2. Tipp:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajsűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET RENAULT MODELLEKHEZ**

**OLAJSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: RENAULT  
CLIO 2**

**RENAULT OLAJSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**RENAULT CLIO 2 OLAJSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.