



Hátsó lengéscsillapító-  
csere **Renault Clio 2**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 D, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 dTi, RENAULT Clio II Van 1.9 D, RENAULT Clio II Van 1.1, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.5 dCi, RENAULT Thalia I (LB) 1.4, RENAULT Thalia I (LB) 1.4 16V, RENAULT Thalia I (LB) 1.5 dCi, RENAULT Clio II Van 1.5 dCi, RENAULT Thalia I (LB) 1.2 16V, RENAULT Clio II Van 1.2

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: LENGÉCSILLAPÍTÓ – RENAULT CLIO 2. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- 17 számú csavarbehajtó bit
- 18 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Kézi dugókulcsfej DD №6
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

## Csere: lengéscsillapító – Renault Clio 2. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét lengéscsillapítót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapítója esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – RENAULT CLIO 2. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1

Nyissa ki a csomagterét.




2

Távolítsa el a lengéscsillapító felső rögzítőjének védősapkáját.

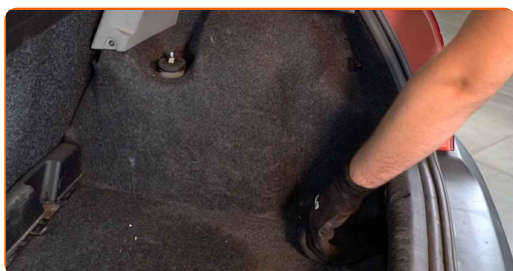


3


Tisztítsa meg a lengéscsillapító felső támasz rögzítőit. Használjon WD-40 spray-t.

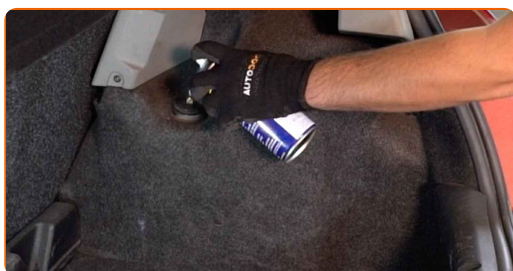


- 4** Lazítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon kézi dugókulcsfejet: DDN<sup>®</sup>6. Használjon racsnis kulcsot.

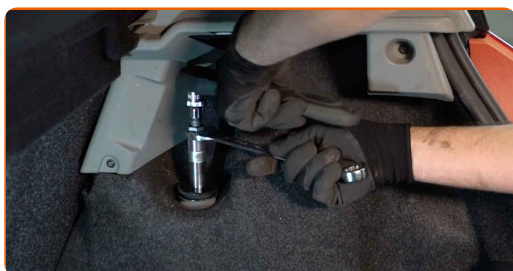


- 5** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

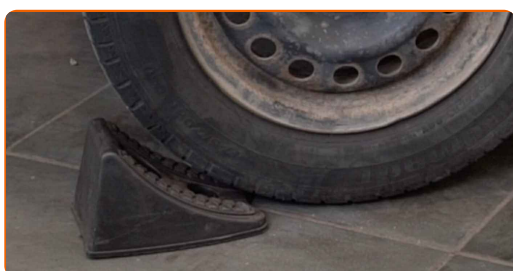

- 6** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

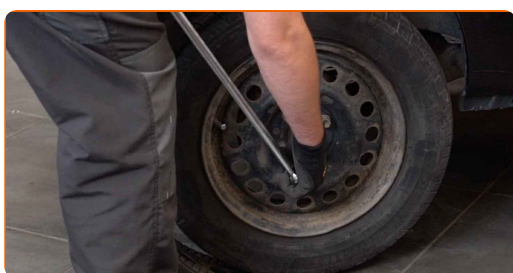

- 7** Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

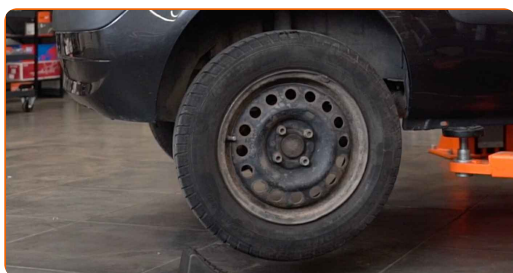

- 8** Csavarja ki a kerékcsavarokat.



Csere: lengéscsillapító – Renault Clio 2. Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


9

Vegye le a kereket.




10

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

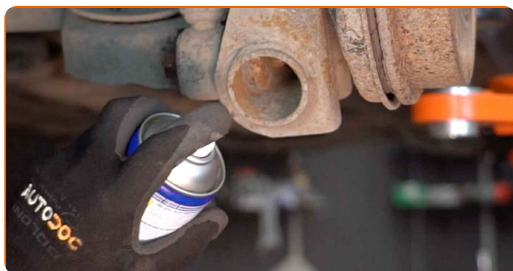


11

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

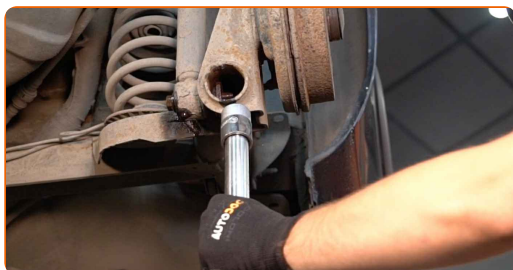


12


Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon menetfúró hajtóvasat.

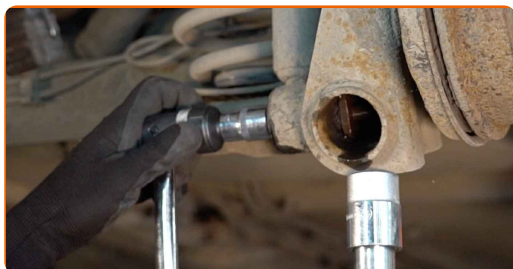


**13** Távolítsa el a rögzítőcsavart.

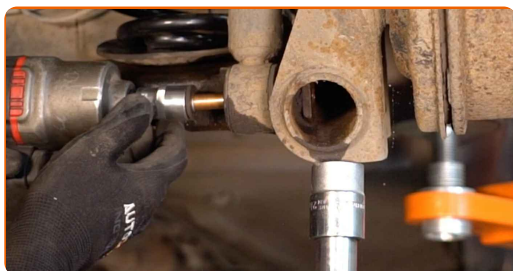

**14** Csatlakoztassa le a lengéscsillapító alsó részét.

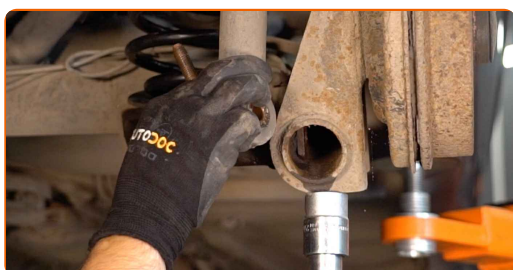


**15** Csavarja ki a lengéscsillapító felső rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17.

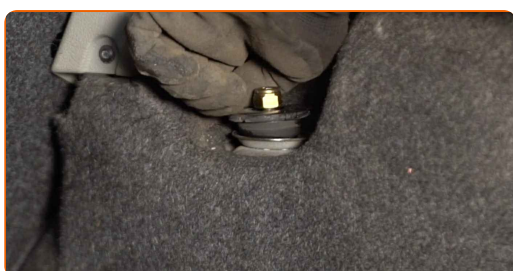

### Csere: lengéscsillapító – Renault Clio 2. Az AUTODOC ajánlja:


- A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarásánál tartsa a lengéscsillapítót.

**16** Távolítsa el a lengéscsillapítót.

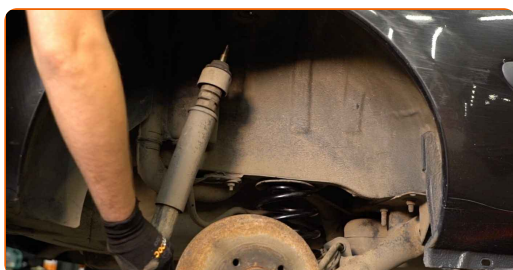

17

Távolítsa el a lengéscsillapító tartót, a porvédő sapkát és az ütközőt.

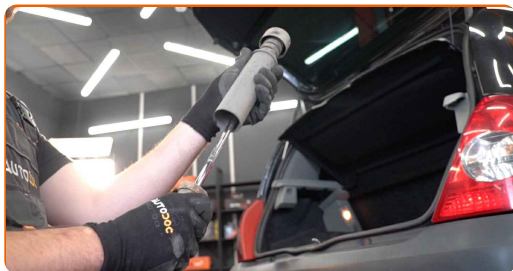


Csere: lengéscsillapító – Renault Clio 2. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Alaposan vizsgálja meg a lengéscsillapító tartót, a porvédőt és az ütközőt. Cserélje ki ezeket, amennyiben szükséges.
- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.


18

Szerelje fel a lengéscsillapítóra a támaszt, a porvédőt és az ütközőt.

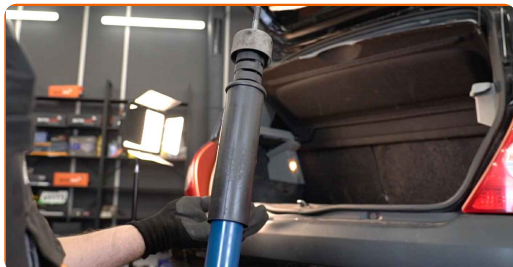

19

Helyezze az új lengéscsillapítót a kerékdobba, és rögzítse.

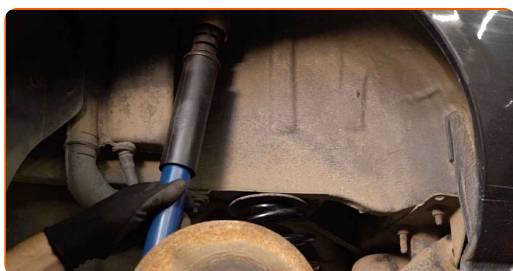




Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a lengéscsillapítót, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be.  
Renault Clio 2


20

Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőjét. Ne húzza meg.

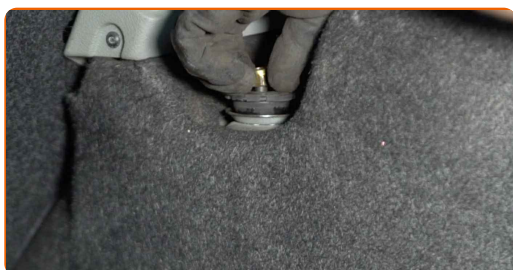


21

Csatlakoztassa a lengéscsillapító alsó részét.

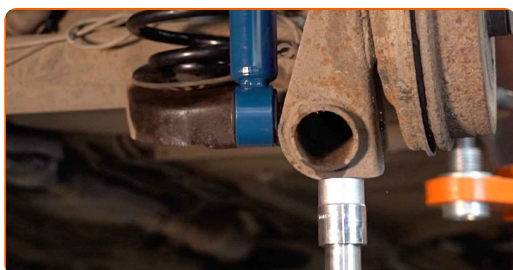


22

Szerelje be a rögzítőcsavart.

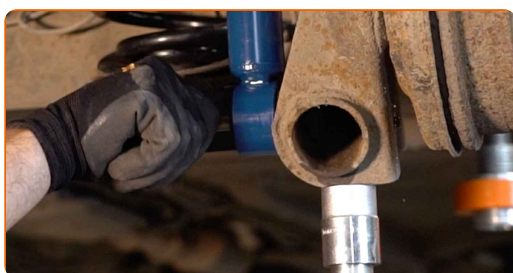


23

Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag alsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18.

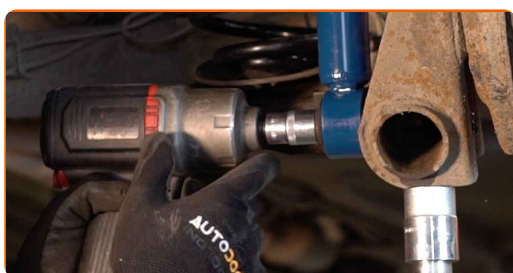


24

Emelje a hidraulikus emelőt 10-15 cm-el feljebb.

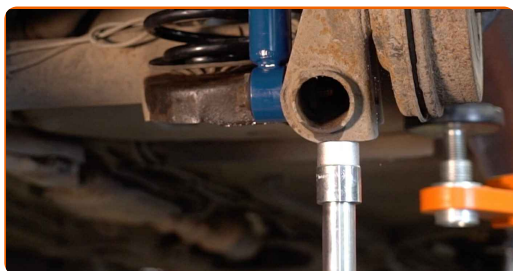


25

Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon nyomaték kulcsot. Húzza meg 105 Nm nyomatékkal.

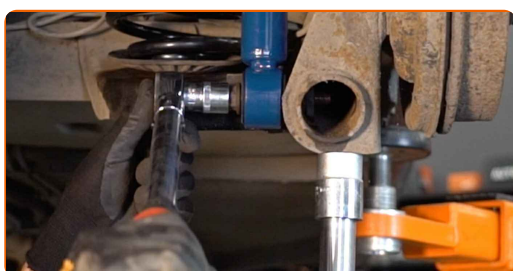

26

Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.

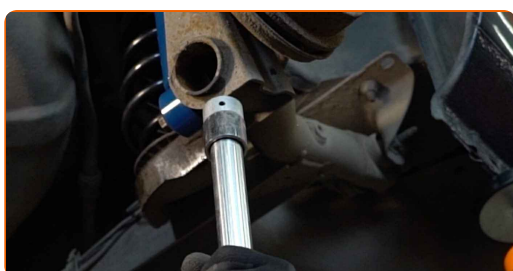


### Csere: lengéscsillapító – Renault Clio 2. A szakemberek ajánlják:

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

27

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.

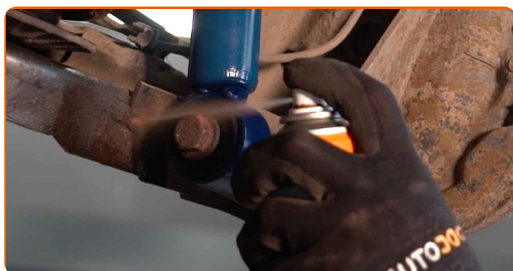


28

Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.



29

Szerelje fel a kereket.

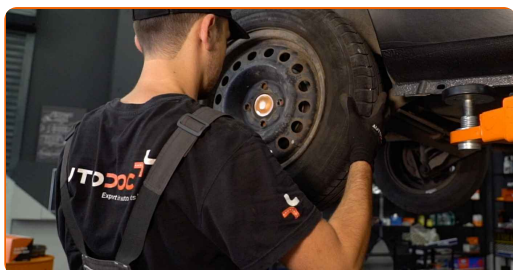


### Csere: lengéscsillapító – Renault Clio 2. Tippek az AUTODOC-tól:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

30


Csavarja be a kerékcsonkokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

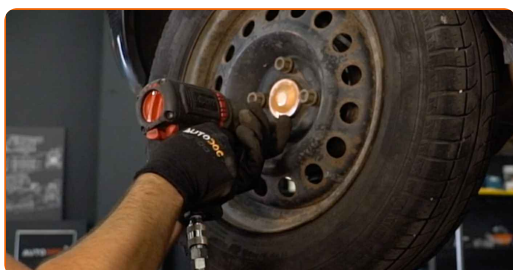


- 31** Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 90 Nm nyomatékkal.




- 32** Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

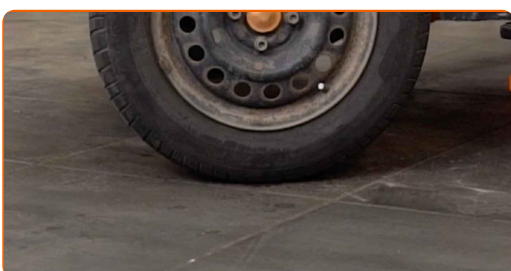


- 33** Húzza meg a felső lengéscsillapító rögzítését. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon kézi dugókulcsfejet: DDN<sup>®</sup>6. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékkal.

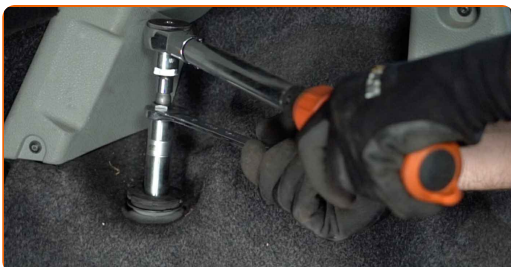

- 34** Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.

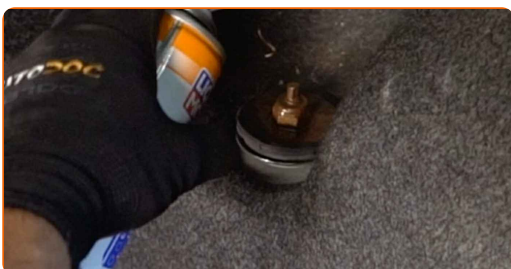

- 35** Helyezze fel a lengéscsillapító felső rögzítőjének védősapkáját.

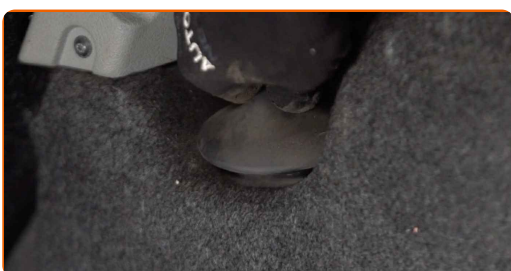

36

Zárja le a csomagteretöt.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET RENAULT MODELLEKHEZ**

**LENGÉSCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: RENAULT  
CLIO 2**

**RENAULT LENGÉSCSILLAPÍTÓ: VÁSÁROLJN MOST**

**RENAULT CLIO 2 LENGÉSCSILLAPÍTÓ: A LEGJOBB AKCIÓK  
ÉS AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.