



Levegőszűrő-cserere **VW**
Caddy 3 Kombi
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6 16V, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 16V, VW Bora Sedan (1J2) 1.6 16V, VW Bora Variant (1J6) 1.6 16V, VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW POLO (9N_) 1.6, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.6, VW Polo Sedan (9N4) 1.6 Classic, VW Polo Sedan (9N4) 1.6

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – VW CADDY 3 KOMBI. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Phillips Csavarhúzó
- Sárvédő takaró
- Mikrószálas kendő

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: levegőszűrő – VW Caddy 3 Kombi. Az AUTODOC ajánlja:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – VW CADDY 3 KOMBI. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.



Csere: levegőszűrő – VW Caddy 3 Kombi. Tipp:

- Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

2 Csatlakoztassa le a forgattyúház szellőztető csövet a motorvédő-burkolatról a bal oldalon.

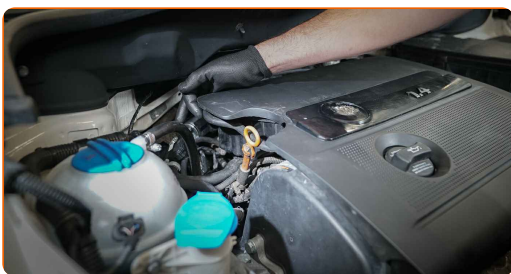


3

Vegye le a motorfedelelet. A levegőszűrőház a motorborításba van beépítve.



4

Fedje le a fojtószelep házat egy mikroszálás törlőkendővel, hogy megakadályozza a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

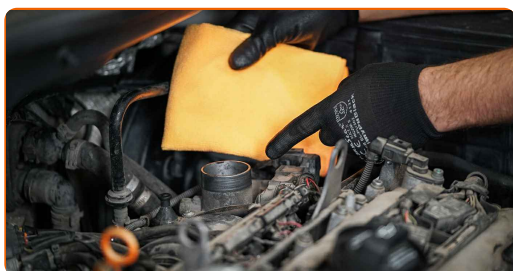

5

Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.




6

Vegye le a szűrőfedőt.



7 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

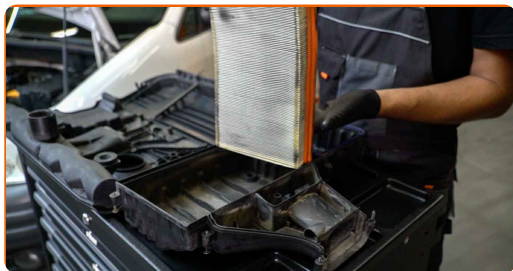

8 Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.




9 Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőháza. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.



Csere: levegőszűrő – VW Caddy 3 Kombi. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Csak minőségi szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.


10 Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

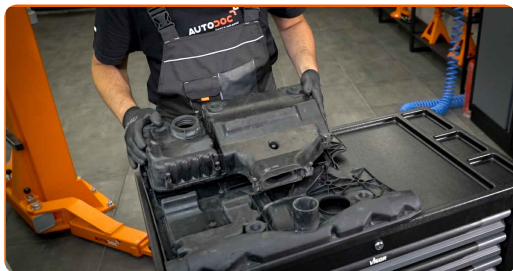

11 Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.



12 Távolítsa el a mikroszálas törlőkendőt a fojtószelep házról.

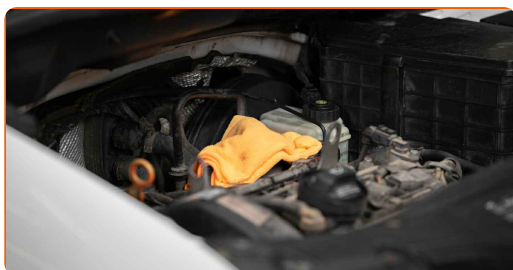


13 Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattantást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



14

Csatlakoztassa a forgattyúház szellőztető csövet a motorvédő-burkolathoz a bal oldalon.

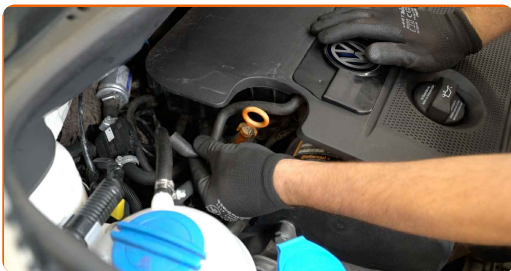

15

Zárja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ

LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: VW CADDY
3 KOMBI**

VW LEVEGŐSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**VW CADDY 3 KOMBI LEVEGŐSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.