



Hátsó kerékcsapágy-  
csere **VW Caddy 3**  
**Kombi** gépkocsin –  
Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




### Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, (+ 249)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: KERÉKCSAPÁGY – VW CADDY 3 KOMBI. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**

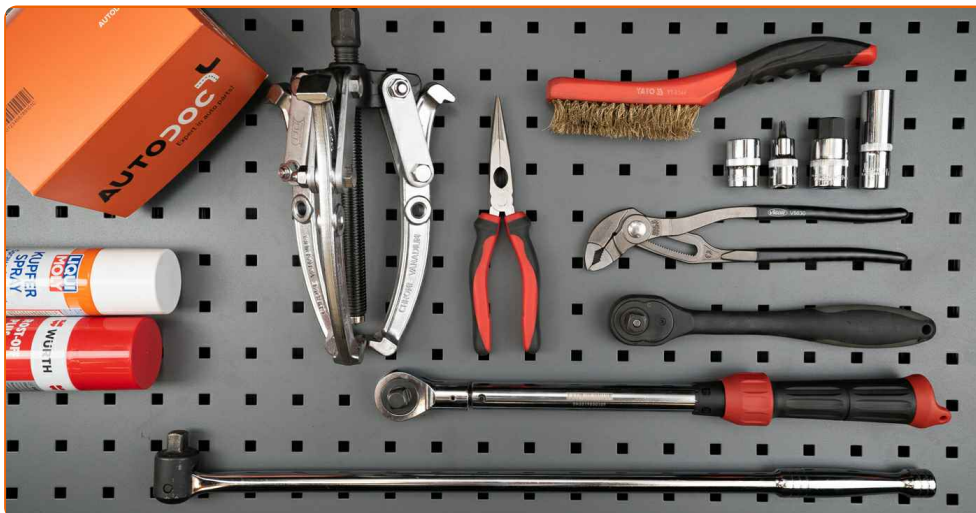

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Többcélú zsír
- Torx vég T30
- imbuszkulcs bit H19-as
- 16 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- 3-karos lehúzó
- Lapos Csavarhúzó
- Kerek csőrű fogók
- Laposvéső
- Kalapács
- Gumikalapács
- Feszítővas
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


Csere: kerékcsapágy – VW Caddy 3 Kombi. Az AUTODOC ajánlja:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali kerékagy esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Caddy 3 Kombi – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

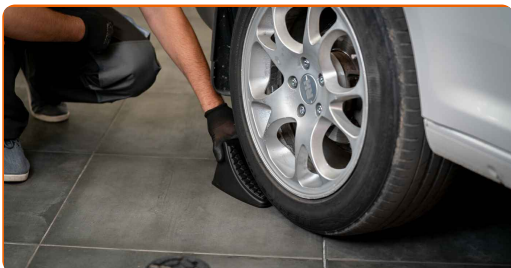

2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

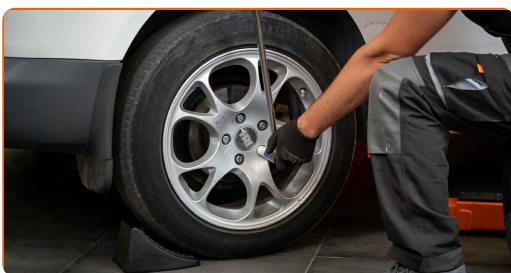


3

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.



4

Csavarja ki a kerécsavarokat.

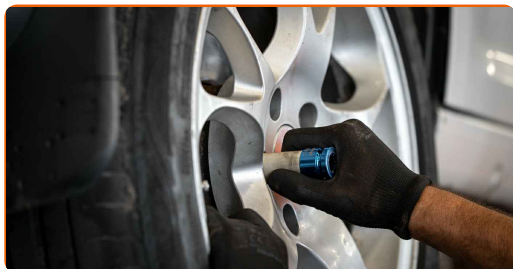

### Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VW Caddy 3 Kombi


5

Vegye le a kereket.




6

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

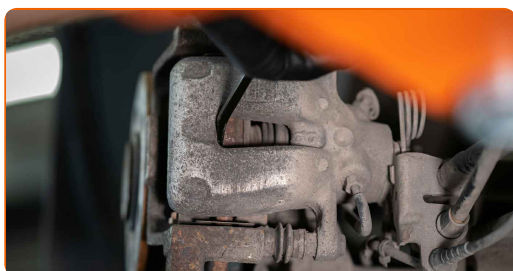


7

Húzza ki az ABS jeladó elektromos csatlakozását. Csatlakoztassa le a fék kopás érzékelő csatlakozóját. Távolítsa el az ABS jeladó csatlakozóját. Távolítsa el a fékbetét kopásérzékelő csatlakozóját. Használjon kerek csőrű fogót.

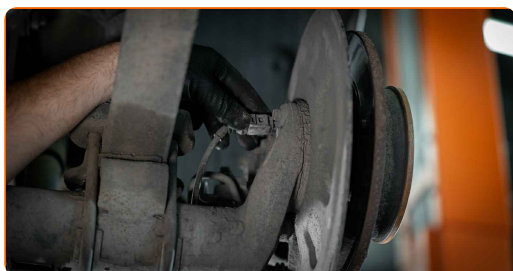

8

Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

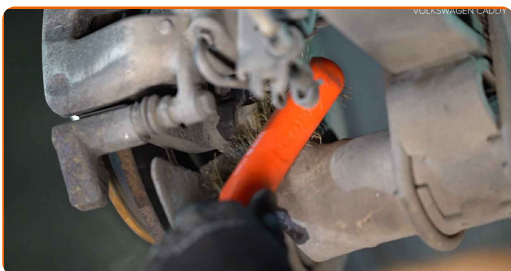

### Figyelem!

- Nem minden gépkocsi van felszerelve fékbetét kopásérzékelővel.

9


Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot. Távolítsa el a féknyeret a konzollal együtt.

### Csere: kerékcsapágy – VW Caddy 3 Kombi. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.

10

Csavarja ki a féktárcsa tartó csavarokat, és távolítsa el ezeket. Használja a következő torx kulcsot: T30.

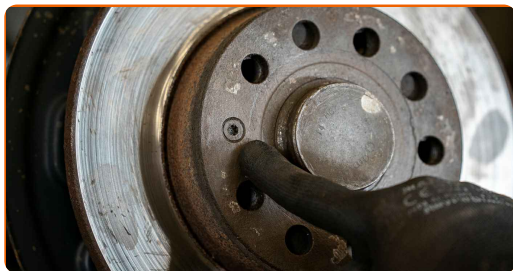


### Csere: kerékcsapágy – VW Caddy 3 Kombi. Tipp:

- Használjon gumikalapácsot, ha szükséges.


11

Feszítse le a dísztárcsát csavarhúzóval, és vegye le. Használjon laposvésőt és kalapácsot, ha szükséges.

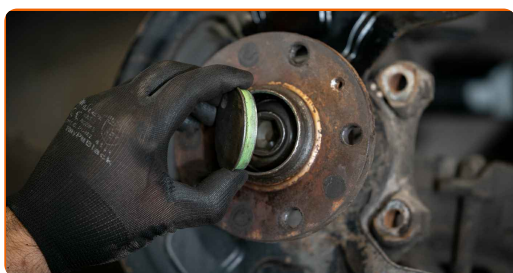


12

Csavarja ki a kerékagy tengelyanyát. Használjon 19-as imbuszkulcsot.

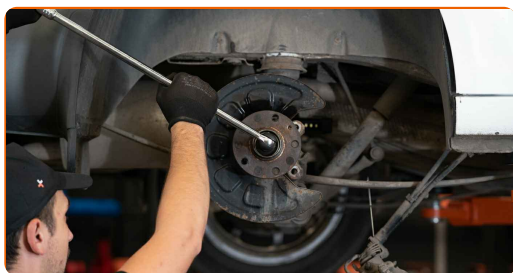


13

A kerékagyat és a csapágyat együtt távolítsa el, mivel ezek az alkatrészek zárt egységet alkotnak. Használjon 3-karos lehúzó.

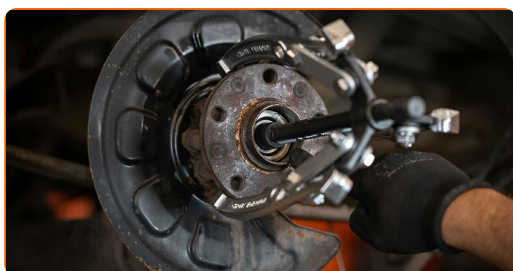

14

Tisztítsa meg a tengelycsonk vezetőt. Használjon drótkéfét.

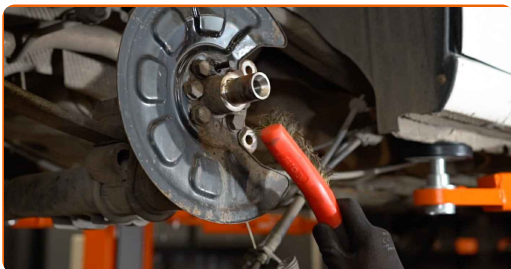


Csere: kerékcsapágó – VW Caddy 3 Kombi. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a tengelycsonk vezetőt.


15

Tisztítsa meg a kerékagycsapágó fészket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t. Tegyen speciális zsírt a csapágó szerelvény beépítési helyére.

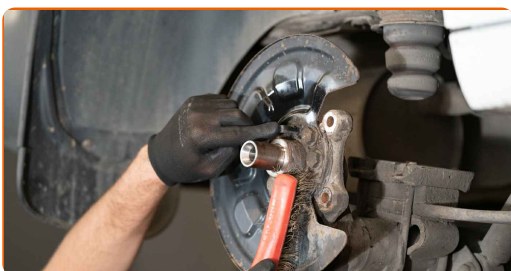


16

Szerelje be az új kerékagyat csapággal. Mozdítsa ki annyira a kerékagyat, amennyire lehetséges.

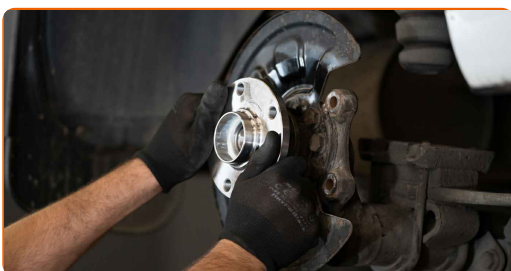



- 17** Húzza meg a kerékagyat. Használjon 19-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 180 Nm nyomatékkal.+180°

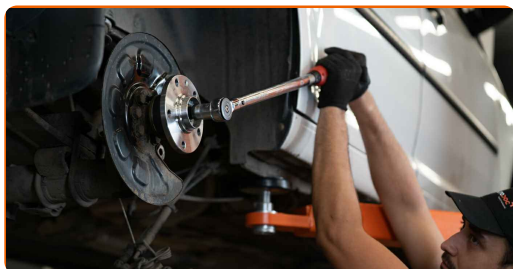


**Csere: kerékcsapágy – VW Caddy 3 Kombi. Az AUTODOC ajánlja:**

- Fontos! Ügyeljen arra, hogy új rögzítőelemeket használjon.
- A kerékcsapágy egység nem billenhet meg a tengelycsapon.

- 18** Tegyen egy kis rézszírt a kerékagy féktárcsával érintkező részére.




- 19** Szerelje be a féktárcsát.

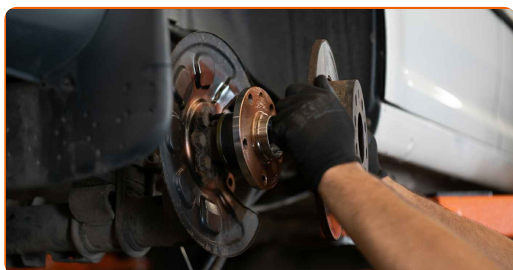


- 20** Húzza meg a féktárcsa rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 9 Nm nyomatékkal.



- 21** Tisztítsa meg a féknyereg és konzoljának beszerelési helyét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

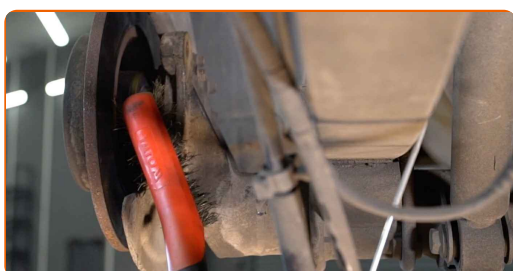

- 22** Tegye fel a kerékanya kupakját.

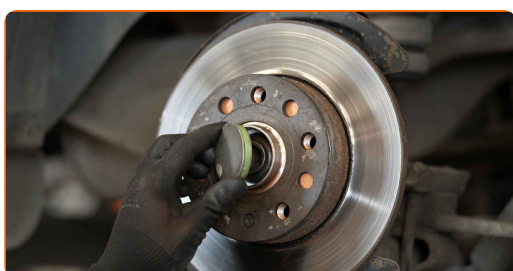


Csere: kerékcsapágy – VW Caddy 3 Kombi. A szakemberek ajánlják:

- A kupakot mindig ki kell cserélni. Ha a már használt kupakot teszi fel, a tömítés hiányozni fog.


23

Szerelje fel a féknyeret a konzollal együtt. Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 90 Nm nyomatékkal.

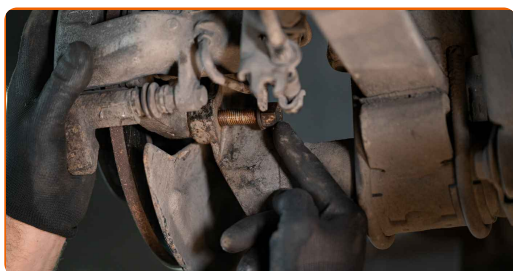


24

Szerelje fel az ABS jeladó kábelt a féknyergeren lévő tartóba. Csatlakoztassa az ABS jeladó elektromos csatlakozását. Csatlakoztassa a fékkopás érzékelő csatlakozóját.

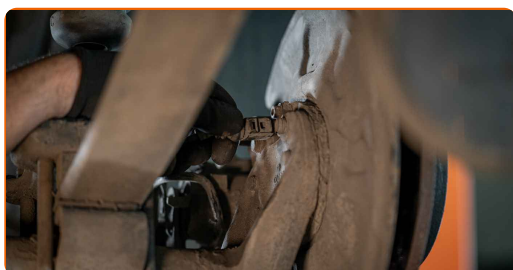

25

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfért. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

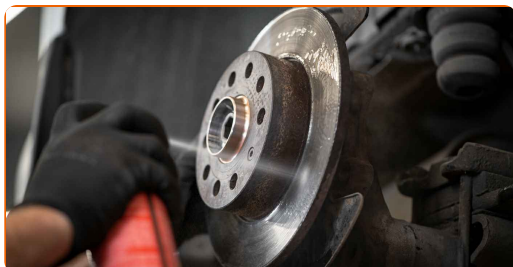

26

Szerelje fel a kereket.




## Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. VW Caddy 3 Kombi

27

Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

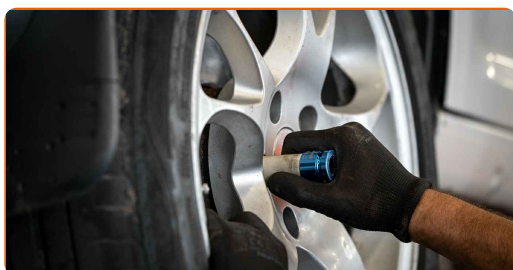


28

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.



29

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

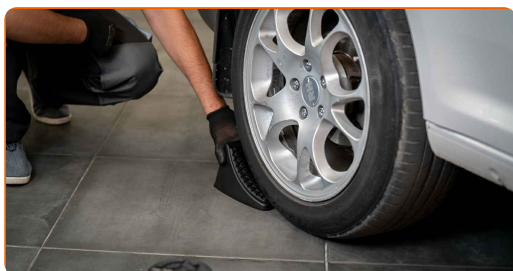

Csere: kerékcsapágy – VW Caddy 3 Kombi. Tippek az AUTODOC-tól:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ**

**KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: VW CADDY  
3 KOMBI**

**VW KERÉKCSAPÁGY: VÁSÁROLJN MOST**

**VW CADDY 3 KOMBI KERÉKCSAPÁGY: A LEGJOBB AKCIÓK  
ÉS AJÁNLATOK**

## JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.