


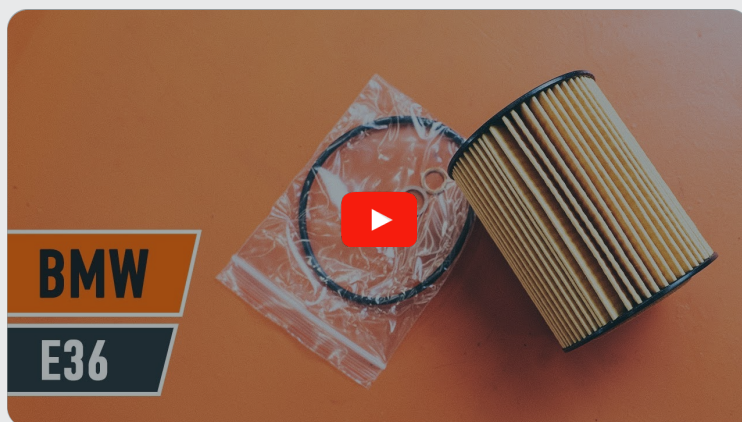

Motorolaj és szűrők-csere
BMW E36 gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 328i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 528i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 323i 2.5, BMW 3 Touring (E36) 323i 2.5, BMW 7 (E38) 728i / iL 2.8, (+ 56)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – BMW E36. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Nyomatékkulcs
- 19 számú csavarbehajtó bit
- 36 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Lapos csavarhúzó
- Folyadéktartály
- Tölcsér
- Sárvédő takaró


SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: motorolaj és szűrők – BMW E36. Tippek az AUTODOC-tól:

- Az olajsűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - BMW E36 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

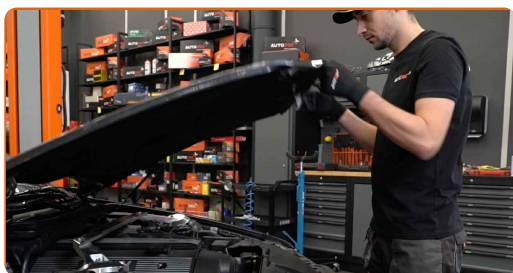

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.




3 Csavarja ki az olajsűrő csavart.

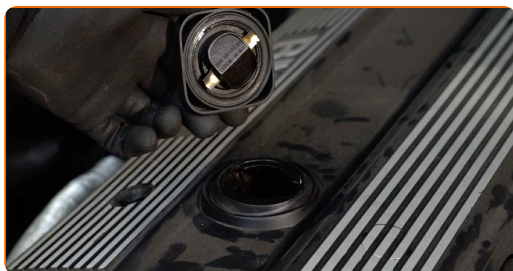

4

Tisztítsa meg az olajsűrő ház kupakját. Használjon univerzális tisztítósprayt.

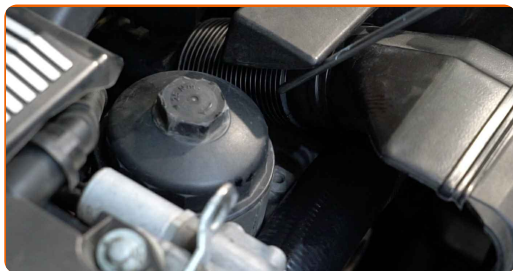


5

Csavarozza ki a szűrőház fedelet a régi szűrőbetéttel együtt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 36. Használjon racsnis kulcsot.



6

Készítsen elő egy tartályt a régi olajsűrőnek.

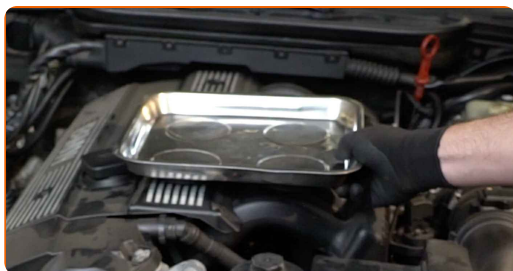

7

Helyezze a régi olajsűrőt a tartályba.




Az AUTODOC javasolja:

- Emelje fel a tartályt. Az olajsűrő eltávolítása után az olaj azonnal el kezd folyni a nyílásból.

8 Fedje le az olajsűrő házat egy mikroszálás törkövel, hogy ne kerüljenek idegen tárgyak és szennyeződések a rendszerbe.


9 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

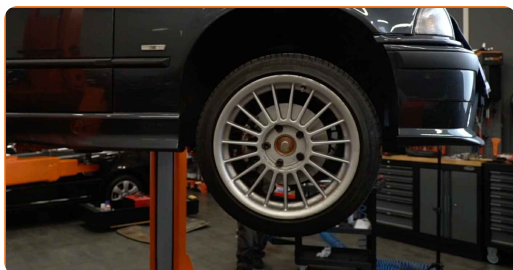


Csere: motorolaj és szűrők – BMW E36. Tipp:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


10 Helyezzen egy legalább 7 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.

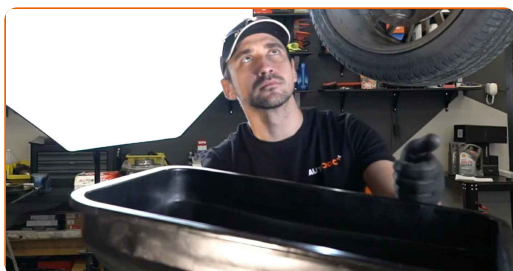


11 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon drótkéfé. Használjon univerzális tisztítósprayt.

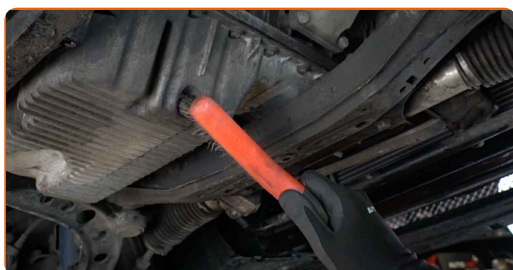

- 12** Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon menetfúró hajtóvasat.

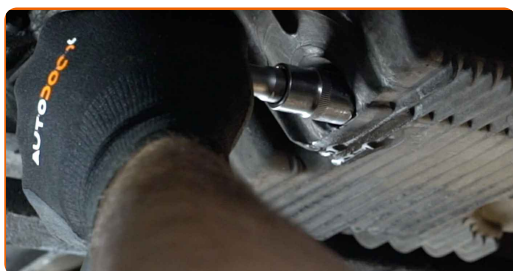


- 13** Eressze le a használt olajat.

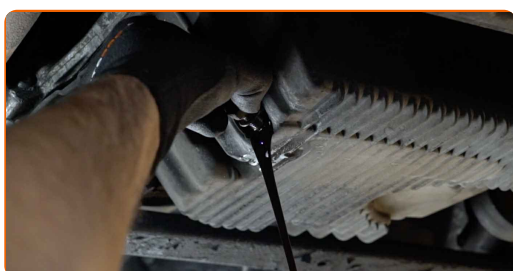


Csere: motorolaj és szűrők – BMW E36. Az AUTODOC ajánlja:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.

- 14** Távolítsa el az olajsűrő kupak tömítőgyűrűjét.

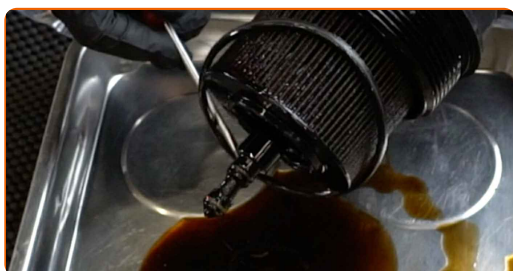


- 15** Csatlakoztassa le az olajsűrőt a szűrőfedélről. Használjon lapos csavarhúzó.

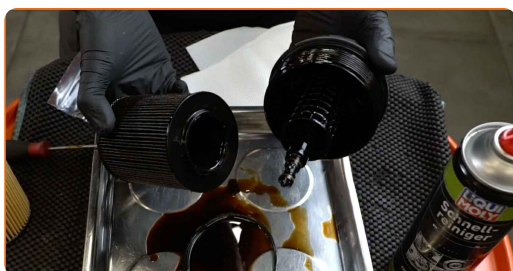


16

Tisztítsa meg az olajsűrő ház kupakját. Használjon univerzális tisztítósprayt.

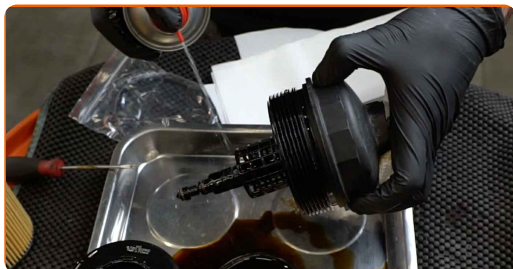

17

Szerelje be az új olajsűrőt az olajsűrő kupakon lévő helyére.

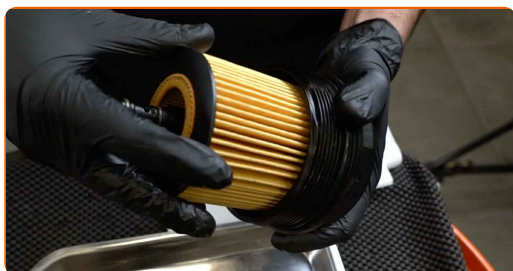

18


Szerelje be az új tömítőgyűrűt az olajsűrő kupakon lévő helyére.

Figyelem!

- Ellenőrizze a szűrő megfelelő behelyezését. Ne cserélje fel az alkatrész oldalait.
- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.

19

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.

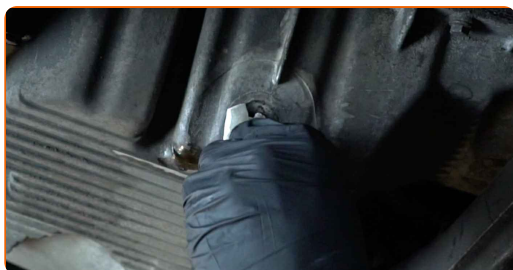


20

Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.



21

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

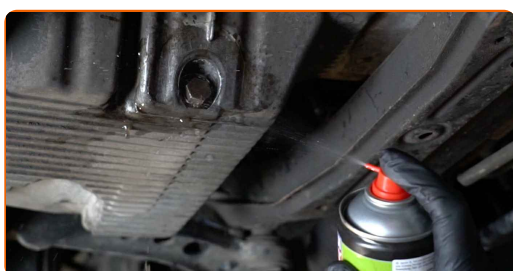

22

Engedje le az autót.



23

Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.




24

Vegye le a mikroszálas törlőt az olajszűrő házról.


25

Szerelje fel az új olajsűrő ház fedelelet és rögzítse. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 36. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

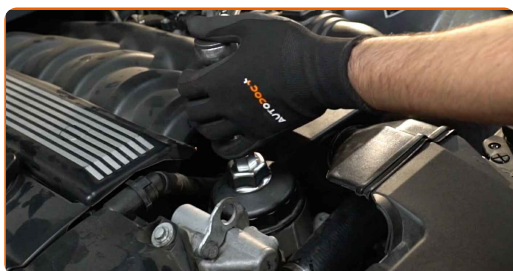

26

Vegye le az olajsűrő kupakot.

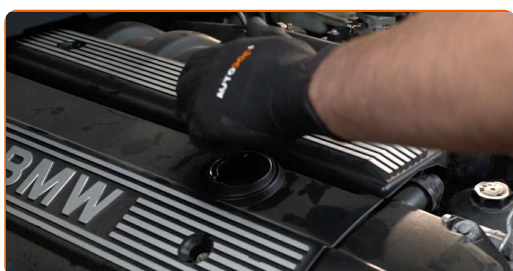

27

Helyezze be a tölcserét.



28

Öntsön a szűrőn keresztül olajat a motorba. A szükséges olajmennyiség: 6,5 l.



Csere: motorolaj és szűrők – BMW E36. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

29

Ellenőrizze az olajszintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.



Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.

30

Szerelje fel az olajszűrő kupakot.



31

Húzza meg az olajbeöntő kupakot.


32

Járássa pár percig a motort. Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.



33

Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajsintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

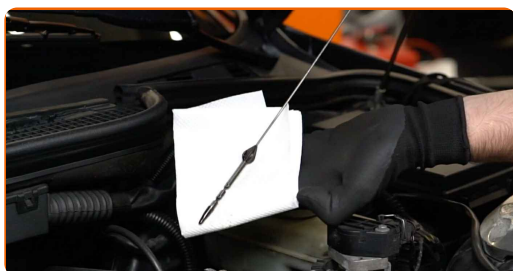

Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.

- Az olajsintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajsűrű tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

34

Vegye le a sárvédő takarót.



35

Zárja le a motorháztetőt.



Csere: motorolaj és szűrők – BMW E36. Tipp:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET BMW MODELLEKHEZ

OLAJSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁlasszon alkatrészt a következőhöz: BMW E36

BMW olajszűrő: vásároljn most

BMW E36 olajszűrő: a legjobb akciók és ajánlatok

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.