



Üzemanyagszűrő-csere  
**BMW E46 cabrio**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Sedan (E46) 330i 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330i 3.0, BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i, BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i, BMW 3 Cabrio (E46) 330Ci 3.0, BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.2, (+ 23)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – BMW E46 CABRIO. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**

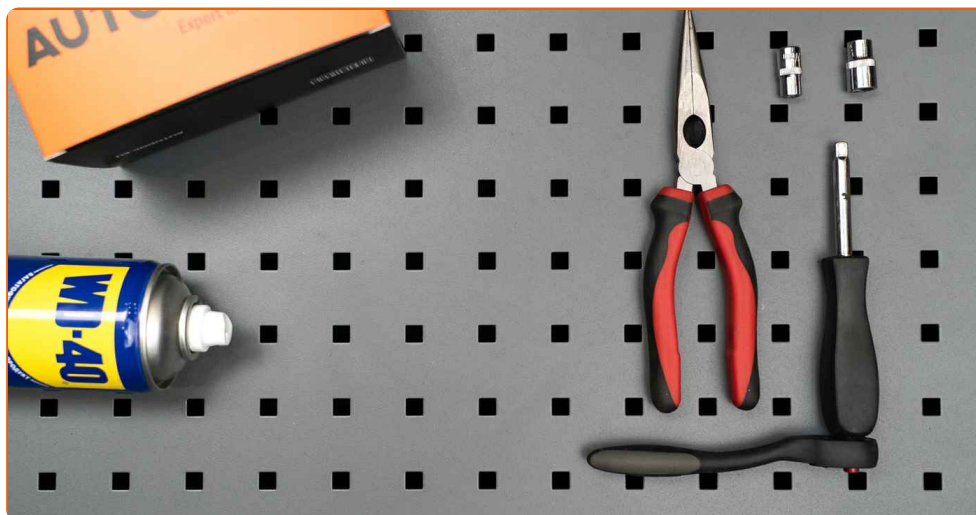

- WD-40 spray
- Kerek csőrű fogók
- Folyadéktartály
- 7 számú csavarbehajtó bit
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


Csere: üzemanyagszűrő – BMW E46 cabrio. Az AUTODOC ajánlja:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – BMW E46 CABRIO. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1

Nyissa ki az üzemanyag tank ajtaját.

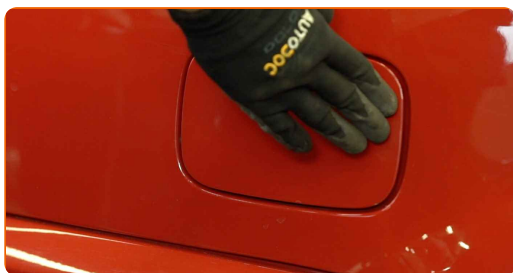


2

Csavarja le az üzemanyagtank sapkát.



3

Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

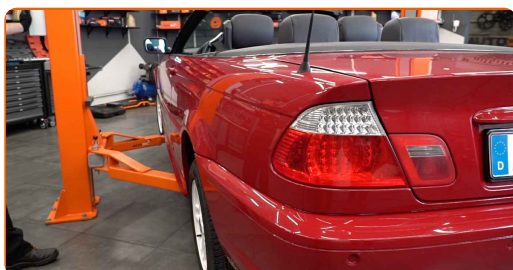


4 Tegyen kenőanyagot a csöveket az üzemanyagszűrőhöz csatlakoztató rögzítőkre. Használjon WD-40 spray-t.




5 Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.



6 Lazítsa meg az üzemanyagszűrő csövek rögzítőbilincseit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

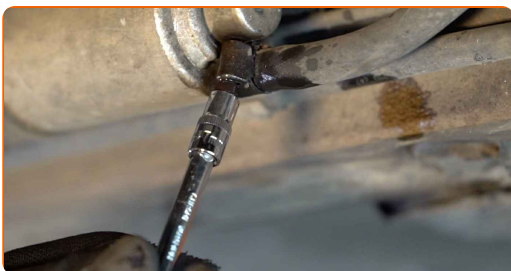

7 Csatlakoztassa le a csöveket az üzemanyagszűrőről. Használjon kerek csőrű fogót.

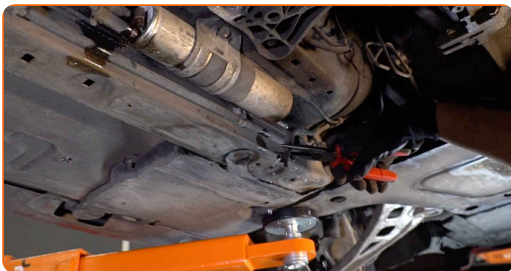


Csere: üzemanyagszűrő – BMW E46 cabrio. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.


8

Lazítsa meg az üzemanyagszűrő konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

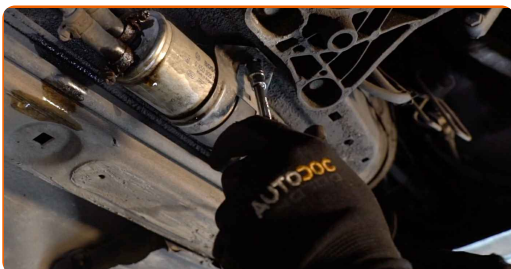


9

Távolítsa el az üzemanyagszűrő rögzítő konzolt.

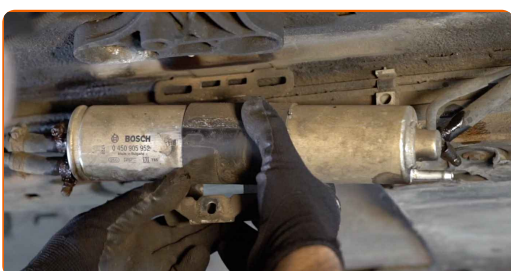


10

Csatlakoztassa le a csöveket az üzemanyagszűrőről. Használjon kerek csőrű fogót.

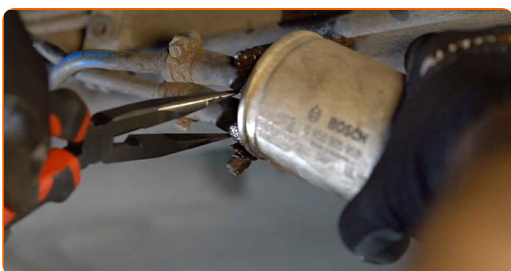


11

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt. Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.

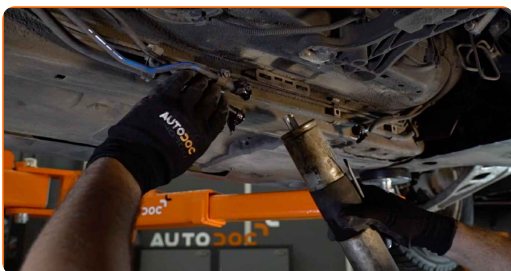

12

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

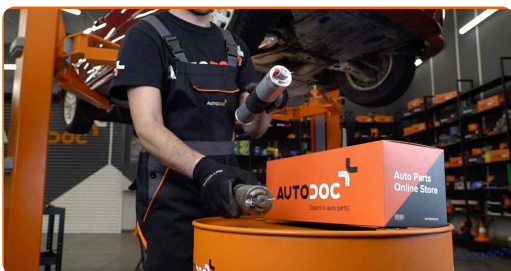


### Csere: üzemanyagszűrő – BMW E46 cabrio. Tippek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- BMW E46 cabrio – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.

**13**


Csatlakoztassa a csöveket az üzemanyagszűrőhöz.

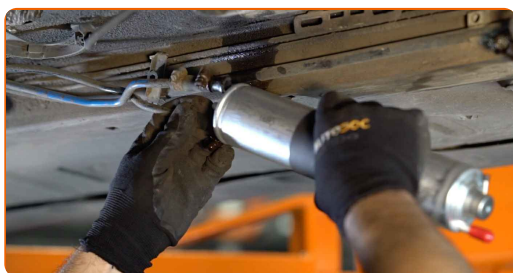
**14**


Húzza meg az üzemanyagszűrő csövek rögzítőbilincseit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.


**15**


Szerelje be az üzemanyagszűrő rögzítő konzolt.

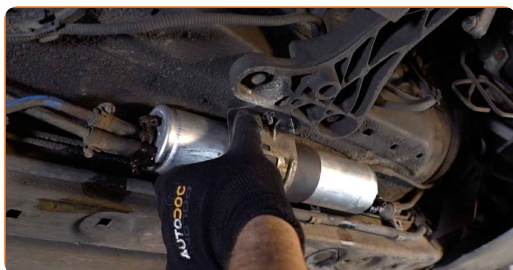

- 16 Húzza meg az üzemanyagszűrő rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

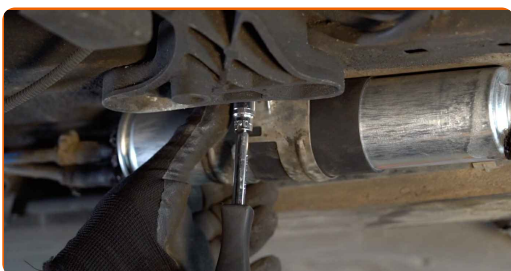


- 17 Vegye el a tartályt az üzemanyagszűrő alól.

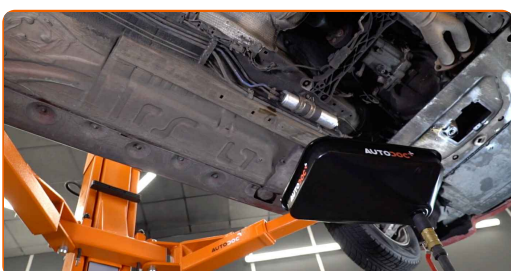

- 18 Engedje le az autót.



- 19 Húzza meg az üzemanyagtank sapkát.

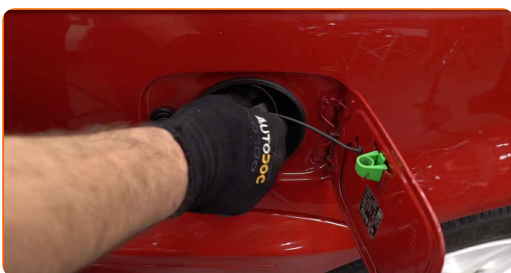

- 20 Zárja be az üzemanyagtank ajtót.






Csere: üzemanyagszűrő – BMW E46 cabrio. Tipp:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.


21

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

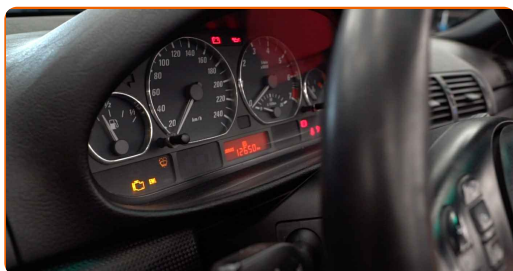

22

Állítsa le a motort.

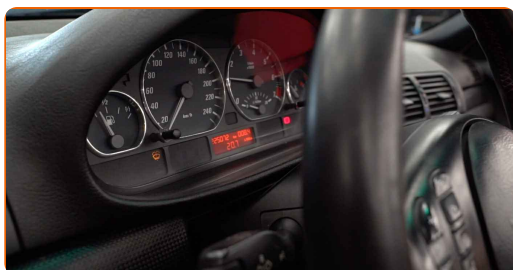

Csere: üzemanyagszűrő – BMW E46 cabrio. Az AUTODOC ajánlja:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET BMW MODELLEKHEZ**

**ÜZEMANYAGSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: BMW E46  
CABRIO**

**BMW ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**BMW E46 CABRIO ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB  
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.