

 **AUTODOC CLUB**

Üzemanyagszűrő-cserre
BMW E46 touring
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

BMW 3 Compact (E46) 320td 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 330Cd 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Compact (E46) 318td 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 3.0, BMW 3 Cabrio (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 318d 2.0, BMW 3 Cabrio (E46) 330Cd 3.0

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – BMW E46 TOURING. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

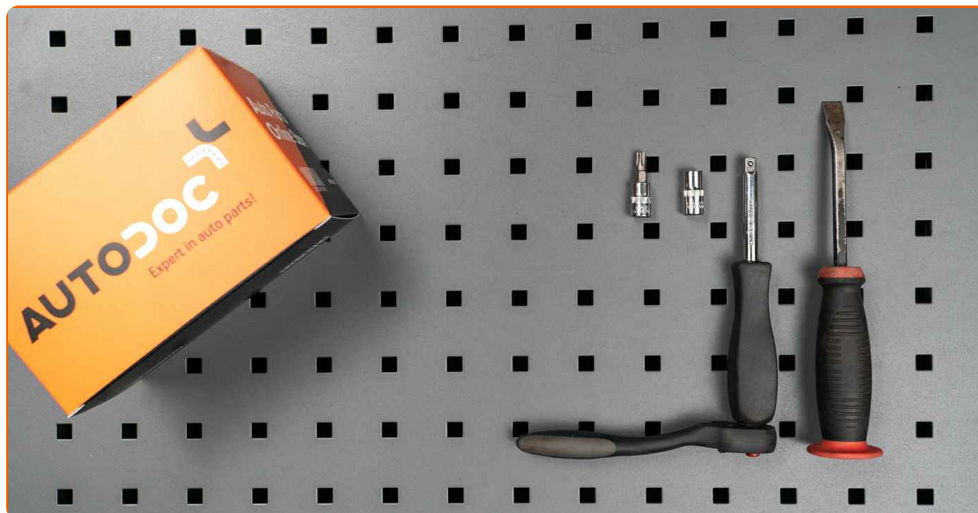

- Torx vég T30
- 7 számú csavarbehajtó bit
- Feszítővas
- Racsnis kulcs
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: üzemanyagszűrő – BMW E46 touring. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŪRŐ – BMW E46 TOURING. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

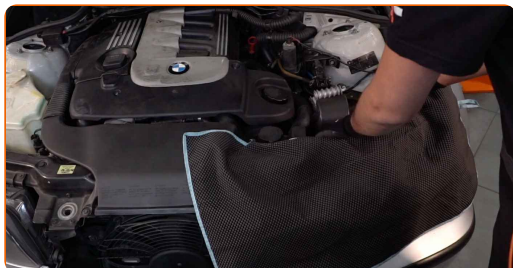


3

Lazítsa meg az üzemanyagszűrő csövek rögzítőbilincseit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7.

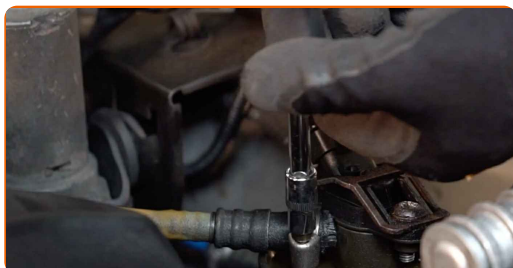


4

Csatlakoztassa le az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját.

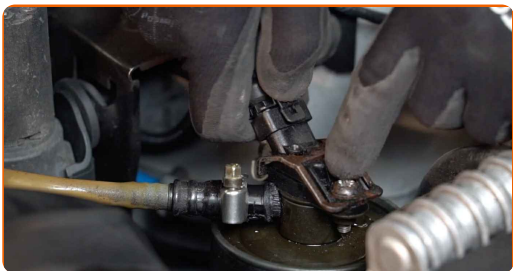


5

Csavarja ki az üzemanyagnyomás-érzékelő rögzítőjét. Használja a következő torx kulcsot: T30.

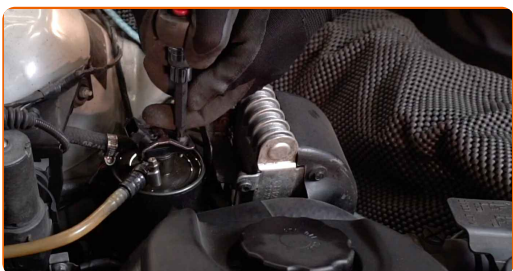

6

Távolítsa el az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját.

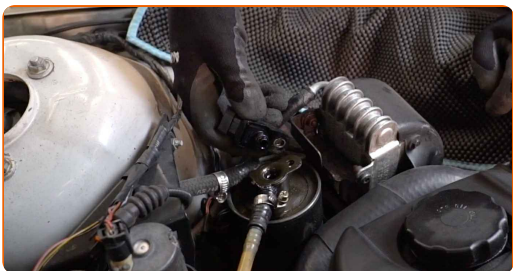

7

Csatlakoztassa le a csöveket az üzemanyagszűrőről. Használjon feszítővasat.



8

Lazítsa meg az üzemanyagszűrő konzolt. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.




9

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt. Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.



10

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

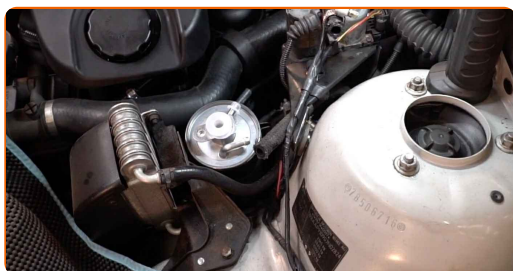

Csere: üzemanyagszűrő – BMW E46 touring. Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Csak minőségi szűrőket használjon.

11


Húzza meg az üzemanyagszűrő rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.




12 Csatlakoztassa a csöveket az üzemanyagszűrőhöz.

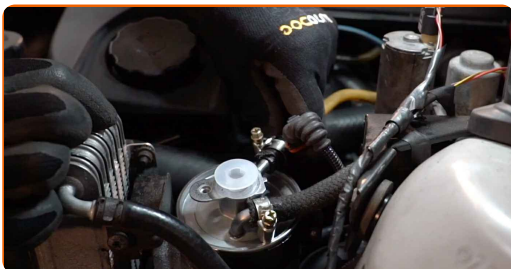


13 Húzza meg az üzemanyagszűrő csövek rögzítőbilincseit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7.

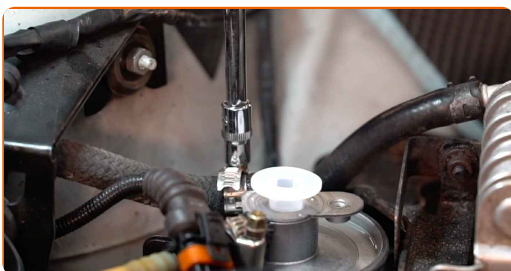


14 Szerelje fel az üzemanyagnyomás-érzékelőt.

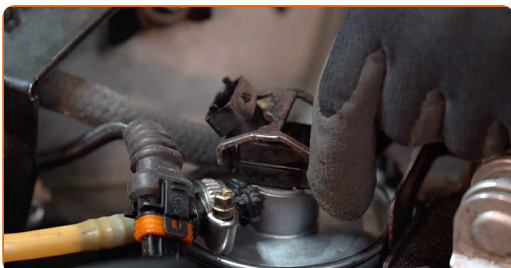

15 Csavarja be az üzemanyagnyomás-érzékelő rögzítőjét. Használja a következő torx kulcsot: T30.

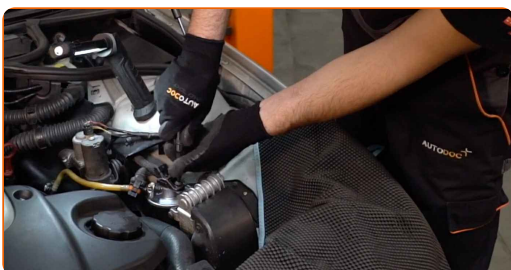

16 Csatlakoztassa az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját.

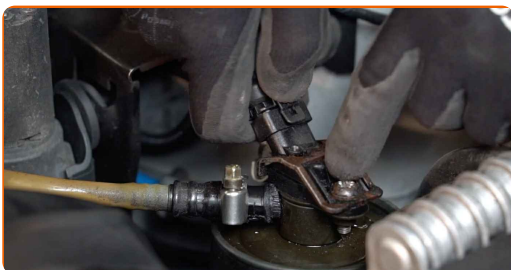


Csere: üzemanyagszűrő – BMW E46 touring. Az AUTODOC ajánlja:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.


17

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

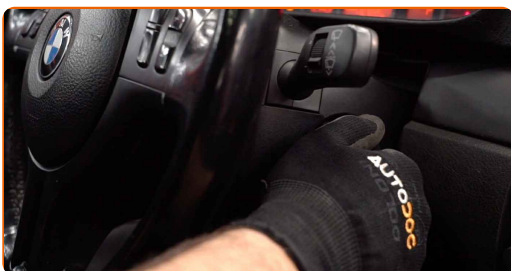


18

Állítsa le a motort.

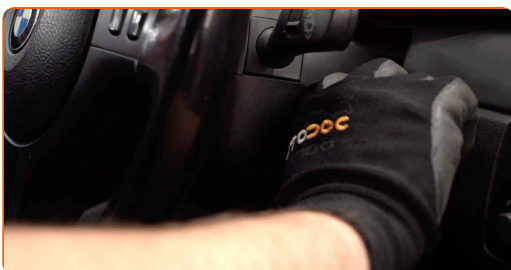

19

Vegye le a sárvédő takarót.

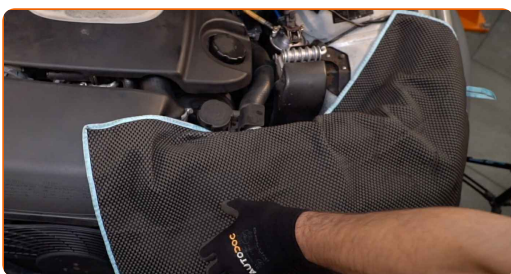

20

Zárja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET BMW MODELLEKHEZ

ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: BMW E46
TOURING**

BMW ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**BMW E46 TOURING ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.