




Hátsó féknyereg-csere
Ford Mondeo BWY
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

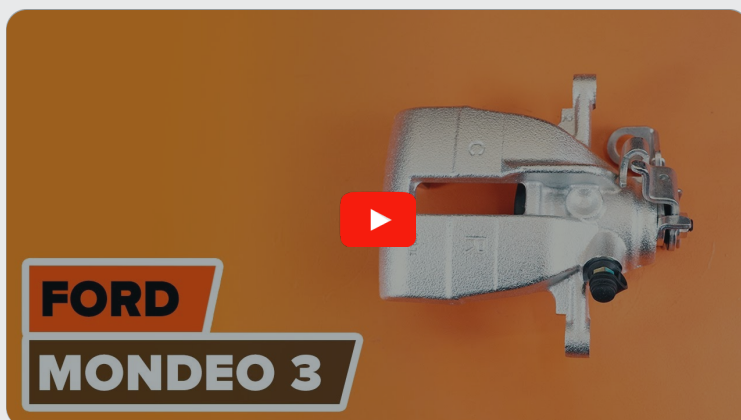


Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) ST220, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 SCi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: FÉKNYEREG – FORD MONDEO BWY.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

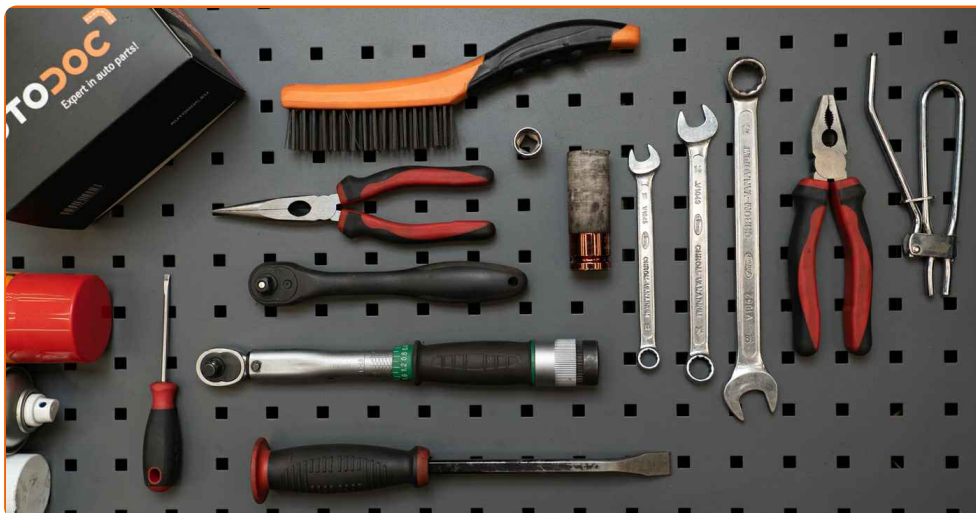

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Hollander anya kulcs 11 sz.
- Hollander anya kulcs 14 sz.
- Kombinált kulcs 19
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Fogók
- Kerek csőrű fogók
- Feszítővas
- Fékcső rögzítő
- Féklégtelenítő készlet
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: féknyereg – Ford Mondeo BWY. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKNYEREG – FORD MONDEO BWY. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

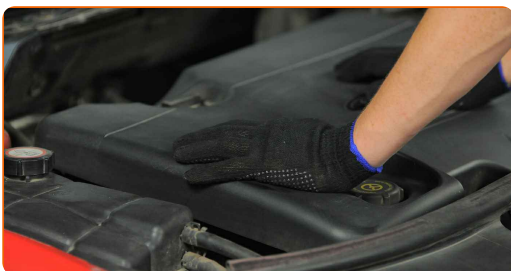


2

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

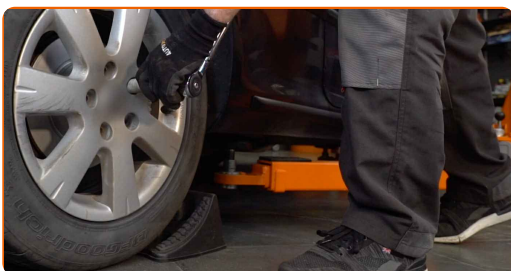

4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

5 Csavarja ki a kerécsavarokat.



Csere: féknyereg – Ford Mondeo BWY. Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

6 Vegye le a kereket.




7 Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.




8 Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

- 9** Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

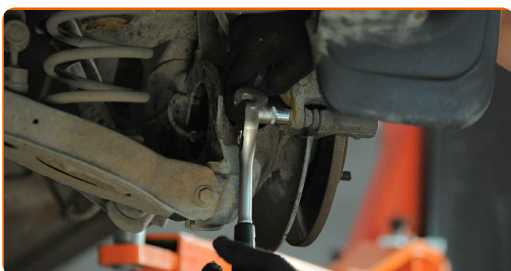


- 10** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat (2 darab).

- 11** Oldja ki a kézifék bowdent. Használjon lapos csavarhúzó. Használjon fogót.

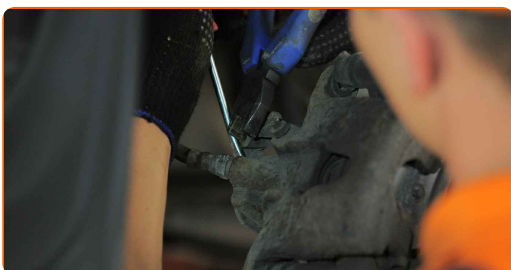


- 12** Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsövet.

- 13** Lazítsa meg a féktömlő rögzítését. Használjon 14 sz. hollandi anya kulcsot.

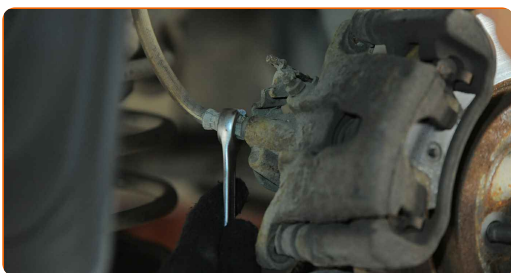

- 14** Távolítsa el a féknyerget. Használjon lapos csavarhúzó.

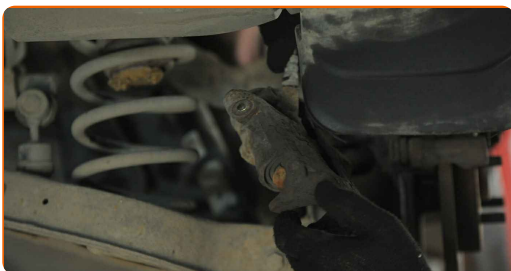

Csere: féknyereg – Ford Mondeo BWY. A szakemberek ajánlják:

- Féknyereg csere esetén ajánlott ellenőrizni, hogy a fékcsövön nincsenek-e sérülések, és szükség esetén új fékcsövet beszerezni.
- Amikor a féknyeret cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.

15

Oldja ki kézfék kábelt a féknyergeren lévő konzolból.


16

Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről.



17

Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.

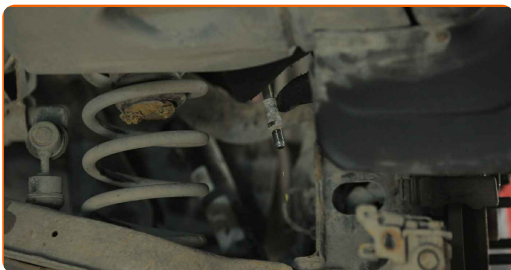


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féknyereg – Ford Mondeo BWY. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

18

Szerelje be és rögzítse a féktömlőt az új féknyeregbe.

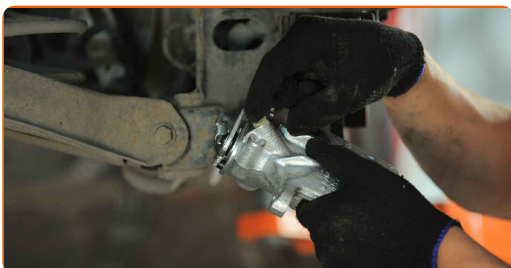


19

Szerelje be a kézifék bowdent a féknyereg konzolba.


20

Szerelje fel a féknyerget és rögzítse.

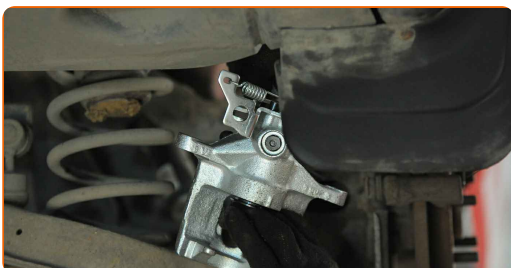


21

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat (2 darab).

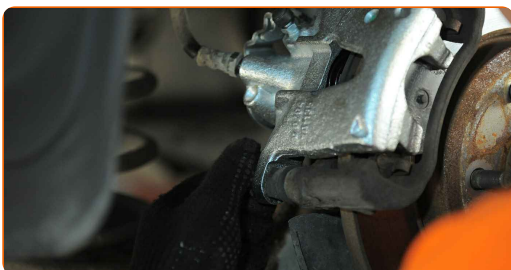

22

Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

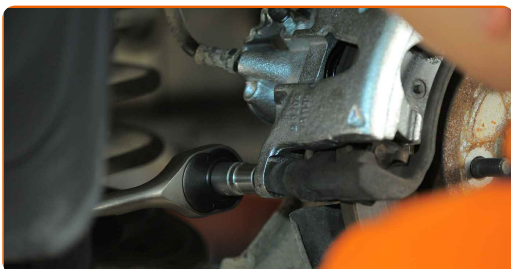

23

Húzza meg a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használjon 14 sz. hollandi anya kulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékkal.




24

Távolítsa el a fékcső bilincset.



25

Rögzítse a a kézfék bowdent. Használjon lapos csavarhúzó. Használjon kerek csőrű fogót.

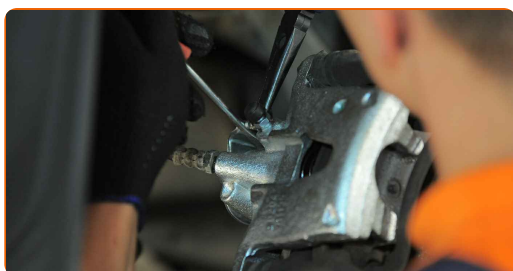


26


Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.

27


Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használjon 11 sz. hollandi anya kulcsot.

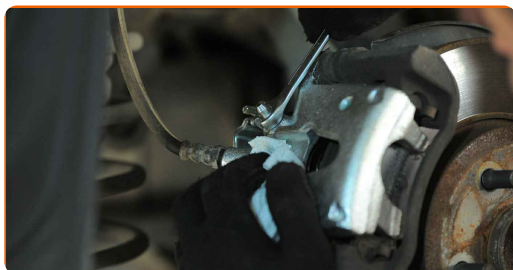

- 28** Légtelenítse a féknyereg rendszert. Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

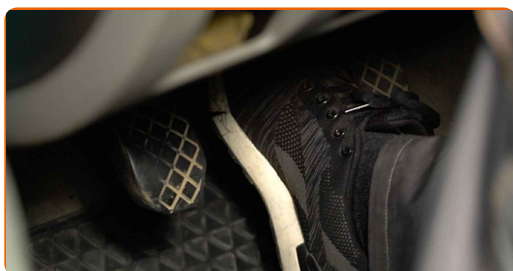


- 29** Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használjon 11 sz. hollandi anya kulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.

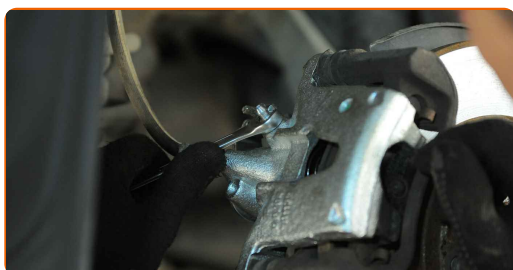

- 30** Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.

- 31** Tisztítsa le a szennyeződéseket a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.

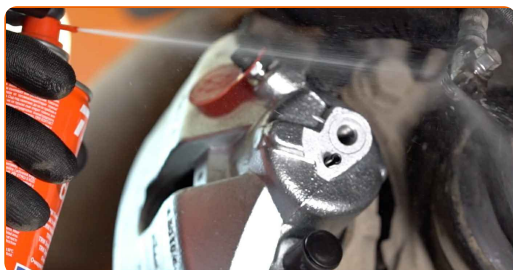


Csere: féknyereg – Ford Mondeo BWY. Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

32

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

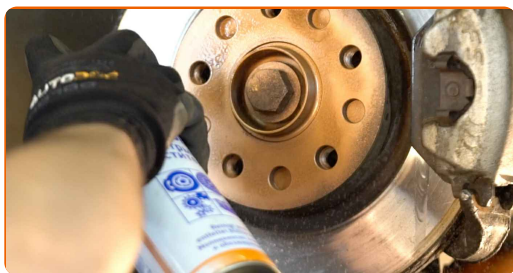

33

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féknyereg – Ford Mondeo BWY. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

34

Szerelje fel a kereket.



Csere: féknyereg – Ford Mondeo BWY. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.


35

Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



36

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 90 Nm nyomatékkal.

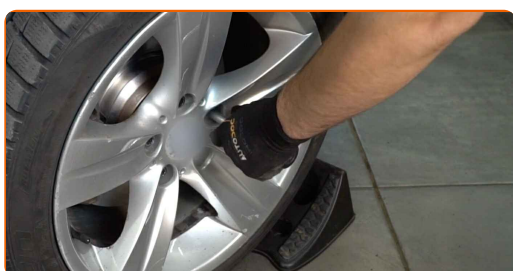

37

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.




Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** Csere: féknyereg – Ford Mondeo BWY. Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.

38

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

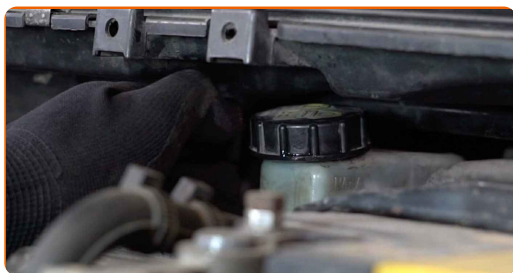

Az AUTODOC javasolja:

- Ford Mondeo BWY – A motor beindítása nélkül nyomja meg többször a fékpedált, amíg nem érzi, hogy kemény.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
MONDEO BWY**

FORD FÉKNYEREG: VÁSÁROLJN MOST

**FORD MONDEO BWY FÉKNYEREG: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.