



Hátsó kerékcsapágy-  
csere **Ford Mondeo BWY**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 15)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: KERÉKCSAPÁGY – FORD MONDEO BWY. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**

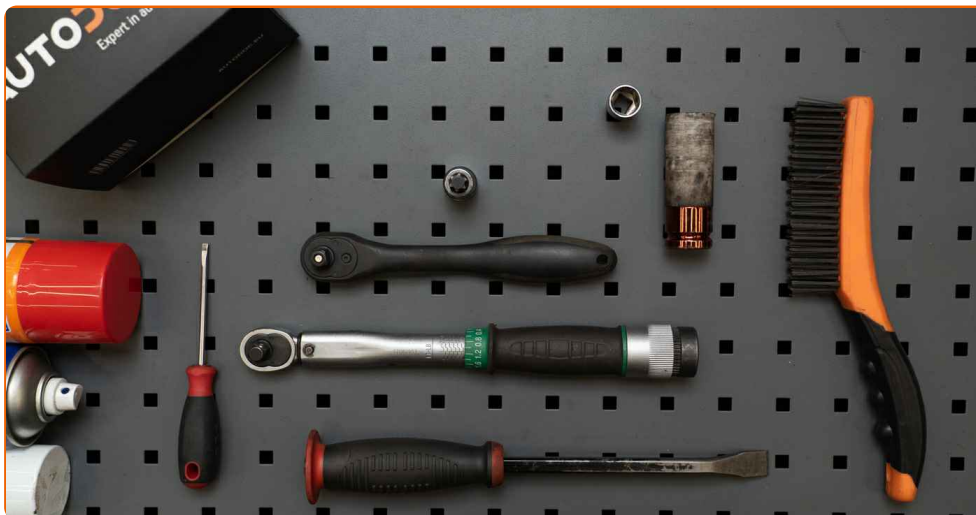

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T50
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Feszítővas
- Gumikalapács
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

### Csere: kerékcsapágó – Ford Mondeo BWY. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Ne használja újra Ford Mondeo BWY autójának csapágó-összeállítását.
- A kerékagycsapágó csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: KERÉKCSAPÁGY – FORD MONDEO BWY. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

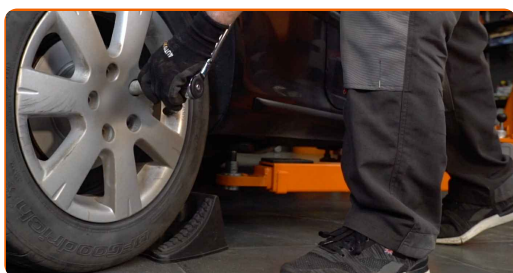

3

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Csere: kerékcsapágy – Ford Mondeo BWY. Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


5

Vegye le a kereket.




6

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

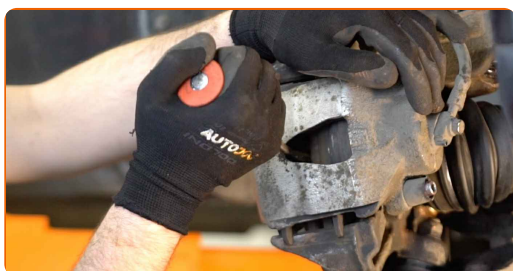

7

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

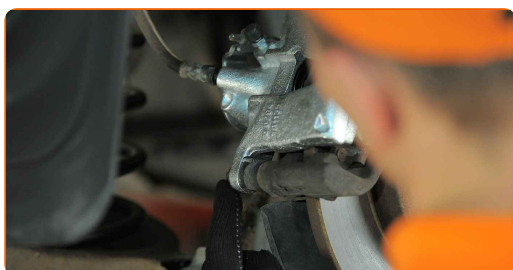


- 8** Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.



- 9** Vegye ki a féknyeregből a vezetőcsapokat.


- 10** Távolítsa el a féknyeret.

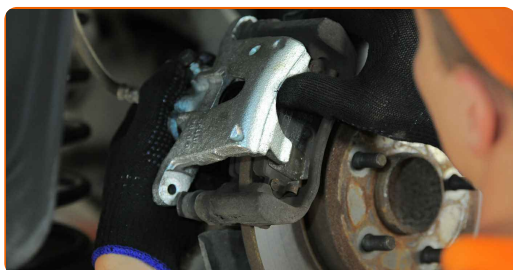

### Csere: kerékcsapágy – Ford Mondeo BWY. Tippek az AUTODOC-tól:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.


**11** Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon lapos csavarhúzó.

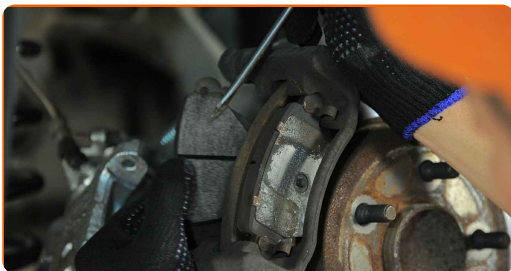

**12** Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




**13** Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsni kulcsot.

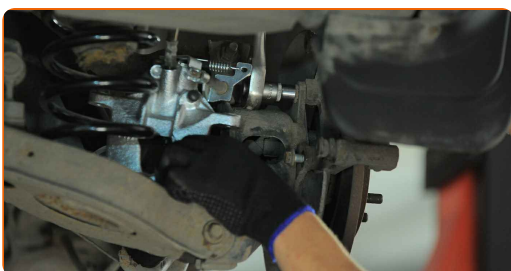

**14** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat (2 darab).

**15** Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.

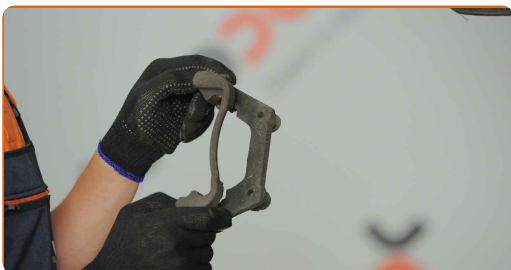




**16** Távolítsa el a féktárcsát.




**17** Tisztítsa meg a kerékagy rögzítőjét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.


**18** Csavarja ki a kerékagy tengelyanyát. Használja a következő torx kulcsot: T50. Használjon racsnis kulcsot.

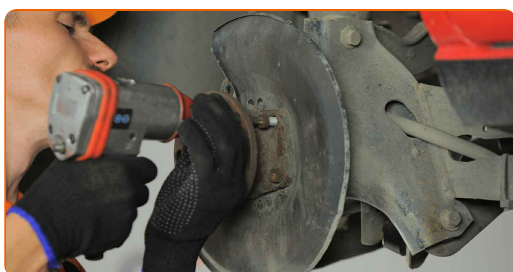

**19** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

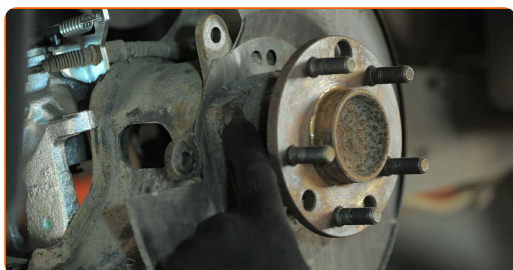

**20** A kerékagyat és a csapágyat együtt távolítsa el, mivel ezek az alkatrészek zárt egységet alkotnak.

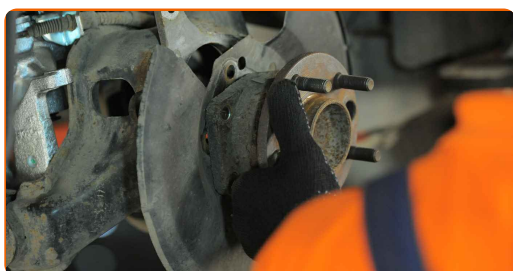



Csere: kerékcsapágy – Ford Mondeo BWY. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Használjon gumikalapácsot, ha szükséges.

21

Távolítsa el az ABS jeladó csatlakozóját. Használjon lapos csavarhúzó.



22

Vegye le a féktárcsa védőlemezt.




23

Szerelje fel a féktárcsa védőlemezt.


24

Csatlakoztassa az ABS jeladó csatlakozóját.

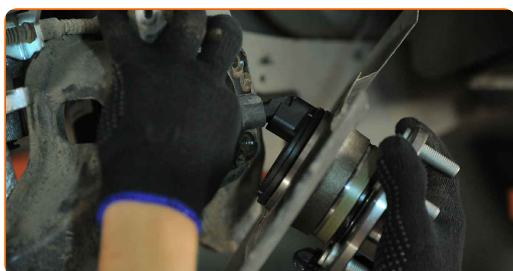


25

Szerelje be az új kerékagyat csapággal.

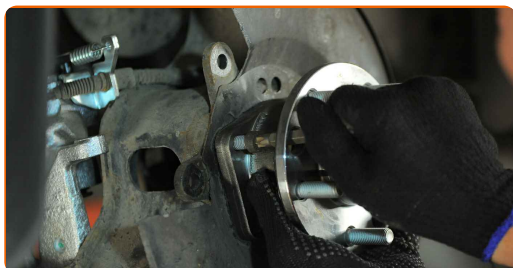


26

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

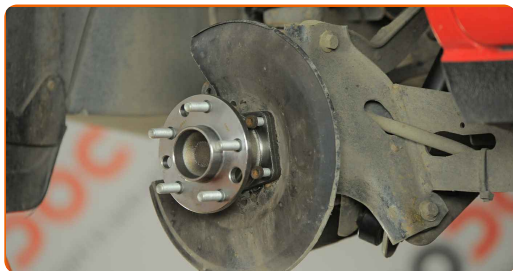


27

Húzza meg a kerékagyat. Használja a következő torx kulcsot: T50. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 70 Nm nyomatékkal.

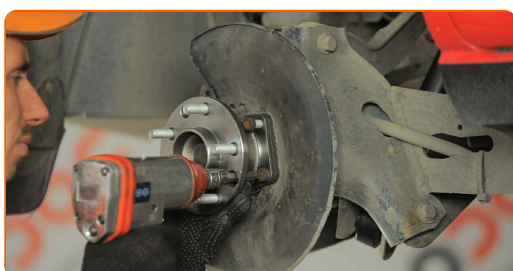

28

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

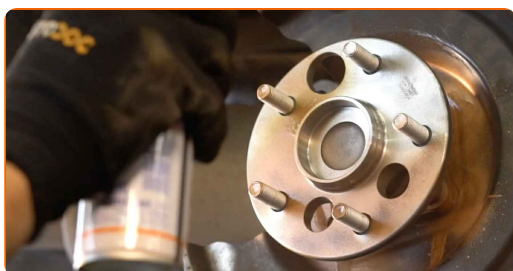


29

Szerelje be a féktárcsát.




**30** Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.

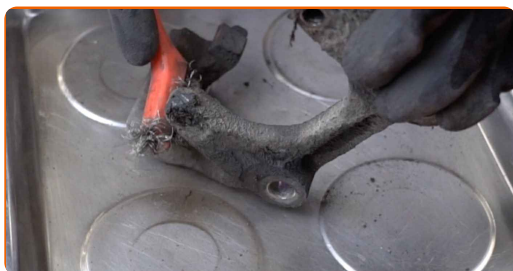

### Az AUTODOC javasolja:


- Cseré: kerékcsapágy – Ford Mondeo BWY. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

**31** Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.

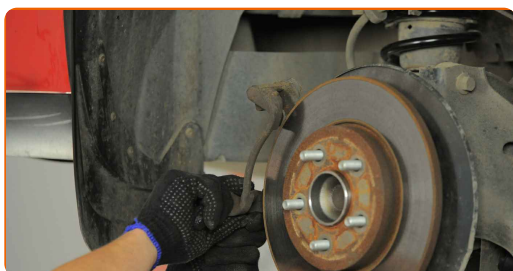


**32** Szerelje fel a rögzítőcsavarokat (2 darab).

**33** Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 55 Nm nyomatékkal.

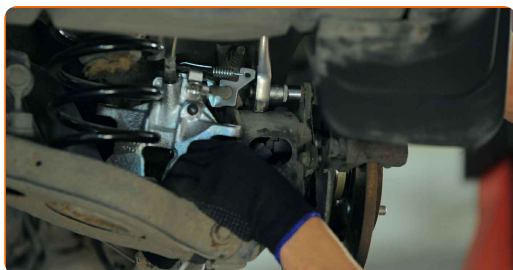

34

Szerelje fel a fékbetéteket.

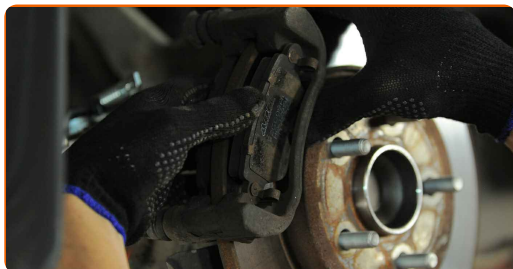


Csere: kerékcsapágy – Ford Mondeo BWY. A szakemberek ajánlják:

- Ha a régi fékbetéteket fogja használni, tisztítsa meg ezeket.

35

Szerelje fel a féknyerget és rögzítse.

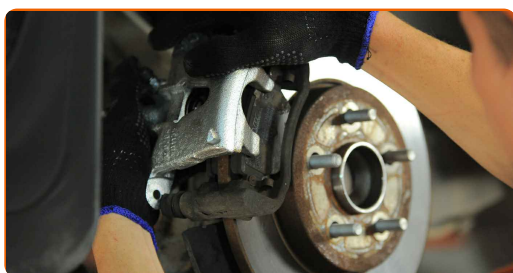

36

Csavarja be a vezetőcsapszegeket.

37

Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.



38

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



39

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Csere: kerékcsapágy – Ford Mondeo BWY. Az AUTODOC ajánlja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

40

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Ford Mondeo BWY


41

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.




42

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 90 Nm nyomatékkal.

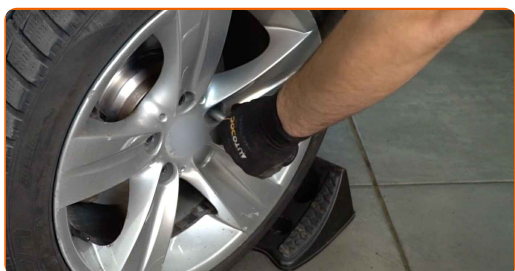

43

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

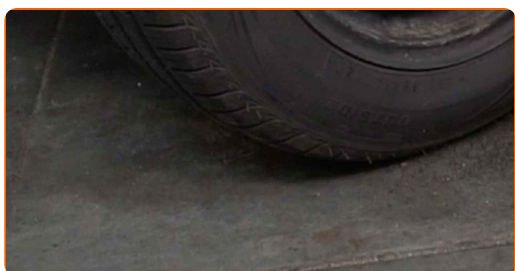

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ**

**KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK**



**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD  
MONDEO BWY**

**FORD KERÉKCSAPÁGY: VÁSÁROLJN MOST**

**FORD MONDEO BWY KERÉKCSAPÁGY: A LEGJOBB AKCIÓK  
ÉS AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.