



Levegőszűrő-csere
Peugeot 307 SW
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

PEUGEOT 307 Kombi (3E) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 2.0 HDi, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 2.0 HDi, PEUGEOT 308 I CC (4B) 2.0 HDi, PEUGEOT 3008 I (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150, PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150, PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 2.0 HDi, PEUGEOT RCZ Coupe 2.0 HDi, PEUGEOT 3008 I (0U_) 2.0 HDi, PEUGEOT 3008 I (0U_) 2.0 HDi Hybrid4, PEUGEOT 308 SW I Van / Kombi (4E_) 2.0 HDi, PEUGEOT 307 SW Van / Kombi (3E_, 3H_) 2.0 HDi, (+ 2)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – PEUGEOT 307 SW. A
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Phillips csavarhúzó
- Sárvédő takaró
- Mikrószálas kendő

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: levegőszűrő – Peugeot 307 SW. Tippek az AUTODOC-tól:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: LEVEGŐSZŪRŐ – PEUGEOT 307 SW. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.




2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.




3 Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.

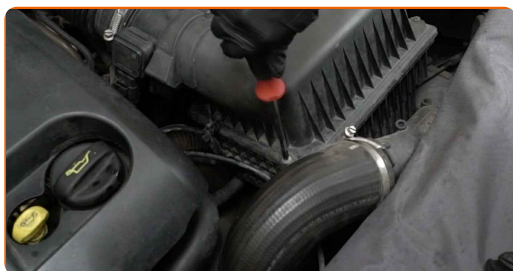

4 Kicsit emelje fel a légszűrő házának fedelét.

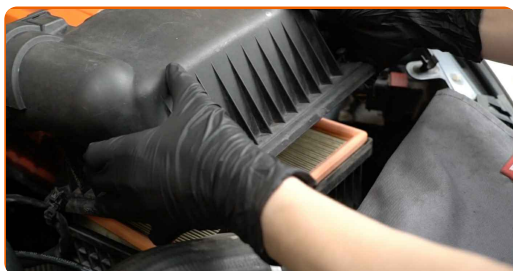


5 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

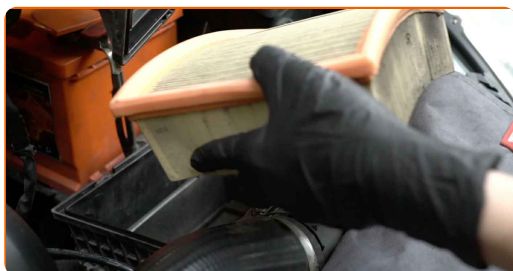

6 Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törülőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.



7 Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

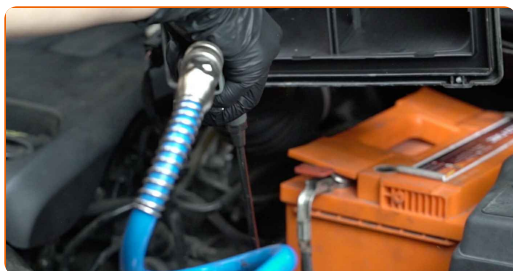


Csere: levegőszűrő – Peugeot 307 SW. Tipp:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

8 Távolítsa el a mikroszálas törlőkendő a légbeömlő csőről.



9 Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

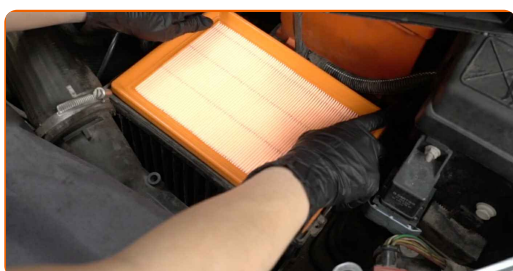

Az AUTODOC javasolja:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – Peugeot 307 SW.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

10 Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.




Csere: levegőszűrő – Peugeot 307 SW. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az alkatrész beszerelésekor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést. Máskülönben károsíthatja a rögzítő elemeket.


11

Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.

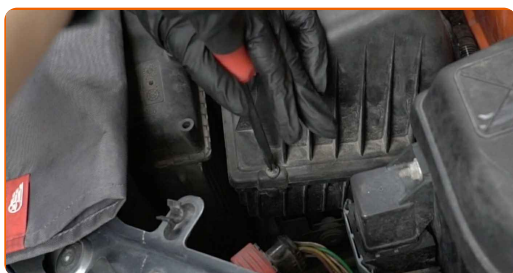


12

Vegye le a sárvédő takarót.

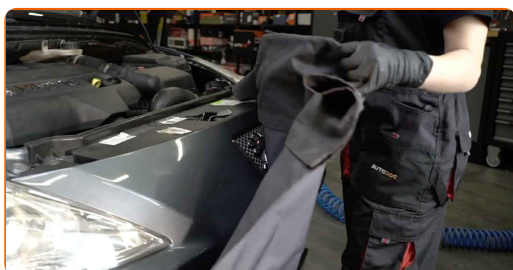

13

Zárja le a motorháztetőt.

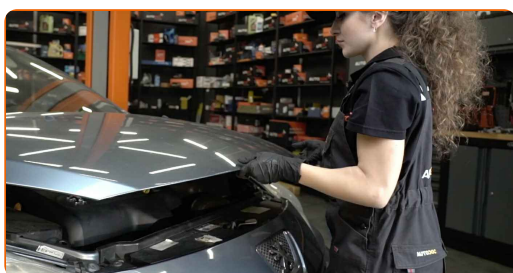

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET PEUGEOT MODELLEKHEZ

LEVEGŐSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: PEUGEOT
307 SW**

PEUGEOT LEVEGŐSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**PEUGEOT 307 SW LEVEGŐSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.