



Jobboldali motortartó
bak-csere **Peugeot 307**
SW gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDI 110, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDI 90, , PEUGEOT 607 Sedan 2.2 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.2 HDi, PEUGEOT 406 Kombi 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Coupe 2.2 HDI, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDi 110, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V, (+ 51)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: MOTORTARTÓ BAK – PEUGEOT 307 SW. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Tömítőanyag
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- E14 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T50
- Racsnis kulcs
- Patent kisedő szerszám
- Emelő
- Sárvédő takaró
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: motortartó bak – Peugeot 307 SW. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: MOTORTARTÓ BAK – PEUGEOT 307 SW. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.




3


Oldja ki a hűtőfolyadék-tartály rögzítőit. Használjon patent kisedő szerszámot.

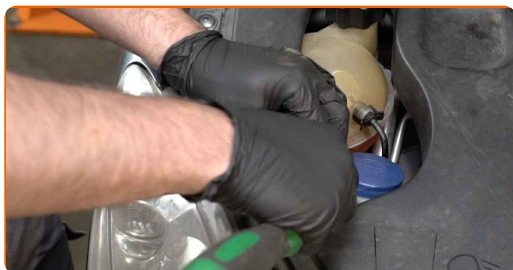

4 Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

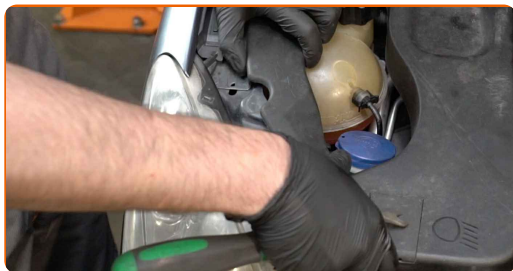

5 Vegye le a motorfedelelet.

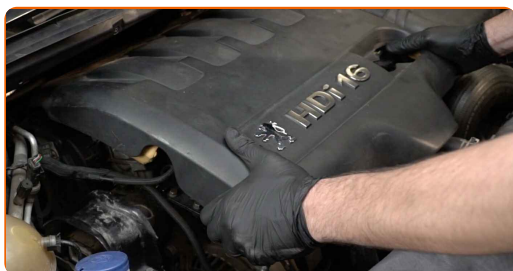


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: motortartó bak – Peugeot 307 SW. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.


6 Támassza meg a motort az olajteknő területén. Használjon emelőt.




7 Tisztítsa meg a motortartó rögzítőit. Használjon drótkéfé. Használjon WD-40 spray-t.

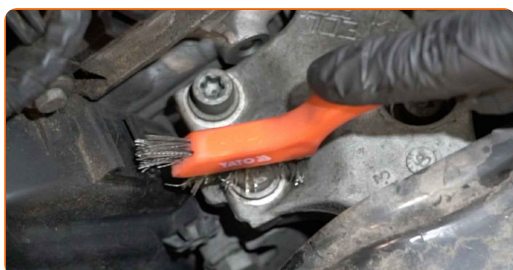


- 8** Csavarja ki a motortartó gumibakot az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E14. Használjon racsnis kulcsot.

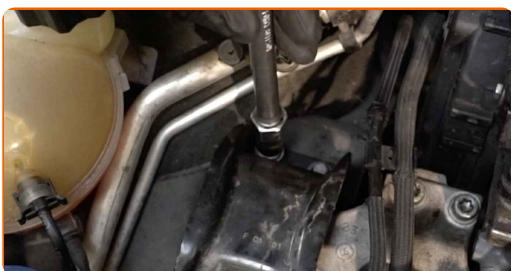

- 9** Csavarja ki a motortartó rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T50. Használjon racsnis kulcsot.

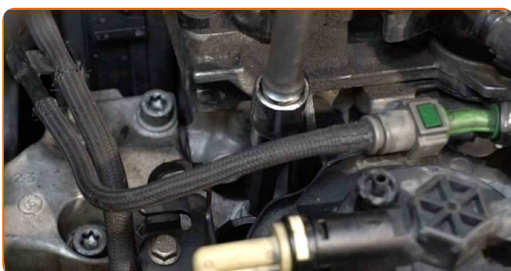


- 10** Távolítsa el a motortartót.

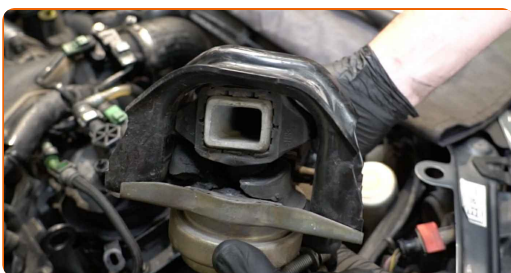

Csere: motortartó bak – Peugeot 307 SW. Az AUTODOC ajánlja:


- Gondosan ellenőrizze a motortartókat, és cserélje ki ezeket, ha szükséges.

- 11** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

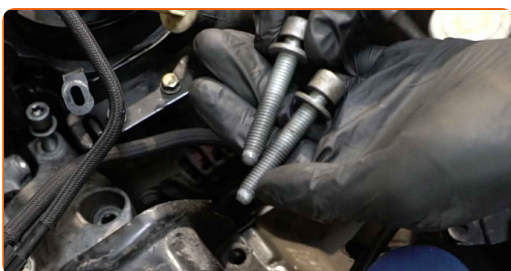


12

Tisztítsa meg a motortartó beszerelési helyét. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

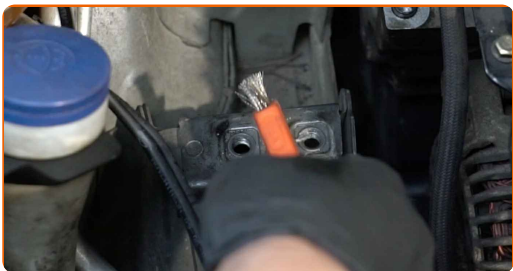


13

Tegyen kenőanyagot a motortartó rögzítőire. Használjon tömítőanyagot.

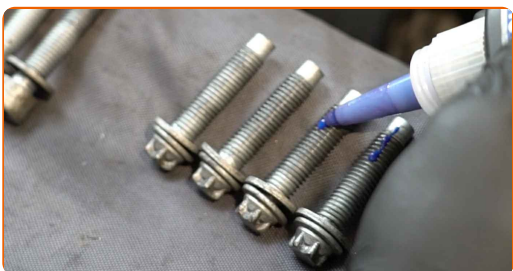


14

Szerelje be a motortartót a beszerelési helyére.

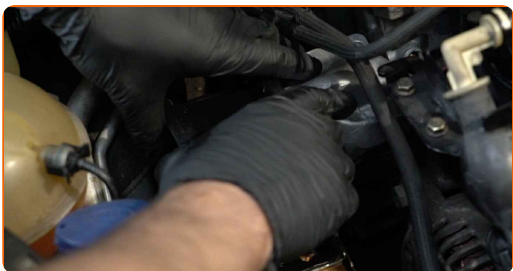

15

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

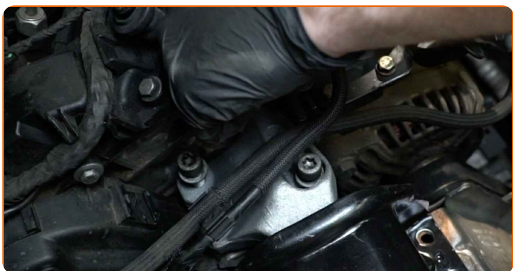

16

Húzza meg a motortartó rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T50. Használjon racsnis kulcsot.



17

Csavarja be a motortartó gumibakot az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E14. Használjon racsnis kulcsot.



18

Húzza meg a motortartó gumibakot az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 60 Nm nyomatékkal.



19

Húzza meg a motortartó rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T50. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 60 Nm nyomatékkal.




20 Vegye ki a támaszt a motor alól.



21 Tegyen kenőanyagot a motortartó rögzítőire. Rézszírt használjon.




22 Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.

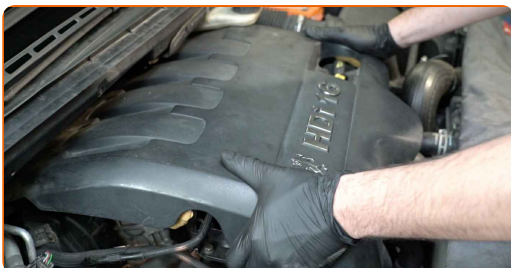

Csere: motortartó bak – Peugeot 307 SW. A szakemberek ajánlják:

- Az alkatrész sérülésének elkerülése érdekében a felszerelés során ne alkalmazzon túlságosan nagy erőt.

23 Helyezze fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

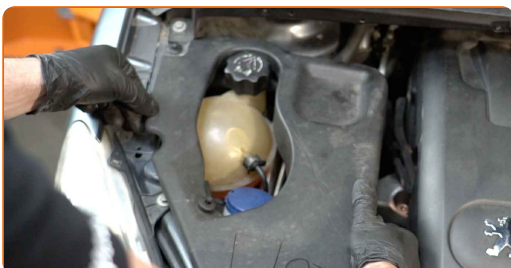


24

Csatlakoztassa a hűtőfolyadék-tartályt a rögzítőivel.




25

Vegye le a sárvédő takarót.

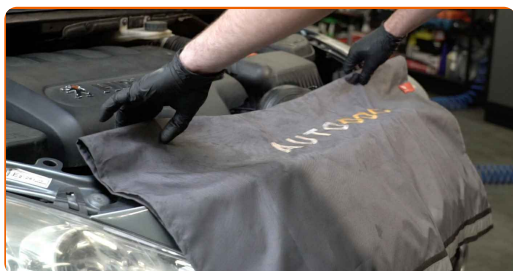

26

Zárja le a motorháztetőt.

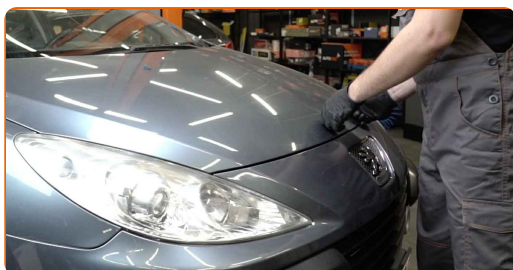

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET PEUGEOT MODELLEKHEZ

MOTORTARTÓ BAK: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: PEUGEOT
307 SW**

PEUGEOT MOTORTARTÓ BAK: VÁSÁROLJN MOST

**PEUGEOT 307 SW MOTORTARTÓ BAK: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.