

 **AUTODOC CLUB**

Vezérműszíj készlet &
vízpumpával-csere
Peugeot 307 SW
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Sedan 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 SW 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 607 Sedan 2.0 HDi, PEUGEOT 807 2.0 HDi, PEUGEOT Expert II Tepee (VF3X) 2.0 HDi 120, PEUGEOT Expert II Tepee (VF3X) 2.0 HDi 140, PEUGEOT Expert II Van 2.0 HDi 120, PEUGEOT Expert II Van 2.0 HDi 140, PEUGEOT Expert II Platós teherautó/Alváz 2.0 HDi 120, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 2.0 HDi, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 2.0 HDi, PEUGEOT 807 2.0 HDi, (+ 1)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: VEZÉRMŰSZÍJ KÉSZLET & VÍZPUMPÁVAL –
PEUGEOT 307 SW. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT
TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Féktisztító
- Tömítőanyag
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №10
- Kombinált kulcs №13
- Kombinált kulcs №15
- Torx vég T20
- Torx vég T50
- Imbuszkulcs bit h6-as
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 11 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- E14 számú csavarbehajtó bit
- 15 számú csavarbehajtó bit
- 16 számú csavarbehajtó bit
- 22 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Tölcsér
- Folyadéktartály
- Patent kiszedő szerszám
- Univerzális lehúzó
- Tömítés kaparó
- Lapos Csavarhúzó
- Clic-R fogó (féltengely bilincs fogó)
- Motorvezérlést beállító szerszámkészlet
- Motortartó
- Sárvédő takaró
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – Peugeot 307 SW. Az AUTODOC ajánlja:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: VEZÉRMŰSZÍJ KÉSZLET & VÍZPUMPÁVAL – PEUGEOT 307 SW. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.




3

Távolítsa el az akkumulátorsarukat.

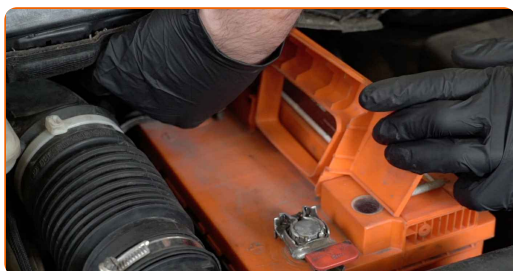


4

Csavarja le a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

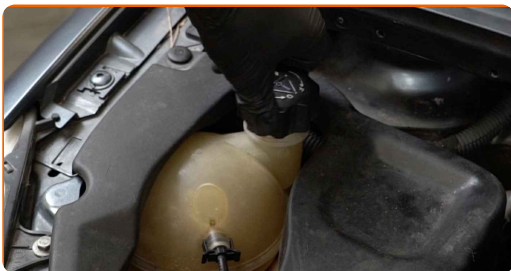


5

Csavarja ki az ablaktörlő karok rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

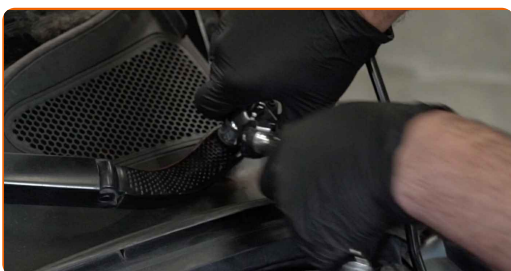


6

Távolítsa el az ablaktörlő karokat. Használjon univerzális lehúzó.

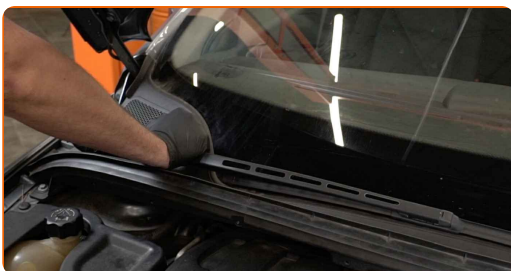


7


Távolítsa el a szélvédő alatti szellőző rács kapcsokat. Használjon patent kisedő szerszámot.

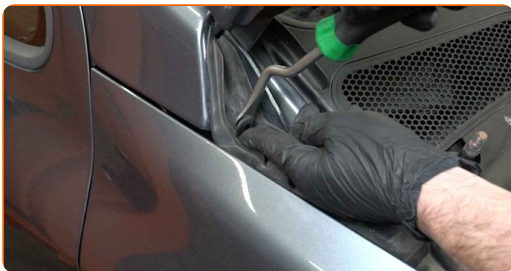


8 Csavarja ki a fékfolyadék tartály rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.

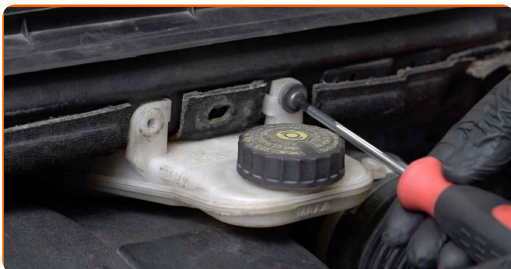


9 Csavarja ki a szellőzőrács rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

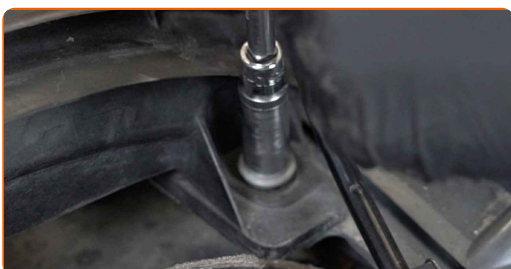


10 Emelje fel és vegye ki a szellőzőrácsot.

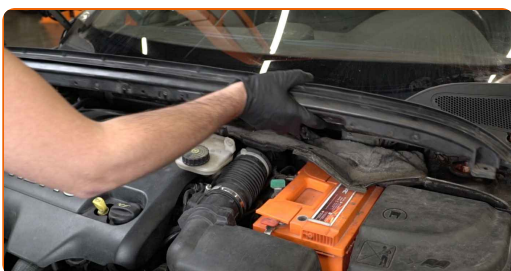

11 Oldja ki a hűtőfolyadék-tartály rögzítőit. Használjon patent kisedő szerszámot.

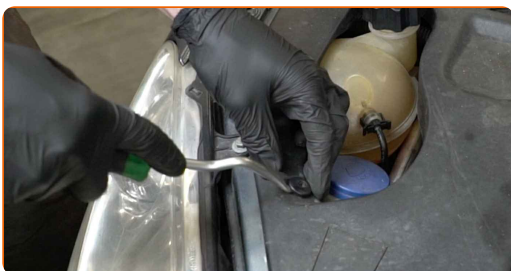

12 Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartály védőburkolatát.

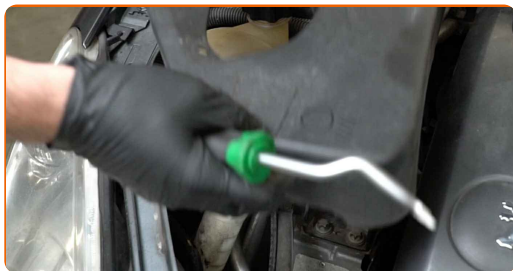

13 Vegye le a motorfedelelet.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: vezérműszíj készlet & vízpumpával – Peugeot 307 SW. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.


14 Nyomja össze a kapcsokat, és csatolja le az üzemanyag vezetéket az üzemanyagszűrő házról. Használjon lapos csavarhúzó.




15 Zárja le az üzemanyag-vezetékeket dugóval.

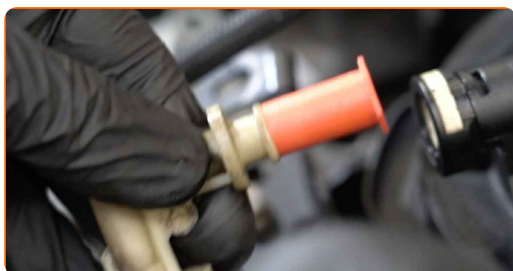


16 Rögzítse a motort. Használjon motor tartógerendáját.

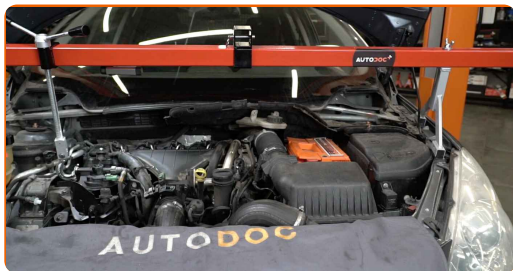


17 Tisztítsa meg a motortartó rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

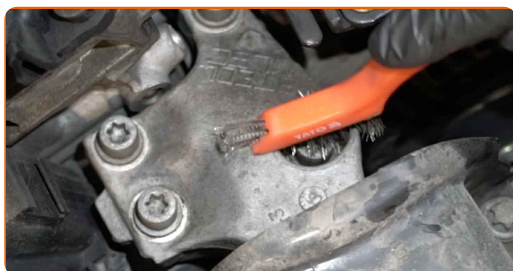

18 Csavarja ki a motortartó gumibakot az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E14. Használjon racsnis kulcsot.

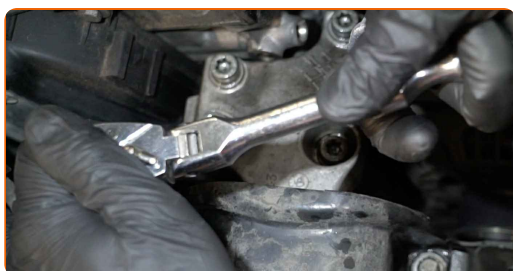


19 Csavarja ki a motortartó rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T50. Használjon racsnis kulcsot.

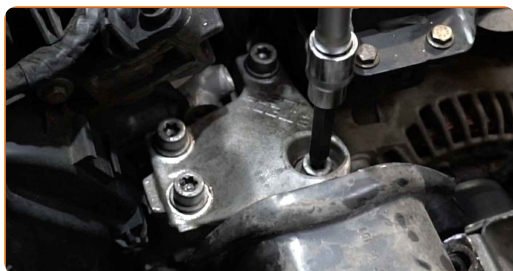

20

Távolítsa el a motortartót.

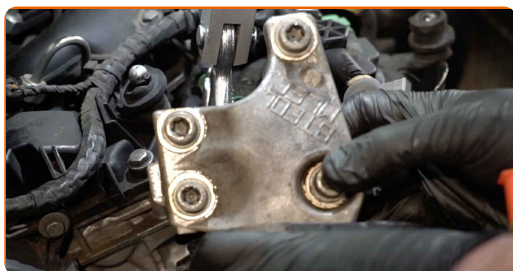

Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – Peugeot 307 SW. Tipp:


- Gondosan ellenőrző a motortartókat, és cserélje ki ezeket, ha szükséges.

21

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.


22

Csavarja ki a felső vezérműburkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

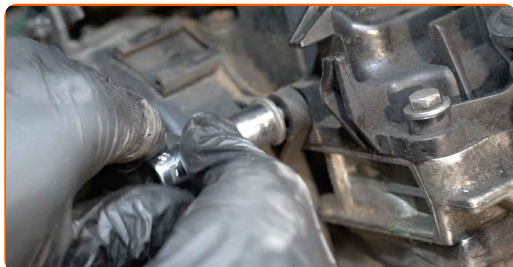

23

Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

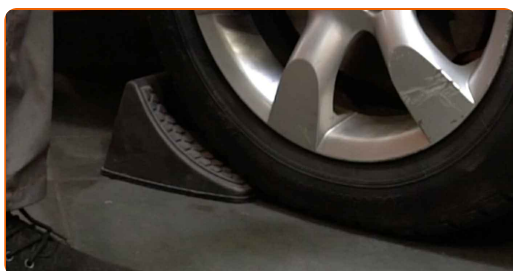

24

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




25

Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.



26

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

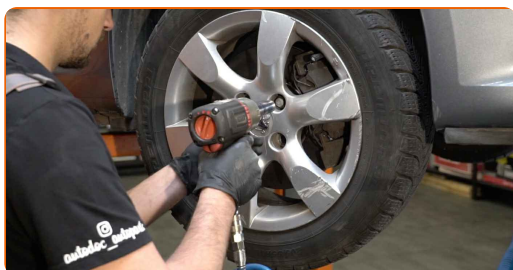

Az AUTODOC javasolja:


- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Peugeot 307 SW

27


Vegye le a kereket.




28 Távolítsa el a sárvédő borítást.

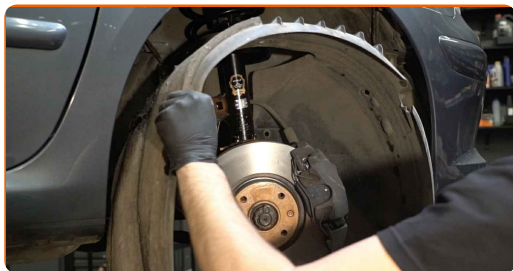


29 Csatlakoztassa le a főtengelepózió-érzékelő csatlakozóját.

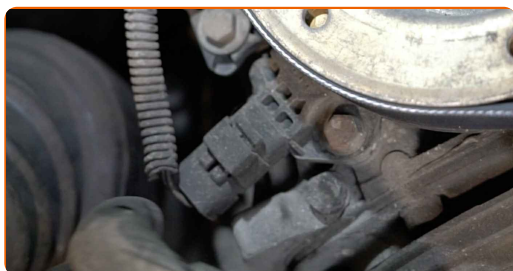


30 Csatlakoztassa le a főtengelepózió-érzékelő vezetékét. Használjon patent kisedő szerszámot.

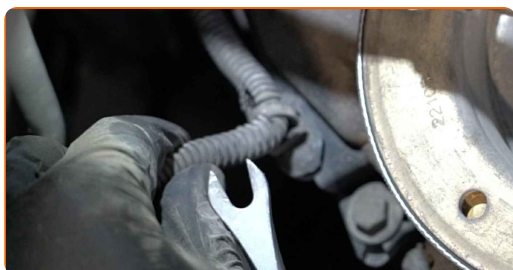


31 Csavarja ki a felső vezérműburkolat rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

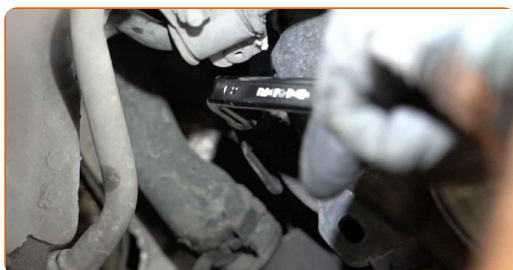


32 Távolítsa el a felső vezérműburkolatot.

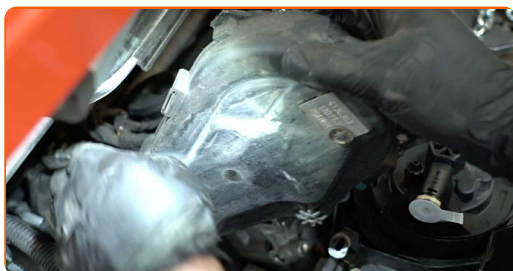

33 Húzza oldalra a hosszbordásszj szíj feszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

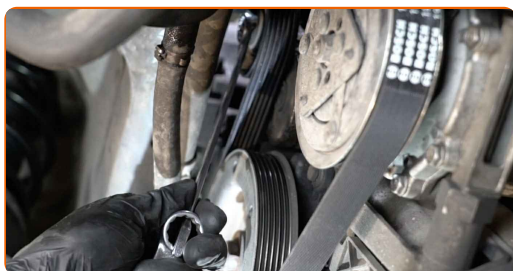


34 Távolítsa el a hosszbordásszját.

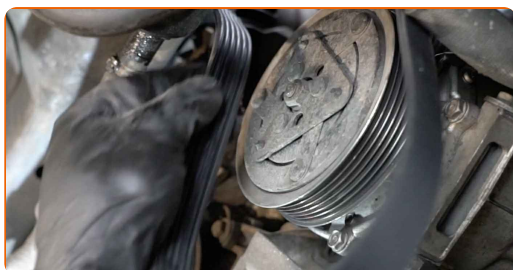

35 Helyezze vissza a szíj feszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

36 Fordítsa el a főtengey-fogaskereket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 22. Használjon racsnis kulcsot.

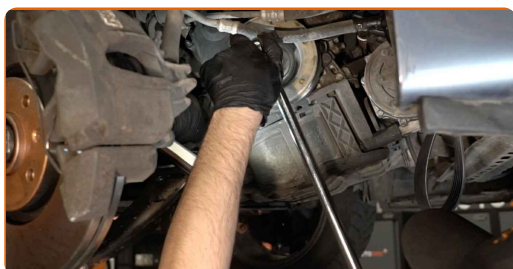


Figyelem!

- A dugattyúnak a felső holtpontjában (TDC) kell állnia.

37

Szerelje fel a főtengelyrögzítő-szerszámot a gyári jelölések alapján. Használjon motorvezérlést beállító szerszámkészletet.

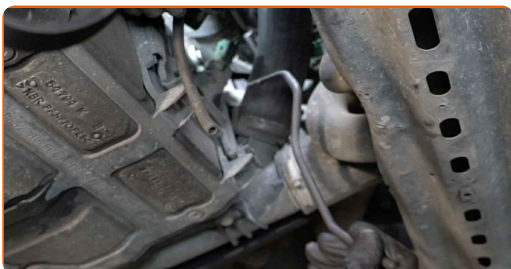**38**


Szerelje fel a vezérműtengely-fogaskerék rögzítőjét a gyári jelölések alapján. Használjon motorvezérlést beállító szerszámkészletet.

**39**


Csavarja ki a főtengely-ékszítárcsa rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 22. Használjon racsnis kulcsot.

**40**

Távolítsa el a rögzítőcsavart.

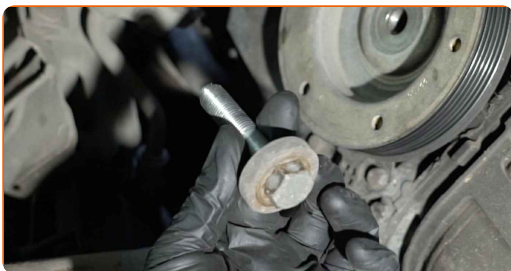


41 Vegye le a főtengely-ékszíjtárcsát.

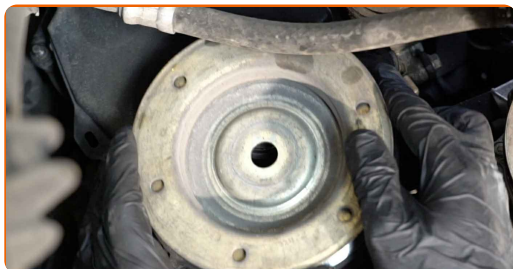


42 Csavarja ki az alsó vezérműburkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




43 Csavarja ki az főtengelypozíció-érzékelő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

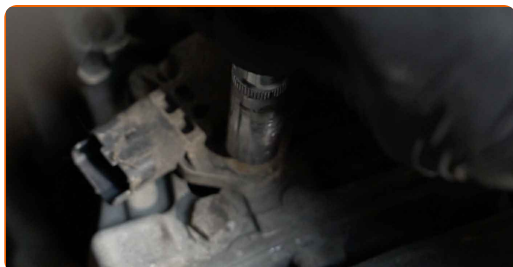

44 Vegye ki a főtengelypozíció-érzékelőt.

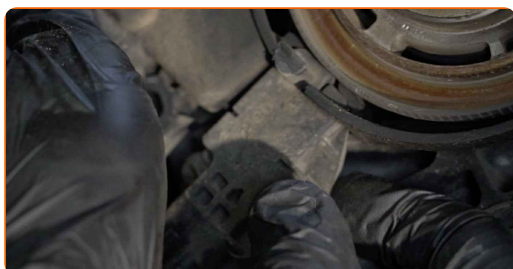


45 Távolítsa el az alsó vezérműburkolatot.

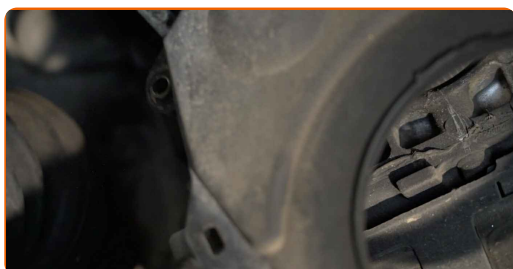


46

Távolítsa el a főtengeley-fogaskerék rögzítőszerszámot. Használjon univerzális lehúzó.

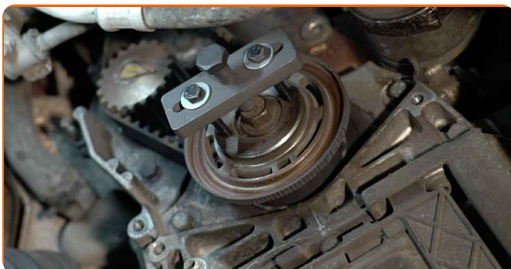

47

Lazítsa meg a vezérműszíj feszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használjon H6-as imbuszkulcsot.

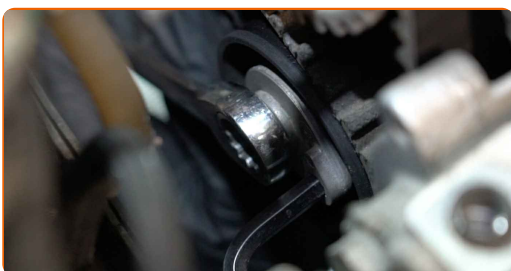

48

Jelölje meg a vezérműszíjat.



49

Jelölje meg a vezérműtengely-fogaskeréket.




50

Jelölje meg a főtengeley-fogaskeréket.



51

Csavarja ki a vezérműszíj feszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.

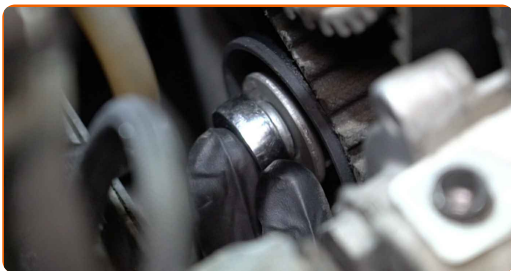


52

Távolítsa el a vezérműszíj feszítő-görgőt.




53

Távolítsa el a vezérműszíjat.

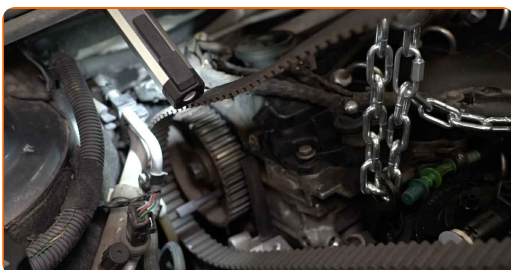


54

Csavarja ki a vezérműszíj vezető-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

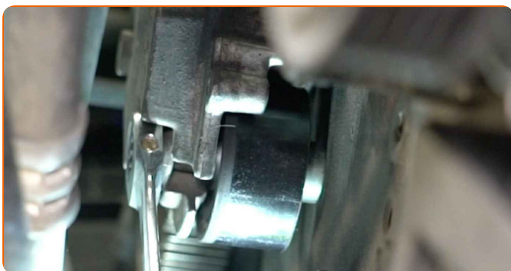


55 Távolítsa el a vezérműsíkvezető-görgőt a beszerelési helyéről.

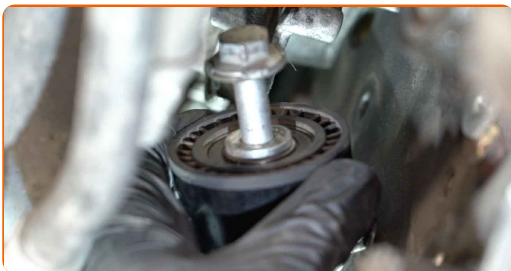

56 Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.




57 Távolítsa el az alsó hűtőcső bilincset. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).

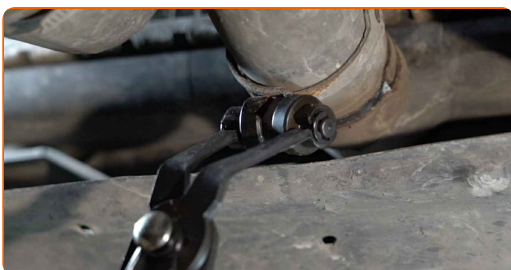

58 Csatlakoztassa le az alsó hűtőcsövet.



59 Engedje le a motorból a hűtőfolyadékot.

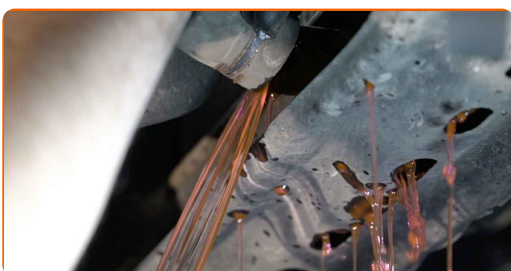

Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – Peugeot 307 SW. A szakemberek ajánlják:

- Vigyázat! A hűtőfolyadék nagyon forró lehet.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


60

Csatlakoztassa az alsó hűtőcsövet.



61

Csatlakoztassa az alsó hűtőcső bilincset. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).

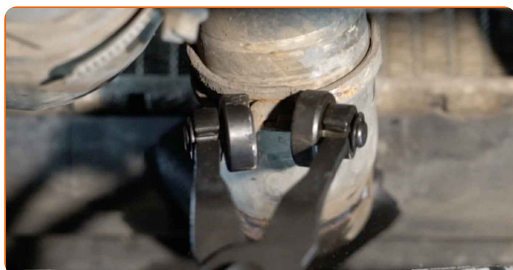


62


Tisztítsa meg a vízpumpa rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.



- 63** Csavarja ki a vízpumpa rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon racsnis kulcsot.

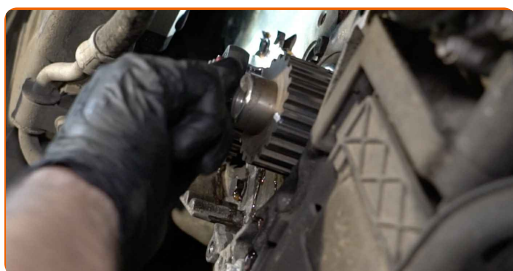

- 64** Vegye ki a vízpumpát.

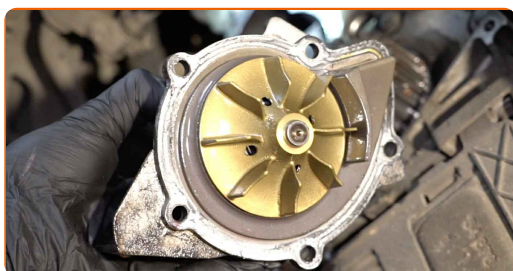

Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – Peugeot 307 SW. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Vigyázat! A hűtőfolyadék kifolyhat a vízpumpa csatornáiból és a pumpából.

- 65** Tisztítsa meg a vízpumpa beszerelési helyét. Használjon tömítés kaparót. Használjon univerzális tisztítósprayt.



66 Tisztítsa meg a vízpumpát. Használjon univerzális tisztítósprayt.




67 Szerelje fel a vízpumpa tömítését.




68 Tegyen a rögzítőcsavarokra kenőanyagot. Használjon tömítőanyagot.



69 Szerelje be az új vízpumpát.

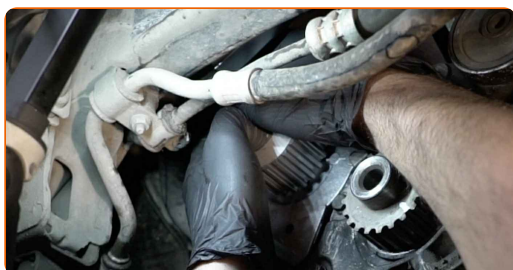


70 Csavarja be a vízpumpa-rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon racsnis kulcsot.

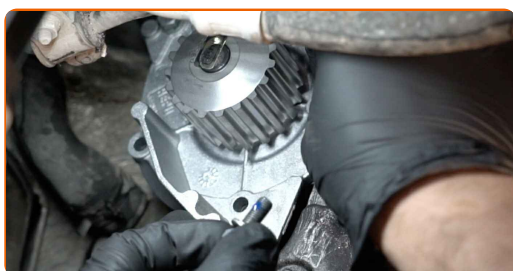


71

Húzza meg a vízpumpa rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 12 Nm nyomatékkal.

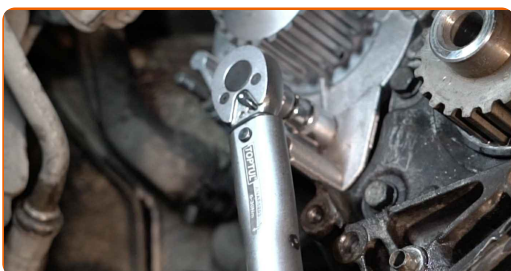


72

Szerelje be a vezérműszíjvezető-görgőt.

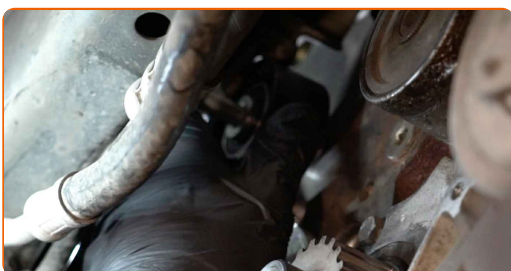


73

Csavarja be a vezérműszíj feszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

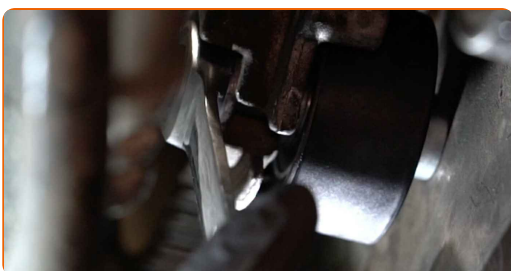


74

Húzza meg a vezérműszíjvezető-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 15. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

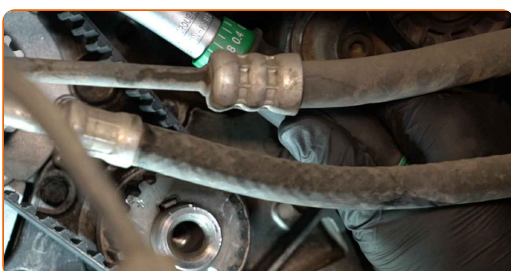


75 Szerelje fel a vezérműszíj feszítő-görgőt.

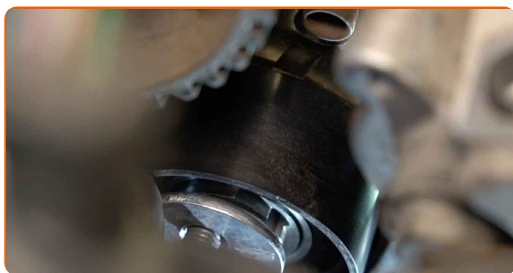

76 Csavarja be a vezérműszíj feszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.


77 Szerelje be az új vezérműszíjat a gyári jelöléseknek alapján.

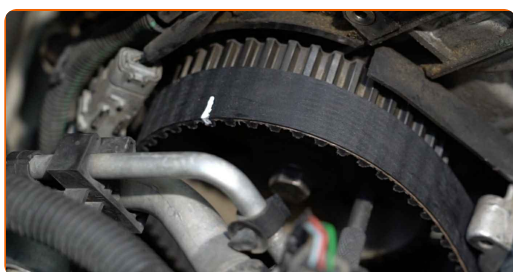


Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – Peugeot 307 SW. Tippek az AUTODOC-tól:

- Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a vezérműszíjat.

78 Szerelje fel a főtengely-fogaskerék rögzítőjét a gyári jelölések alapján. Használjon motorvezérlést beállító szerszámkészletet.

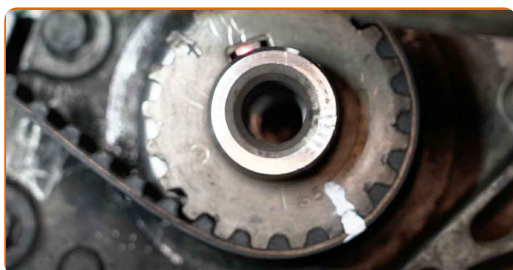


- 79** A feszítőgörgő mozgatásával állítsa be a vezérműszíj feszességet. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használjon H6-as imbuszkulcsot.

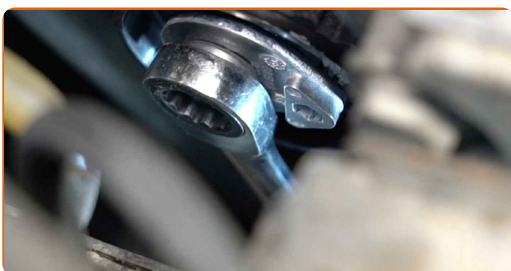


Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – Peugeot 307 SW. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Győződjön meg arról, hogy a vezérműszíj feszessége megfelelő.


- 80** Húzza meg a vezérműszíjfeszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 21 Nm nyomatékkal.

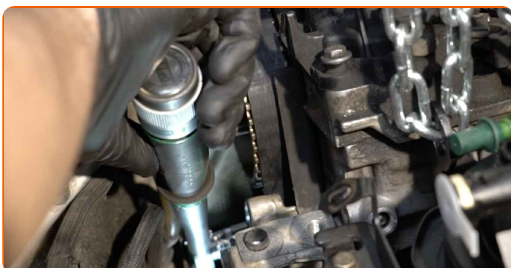

- 81** Távolítsa el a főtengely-fogaskerék rögzítőjét.

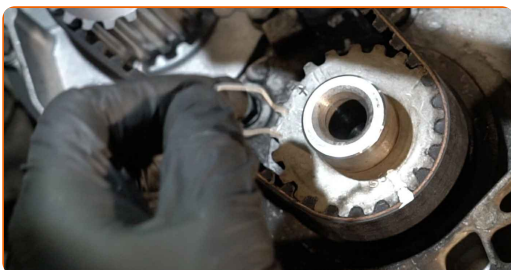


- 82** Szerelje be a főtengely-fogaskerék rögzítőszerszámot.

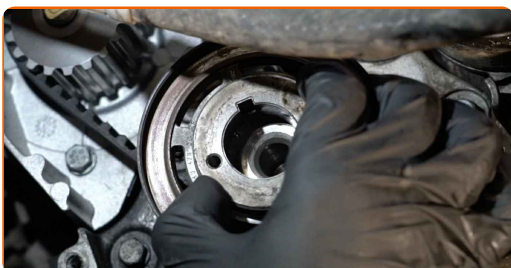


83 Szerelje be a rögzítőcsavart.



84 Távolítsa el a főtengegyrögzítő-szerszámot.

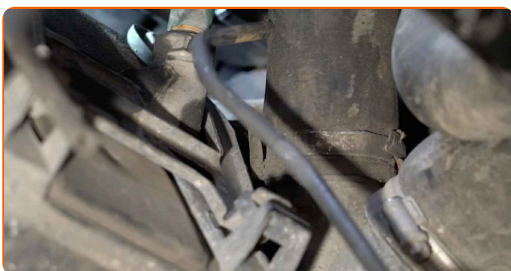


85 Távolítsa el a vezérműtengegy-fogaskerék rögzítőjét.

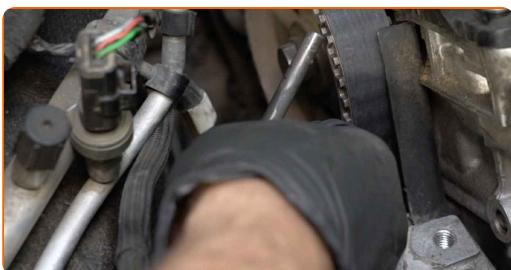

86 Csavarja be a főtengegy-ékszíjtárcsa rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 22. Használjon racsnis kulcsot.




87 Fordítsa el a főtengegy-fogaskereket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 22. Használjon racsnis kulcsot.

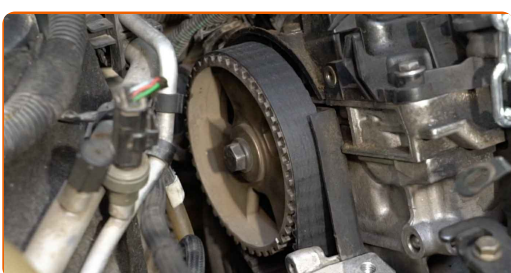


Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – Peugeot 307 SW. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Győződjön meg arról, hogy az összes vezérműszíj alkatrész megfelelően van felszerelve.


- 88** Csavarja ki a főtengely-ékszíjtárcsa rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 22. Használjon racsnis kulcsot.

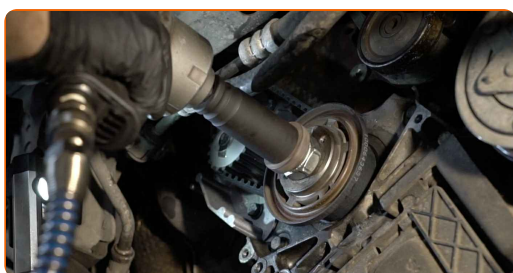

- 89** Távolítsa el a rögzítőcsavart.

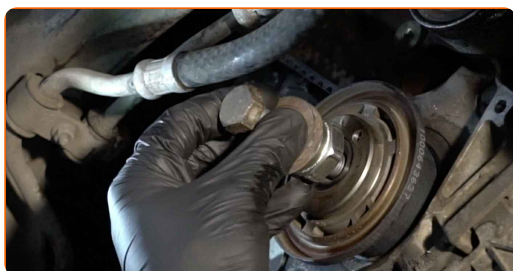


- 90** Távolítsa el a főtengely-fogaskerék rögzítőszerszámot.

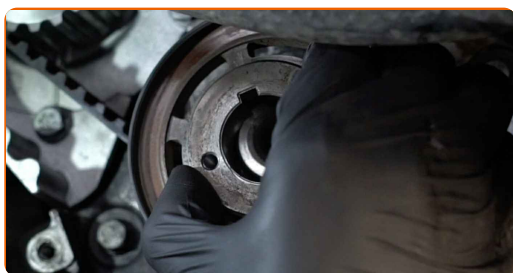


- 91** Szerelje fel az alsó vezérműburkolatot.




- 92** Húzza meg az alsó vezérműburkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 12 Nm nyomatékkal.

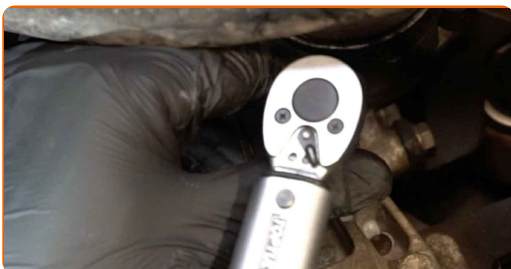

- 93** Szerelje be a főtengelypozíció-érzékelőt.

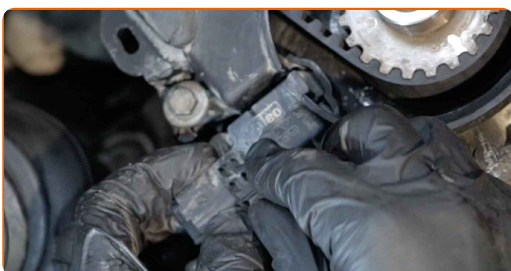

- 94** Húzza meg a főtengelypozíció-érzékelő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 14 Nm nyomatékkal.

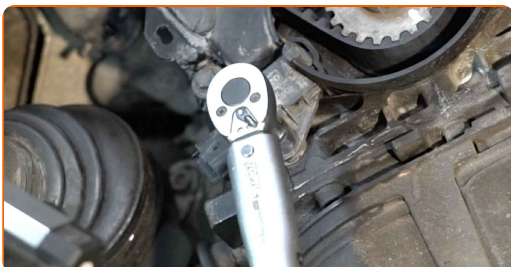

- 95** Szerelje be a főtengely-fogaskerék rögzítőszerszámot.



- 96** Szerelje fel a főtengelyrögzítő-szerszámot a gyári jelölések alapján. Használjon motorvezérlést beállító szerszámkészletet.

- 97** Szerelje be a főtengely-ékszíjtárcsát a gyári jelölések alapján.

98

Szerelje be a rögzítőcsavart.



99

Húzza meg a főtengeley-ékszíjtárcsa rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 22. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 80 Nm nyomatékkal. +60°



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Ügyeljen arra, hogy új rögzítőelemeket használjon.


100

Távolítsa el a főtengeleyrögzítő-szerszámot.




101

Tegyen kenőanyagot a főtengeleypozíció-érzékelő csatlakozójára. Használjon univerzális tisztítósprayt.

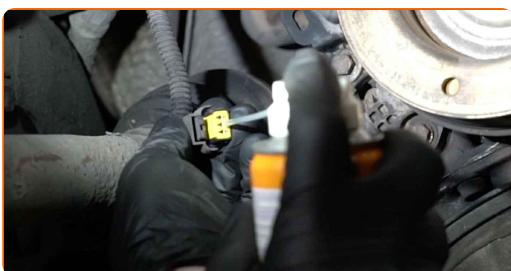


102

Csatlakoztassa a főtengelypozíció-érzékelőt.

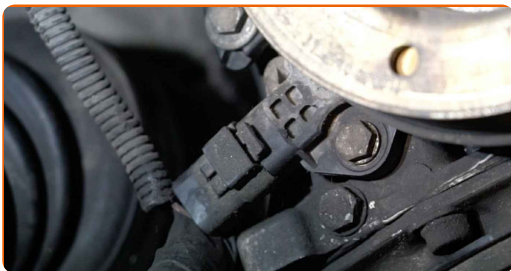


103

Csatlakoztassa a főtengelypozíció-érzékelő vezetékeit.

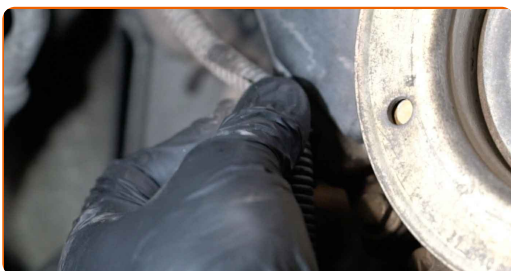


104

Húzza oldalra a hosszbordásszij szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

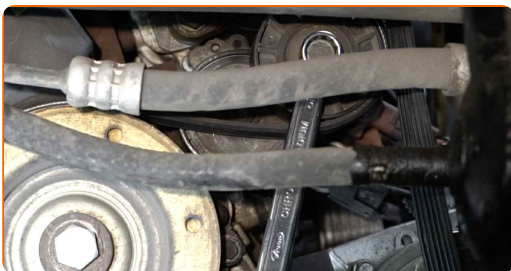

105

Szerelje fel a hosszbordásszijat.

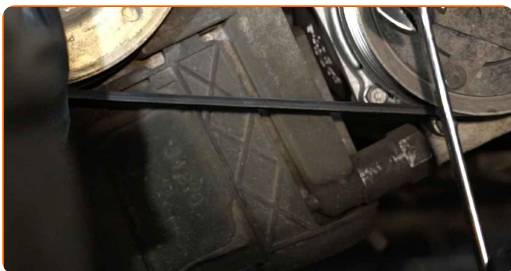


Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – Peugeot 307 SW. Tipp:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

106

Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

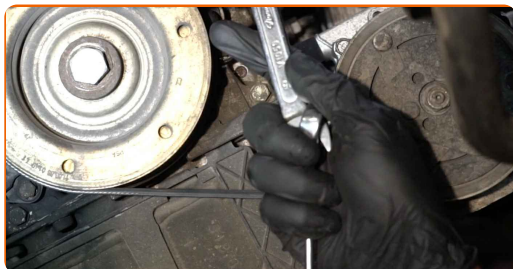

107

Szerelje fel a felső vezérműburkolatot.



108

Húzza meg a felső vezérműburkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékulkcsot. Húzza meg 12 Nm nyomatékkal.

109

Szerelje be a motortartót a beszerelési helyére.




110

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.


111

Húzza meg a motortartó rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T50. Használjon racsnis kulcsot.

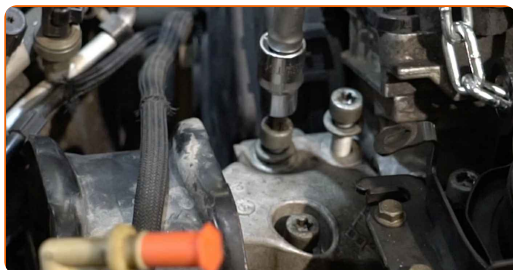


112 Csavarja be a motortartó gumibakot az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E14. Használjon racsnis kulcsot.


113 Húzza meg a motortartó gumibakot az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 60 Nm nyomatékkal.

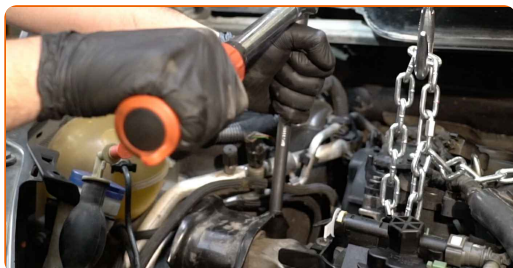

114 Húzza meg a motortartó rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T50. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 60 Nm nyomatékkal.

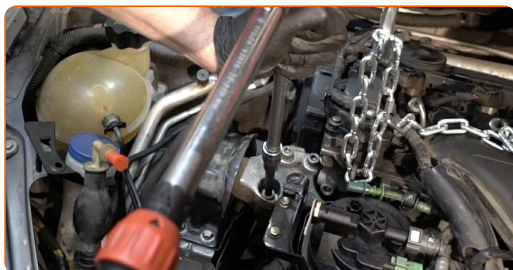


115 Távolítsa el a motortartó-függesztőt.

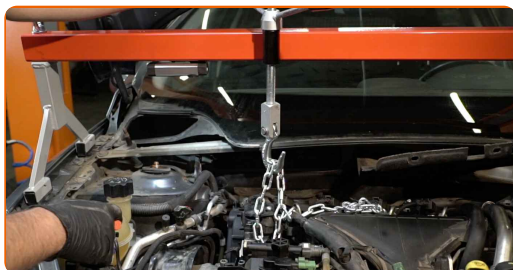

Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – Peugeot 307 SW. Az AUTODOC ajánlja:

- Vigyázzon, hogy ne sértse meg az autó festését és műanyag alkatrészeket.

116 Távolítsa el a kupakokat az üzemanyag-vezetékéről.

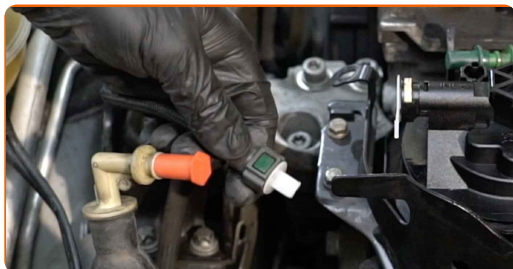

117 Csatlakoztassa az üzemanyagvezetékeket az üzemanyagszűrőre, zárja be a rögzítőkapcsokat.



118 Nyomja meg néhányszor a kézi üzemanyag pumpát, amíg nem lesz kemény.



119 Szerelje fel és rögzítse a szellőzőrácsot.




120 Szerelje fel az ablaktörlő műanyag szellőzőrácsának rögzítőjét.




121

Húzza meg a fékfolyadék tartály rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.

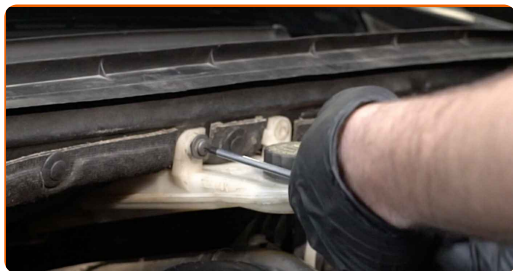

122

Szerelje vissza az ablaktörlő karokat.

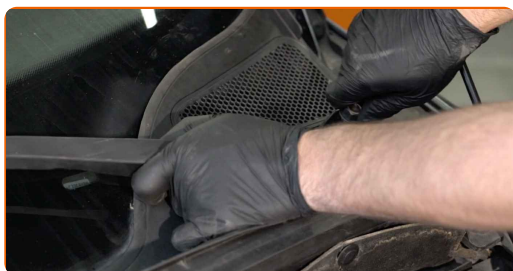


Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – Peugeot 307 SW. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ügyeljen arra, hogy ne cserélje fel a vezető- és az utasoldali ablaktörlő kart.


123

Húzza meg az ablaktörlő karok rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

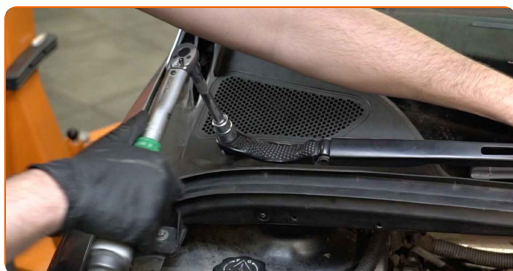

124

Helyezze vissza a sárvédő dobtetét a beszerelési helyére. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

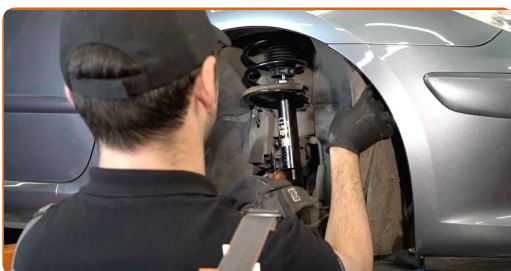

125

Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.




126

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



127

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

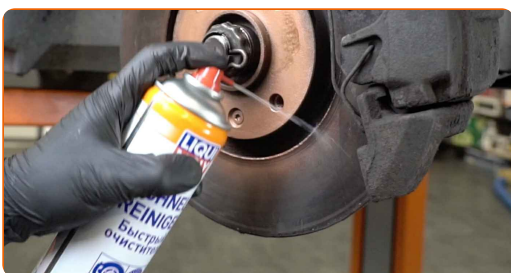

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: vezérműszíj készlet & vízpumpával – Peugeot 307 SW. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

128

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Peugeot 307 SW

129

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



130

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 100 Nm nyomatékkal.



131

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.




132 Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartály kupakját.



133 Helyezze be a tölcserít.



134 Töltsön hűtőfolyadékot a hűtőfolyadék tartályba.

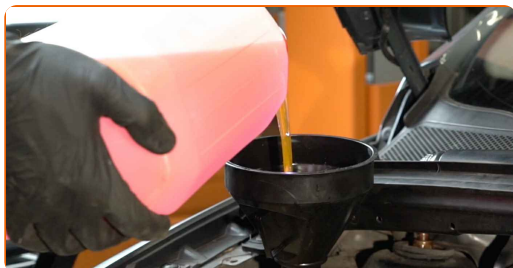

Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – Peugeot 307 SW. Tippek az AUTODOC-tól:

- Csak gyártó által ajánlott hűtőfolyadékot használja.
- A hűtőfolyadék szintjének a MAX jelölésnél kell lennie.


135 Csavarja ki a hűtőfolyadék-rendszer légtelenítő csavarját.



136 Várjon, amíg a levegő távozik a rendszerből.

137 Csavarja be a hűtőfolyadék-rendszer légtelenítő csavarját.


138 Csatlakoztassa a sarukat az akkumulátorhoz.

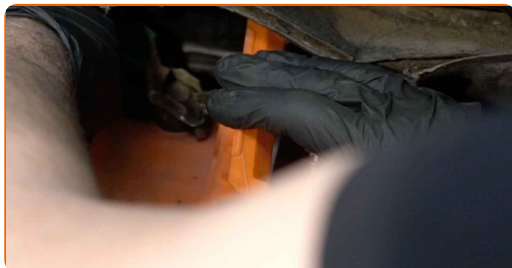

Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – Peugeot 307 SW. A szakemberek ajánlják:


- Legyen óvatos! Ne cserélje fel az autó akkumulátor pozitív és negatív saruját.

139 Járatassa pár percig a motort. Ezt azért kell elvégezni, hogy eltávolítsa a maradék levegőt a hűtőrendszerből, és ellenőrizze, hogy az alkatrészek megfelelően működnek-e.

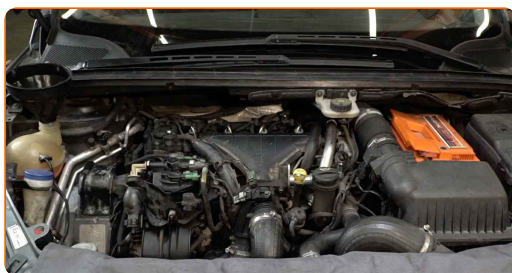

140 Állítsa le a motort.

141 Ellenőrizze a hűtőfolyadék-szintet. Szükség esetén töltsse fel a megfelelő szintig.

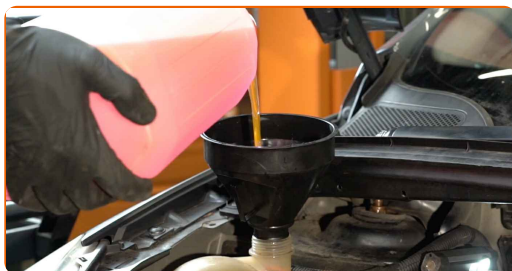


Figyelem!


- A hűtőfolyadék szintjének a MAX jelölésnél kell lennie.

142 Helyezze fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

143 Csavarja fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

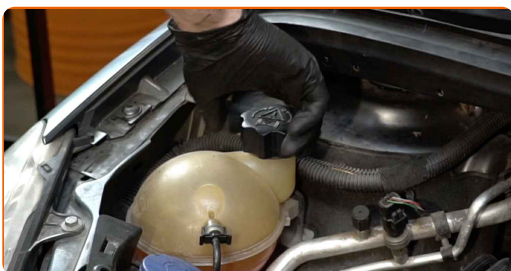

144 Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

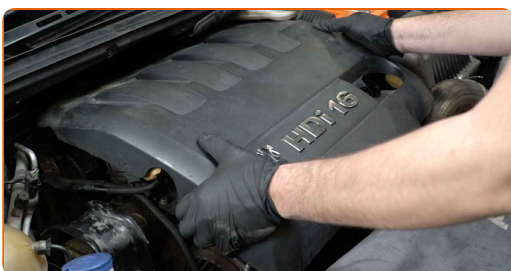

Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! Azért, hogy a beszerelés során az autó rögzítőelemei ne sérüljenek meg, ne fejtessen ki túlzott erőt. Peugeot 307 SW
- Győződjön meg róla, hogy a motorvédő burkolat megfelelően van-e behelyezve. A vezető rögzítőelemek, a fojtószelep ház és a légbeömlő cső vonatkozásában nem szabad elmozdulva, eltolódva lennie.
- Mindenképpen jegyezze fel a kilométeróra-állást, a vezérműszíj és a vízszivattyú-készletek cseréjekor.

145

Szerelje fel a hűtőfolyadék-tartály védőburkolatát.




146

Csatlakoztassa a hűtőfolyadék-tartályt a rögzítőivel.



147

Vegye le a sárvédő takarót.

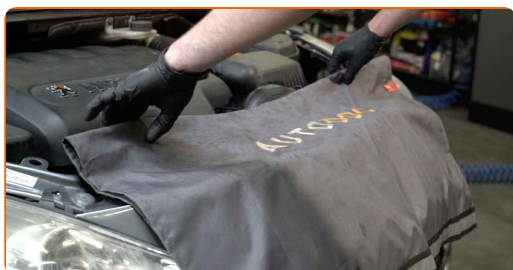

148

Zárja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET PEUGEOT MODELLEKHEZ

**VEZÉRMŰSÍJ KÉSZLET & VÍZPUMPÁVAL: SZÉLES
VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: PEUGEOT
307 SW**

**PEUGEOT VEZÉRMŰSZÍJ KÉSZLET & VÍZPUMPÁVAL:
VÁSÁROLJN MOST**

**PEUGEOT 307 SW VEZÉRMŰSZÍJ KÉSZLET &
VÍZPUMPÁVAL: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.