



Gyújtótrafó-csere
Peugeot 308 I gépkocsin
– Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 THP, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 THP, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 16V, PEUGEOT 3008 I (0U_) 1.6 THP, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V RC, PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 1.6 16V, PEUGEOT RCZ Coupe 1.6 16V, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 GTi, (+ 46)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – PEUGEOT 308 I. A
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

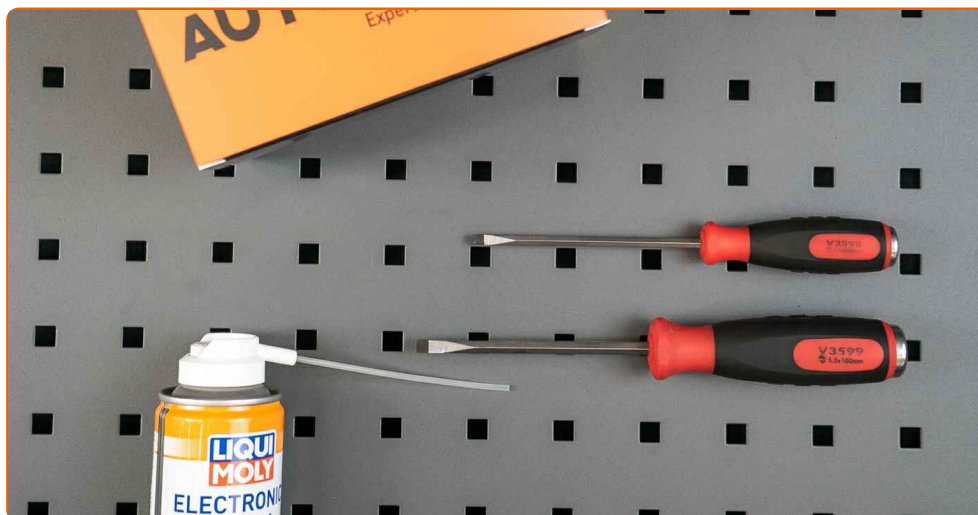

- Kontakt tisztító spray
- Lapos csavarhúzó
- Sárvédő takaró
- Gyújtótekercs leszedő szerszám

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: gyújtótrafó – Peugeot 308 I. Az AUTODOC ajánlja:

- A csere folyamata minden henger gyújtótekerce esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – PEUGEOT 308 I. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.




3


Húzza ki a csatlakozókat a gyújtótekercekből.

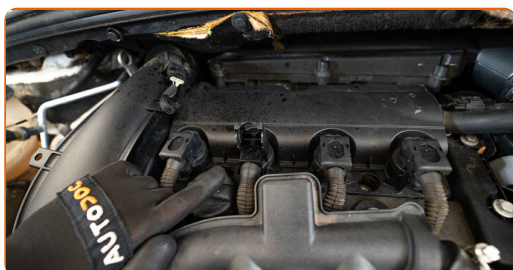

4 Húzza ki a csatlakozót a gyújtótekercsből.

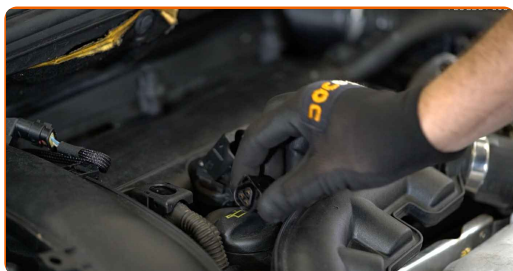


5 Feszítse fel a gyújtótekercsset. Használjon gyújtótekercs lehúzó. Vegye ki a gyújtótekercsset a gyújtógyertya fészekből.

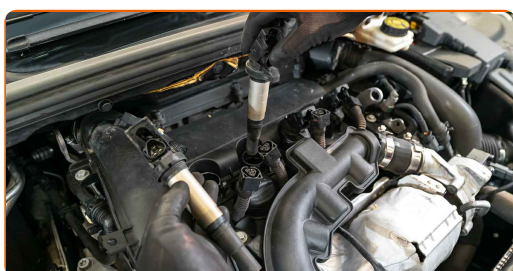


6 Tisztítsa meg a gyújtógyertya fészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.




7 Szerelje fel az új gyújtótekercsset is a gyújtógyertya fészekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattanást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

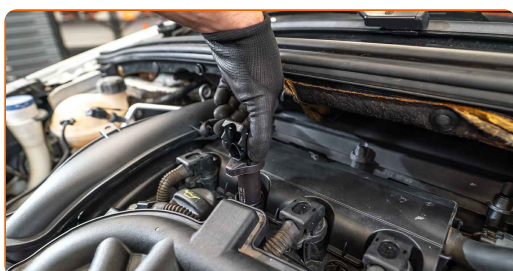


- 8 A gyújtótekercs érintkezőjére fújjon kontakt tisztító sprayt. A spray megvédi az elektromos csatlakozásokat az oxidációtól, és csökkenti az érintkezők ellenállását.

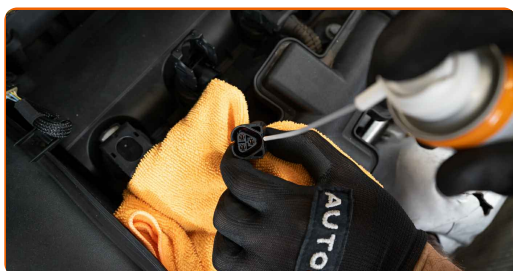

- 9 Csatlakoztassa a gyújtótekercs csatlakozóit.

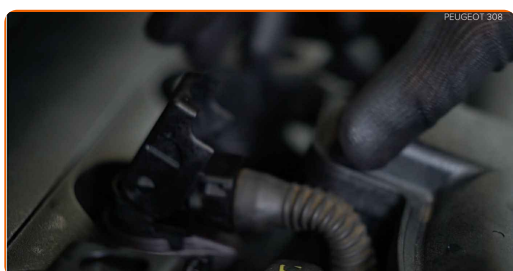

- 10 Zárja le a csatlakozót.

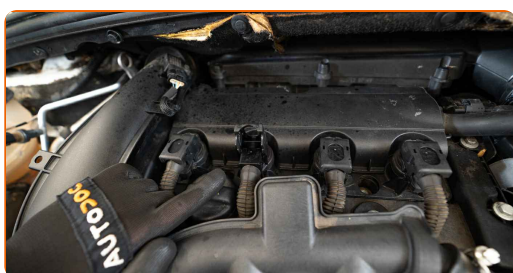

- 11 Vegye le a sárvédő takarót.



12

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 👍**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET PEUGEOT MODELLEKHEZ

GYŰJTÓTRAFÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: PEUGEOT
308 I**

PEUGEOT GYÚJTÓTRAFÓ: VÁSÁROLJN MOST

**PEUGEOT 308 I GYÚJTÓTRAFÓ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.