



Gyújtógyertya-csere  
**Peugeot 308 I** gépkocsin  
– Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 1.6 THP, PEUGEOT 408 Sedan 1.6 16V, PEUGEOT PARTNER Dobozos 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, (+ 14)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – PEUGEOT 308 I. A  
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**

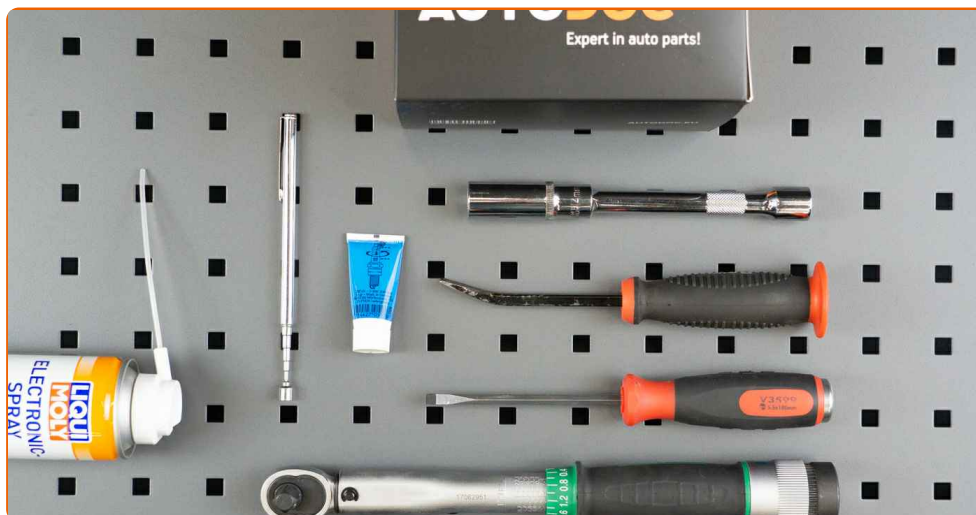

- Kontakt tisztító spray
- Feszítővas
- Gyertya dugókulcs 14
- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- Nyomatékkulcs
- Sárvédő takaró
- Gyújtótekerics leszedő szerszám
- Teleszkópos mágnes

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


Csere: gyújtógyertya – Peugeot 308 I. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – PEUGEOT 308 I. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.

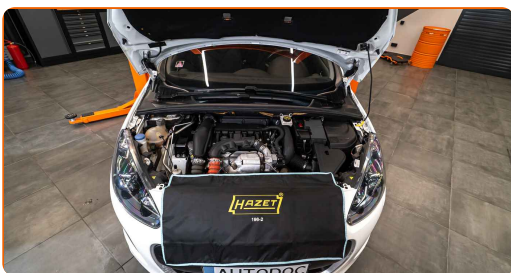


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.




3

Húzza ki a csatlakozókat a gyújtótekercekből. Használjon gyújtótekercs lehúzó.

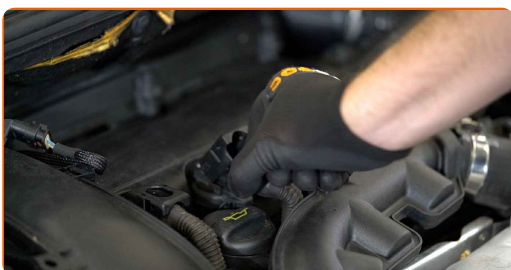

**4** Feszítse fel a gyújtótekeracet. Használjon feszítővasat. Vegye ki a gyújtótekeracet a gyújtógyertya fészekből.

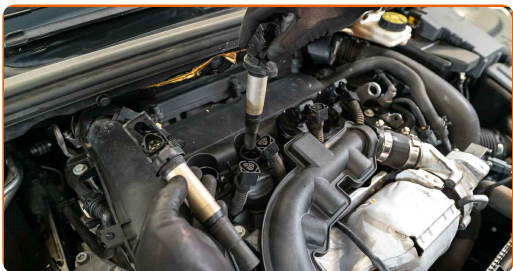


**Csere: gyújtógyertya – Peugeot 308 I. Tipp:**

- Jegyezze meg a gyújtótekeracs leszerelés lépéseit.


**5** Tisztítsa meg a gyújtógyertya fészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.



**6** Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű 12 pontos gyertya dugókulcsot: 14.

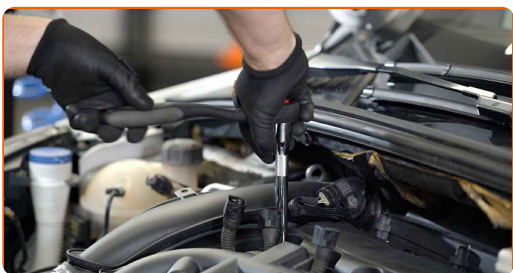


**7** Vegye ki a gyújtógyertyákat. Használja a teleszkópos mágnesset.

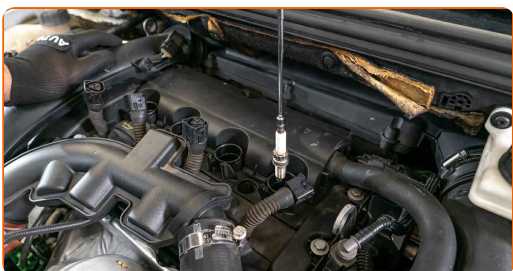


**8** Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire.



**9** Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészükbe.

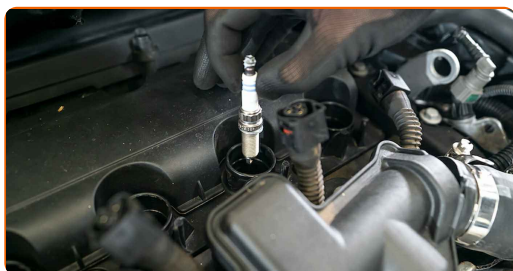


**10** Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű 12 pontos gyertya dugókulcsot: 14. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 23 Nm nyomatékkel.

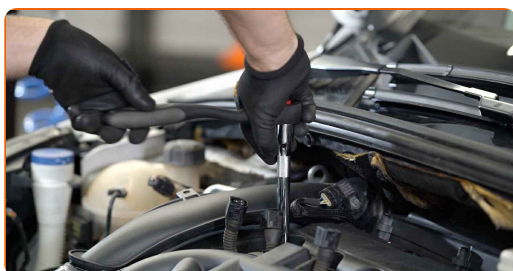

**Csere: gyújtógyertya – Peugeot 308 I. Tippek az AUTODOC-tól:**

- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.
- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.

- 11** Szerelje fel gyújtótekerccset is a gyújtógyertya fészekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

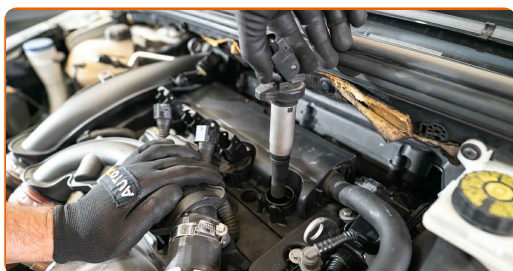


**Az AUTODOC javasolja:**

- Cseré: gyújtógyertya – Peugeot 308 I. Kövesse a beszerelési lépéseket.

- 12** A gyújtótekerccs érintkezőjére fújjon kontakt tisztító sprayt. A spray megvédi az elektromos csatlakozásokat az oxidációtól, és csökkenti az érintkezők ellenállását.




- 13** Csatlakoztassa a gyújtótekerccsek csatlakozóit.

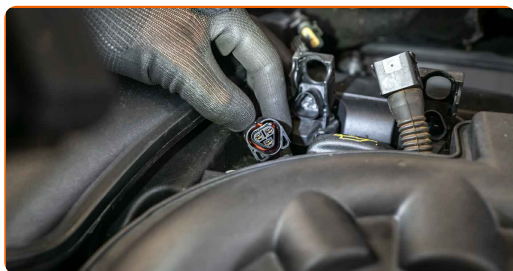

**14**

Zárja le a csatlakozót.

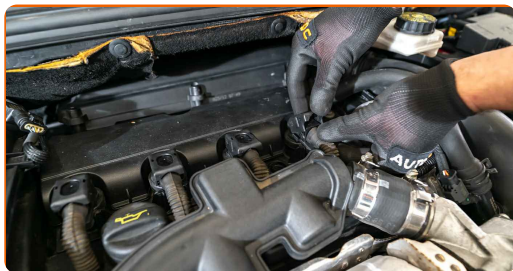**15**

Vegye le a sárvédő takarót.

**16**

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET PEUGEOT MODELLEKHEZ**

**GYŰJTŐGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: PEUGEOT  
308 I**

**PEUGEOT GYÚJTÓGYERTYA: VÁSÁROLJN MOST**

**PEUGEOT 308 I GYÚJTÓGYERTYA: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.