



Elülső ablaktörlő motor-
csere **Renault Clio 3**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P), RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.2 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.6 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.5 dCi, RENAULT Clio III Grandtour 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport, RENAULT Clio III Grandtour 1.4 16V

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: ABLAKTÖRLŐ MOTOR – RENAULT CLIO 3.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №13
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 16 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T30
- Racsnis kulcs
- 3-karos lehúzó
- Patent kisedő szerszám
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: ablaktörlő motor – Renault Clio 3. Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: ABLAKTÖRLŐ MOTOR – RENAULT CLIO 3. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

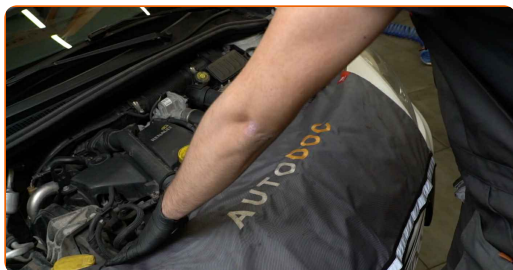

3

Távolítsa el az ablaktörlő karok csavarjainak takaróit. Használjon patent kisedő szerszámot.

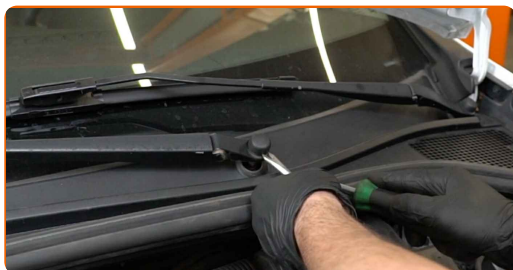

4

Tisztítsa meg az ablaktörlő karok rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




5

Csavarja ki az ablaktörlő karok rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.




6

Távolítsa el az ablaktörlő karokat.

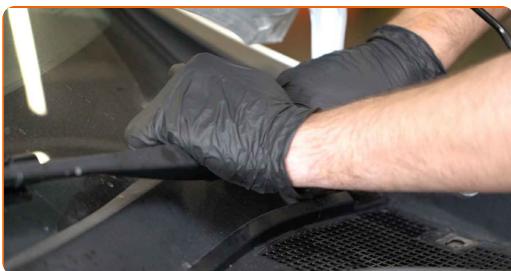

7

Távolítsa el a szellőzőrács tömítését.

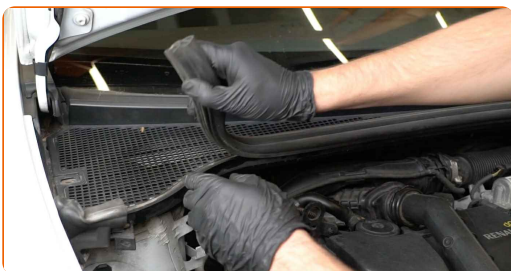

8

Távolítsa el a szellőzőrács kapcsokat. Használjon patent kisedő szerszámot.

9

Emelje fel és vegye ki a szellőzőrácsot.




10

Távolítsa el az ablaktörlő rudazat burkolatát. Használjon patent kisedő szerszámot.




11

Tisztítsa meg az ablaktörlő rudazat rögzítőit. Használjon WD-40 spray-t.

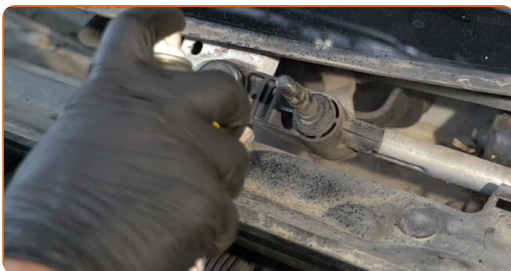

12


Csavarja ki az ablaktörlő rudazat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

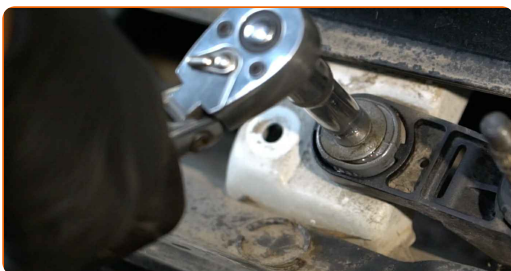


13 Húzza ki az ablaktörlő motor csatlakozóját.




14 Távolítsa el az ablaktörlő rudazatot.

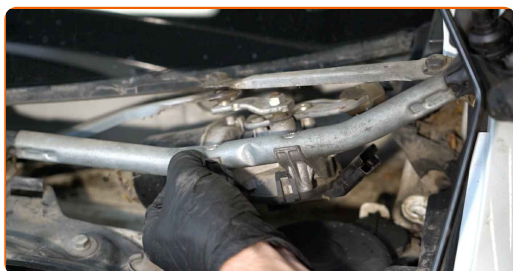

15 Tisztítsa meg az ablaktörlő motor rögzítőit. Használjon WD-40 spray-t.

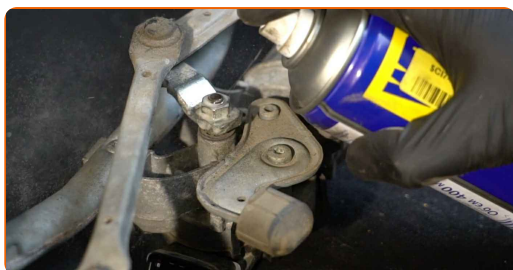


16 Csavarja ki az ablaktörlő motor rögzítőit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.

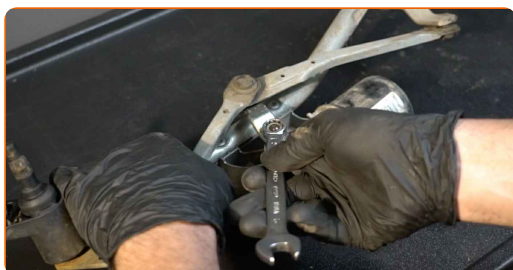


17

Csatlakoztassa le az ablaktörlő motort. Használjon 3-karos lehúzózt.

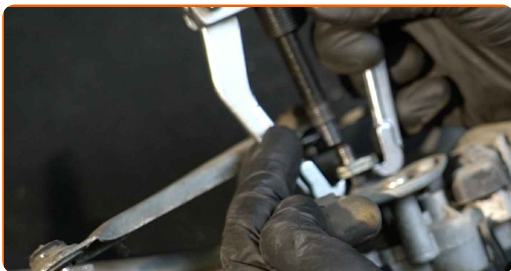


18

Tisztítsa meg az ablaktörlő motor rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

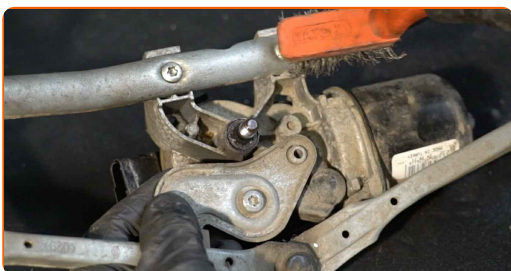


19

Csavarja ki az ablaktörlő motor rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

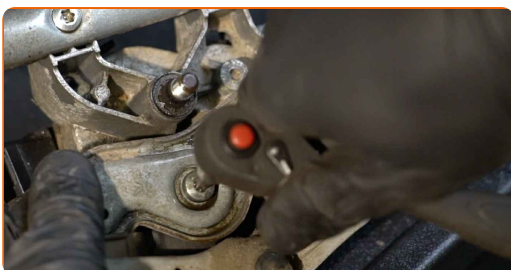

20

Távolítsa el az ablaktörlő motort.

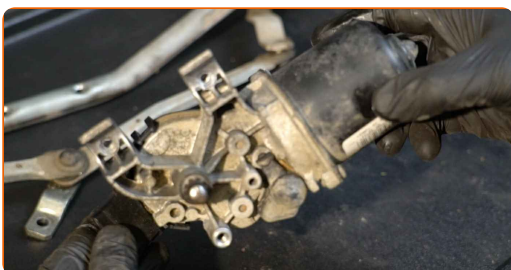


21 Szerelje be az új ablaktörlő motort.




22 Csavarja be az ablaktörlő motor rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.



23 Csatlakoztassa az ablaktörlő motort.

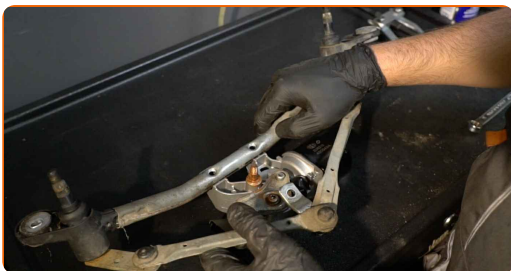


24 Csavarja be az ablaktörlő motor rögzítőit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.

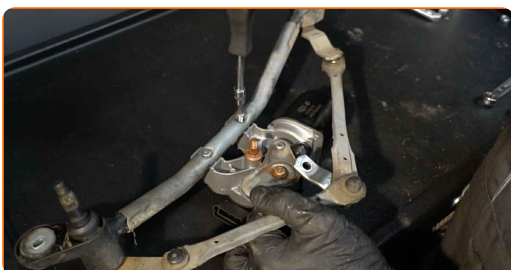


- 25** Húzza meg az ablaktörlő motor rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 24 Nm nyomatékkal.




- 26** Tisztítsa meg az ablaktörlő rudazat beszerelési helyét. Használjon WD-40 spray-t.

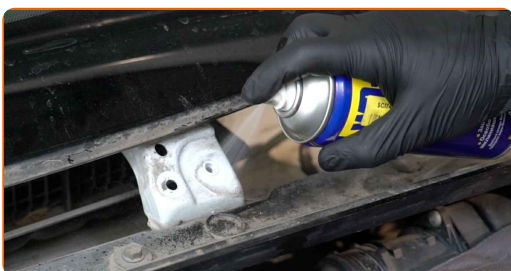


- 27** Csatlakoztassa be az ablaktörlő motor csatlakozóját.

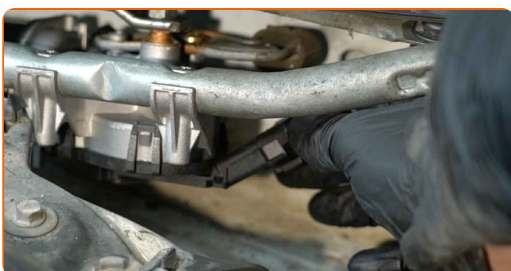

- 28** Szerelje fel az ablaktörlő rudazatot.

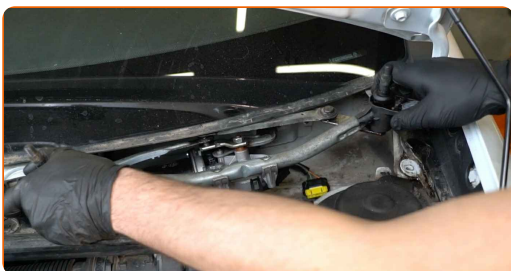


- 29** Csavarja be az ablaktörlő rudazat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

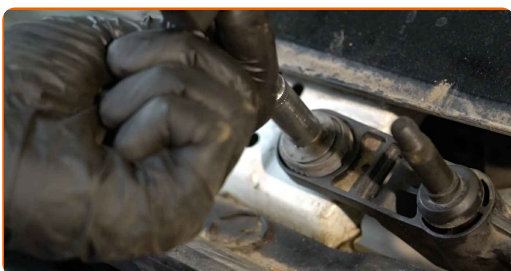

- 30** Húzza meg az ablaktörlő rudazat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 22 Nm nyomatékmal.



- 31** Szerelje fel az ablaktörlő rudazat burkolatát.

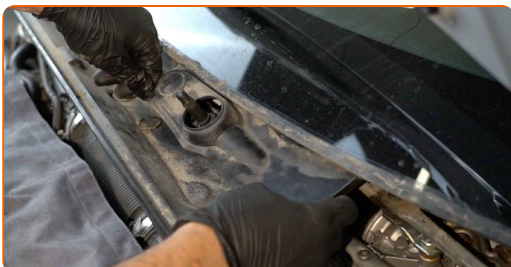

- 32** Szerelje fel és rögzítse a szellőzőrácsot.



- 33** Szerelje fel a szellőzőrács kapcsokat.


34 Szerelje fel a szellőzőrács tömítését.



35 Tegyen kenőanyagot az ablaktörlő karok forgócsapjaira. Rézszírt használjon.



36 Szerelje vissza az ablaktörlő karokat.

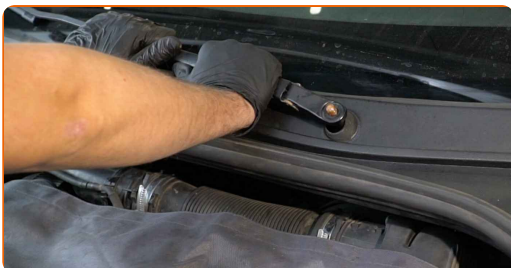


Csere: ablaktörlő motor – Renault Clio 3. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ügyeljen arra, hogy ne cserélje fel a vezető- és az utasoldali ablaktörlő kart.


- 37** Húzza meg az ablaktörlő karok rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 29 Nm nyomatékkal.



- 38** Szerelje fel az ablaktörlő karon lévő anyák burkolatát.

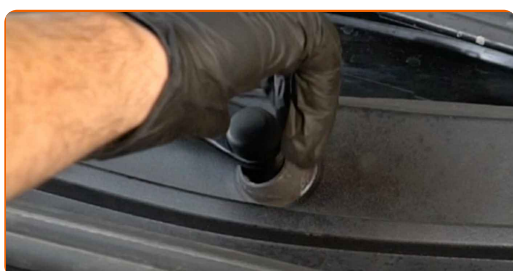

- 39** Vegye le a sárvédő takarót.

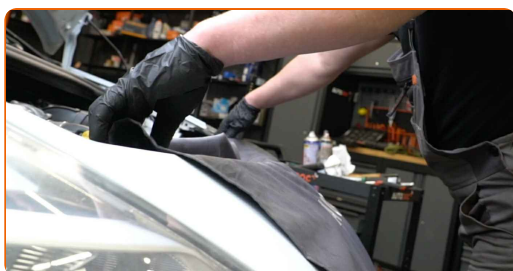

- 40** Zárja le a motorháztetőt.



- 41** Kapcsolja be a gyújtást. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



42

Kapcsolja le a gyújtást.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET RENAULT MODELLEKHEZ

ABLAKTÖRLŐ MOTOR: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: RENAULT
CLIO 3**

RENAULT ABLAKTÖRLŐ MOTOR: VÁSÁROLJN MOST

**RENAULT CLIO 3 ABLAKTÖRLŐ MOTOR: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.