



Elülső féknyereg-csere  
**VW Polo 9N** gépkocsin –  
Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 R 4motion, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.2 TSI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, (+ 258)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: FÉKNYEREG – VW POLO 9N. A SZERSZÁMOK,  
AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**

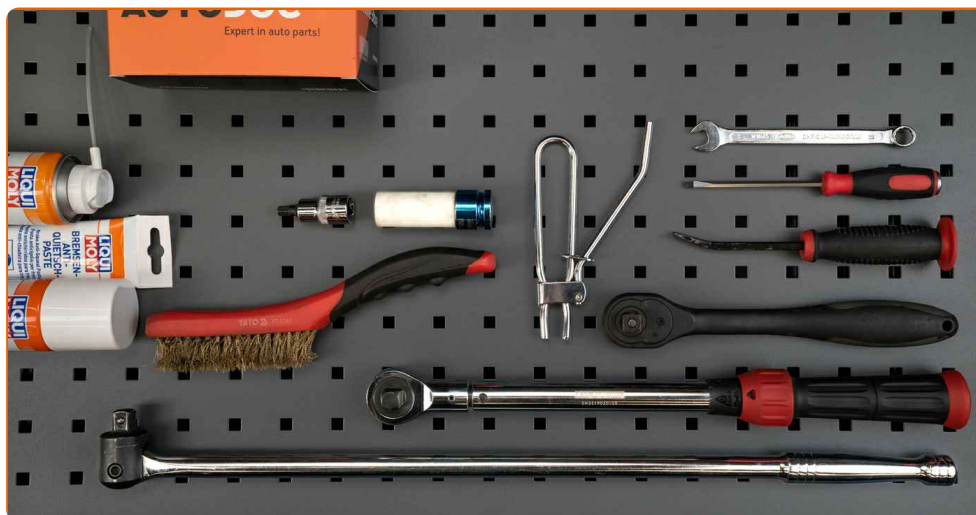

- Nyomatékkulcs
- Drótkefe
- imbuszkulcs bit H7-as
- Kombinált kulcs №11
- Racsnis kulcs
- Féktisztító
- Réz zsír
- Fékpaszta
- Lapos csavarhúzó
- Folyadéktartály
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Feszítővas
- Kerékék
- Fékcső rögzítő

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: féknyereg – VW Polo 9N. Típek az AUTODOC szakértőitől:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Polo 9N – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.



2

Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

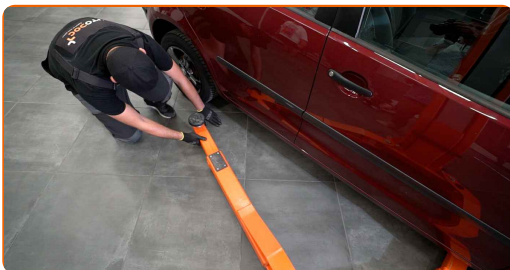

3


Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.




5 Csavarja ki a kerékcsavarokat.

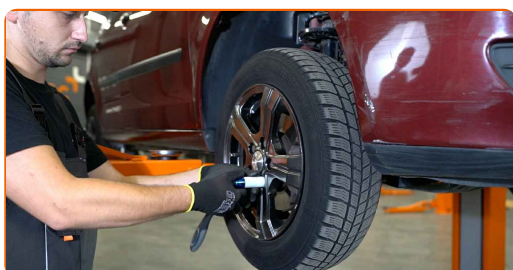

### Csere: féknyereg – VW Polo 9N. Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

6 Vegye le a kereket.

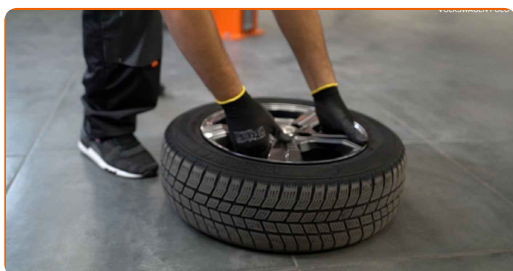

7 Fordítsa jobbra a tengelycsonk, hogy hozzáférjen a fékömlő csavarjához és a fékbetét kopásérzékelőhöz.



## Figyelem!

- Ha emelőt használ a 7. lépés végrehajtása nem lehetséges.

- 8** Tisztítsa meg a fékcső féknyereghez való csatlakozásának területét, és vezetőcsapok területét. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.




## Csere: féknyereg – VW Polo 9N. Az AUTODOC ajánlja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 9** Helyezzen egy tartályt alulra a fékfolyadékknak.




- 10** Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsövet.

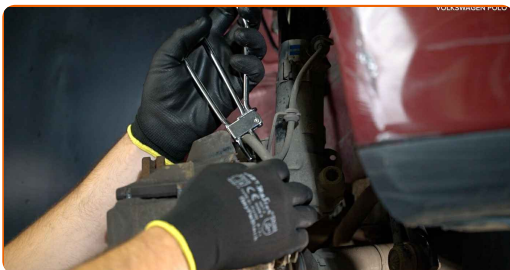


- 11** Csatlakoztassa le a féktömlő tartót a féknyeregről.

- 12** Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11. Húzza félre a fékcsövet. Rögzítse a fékcsövet az autó karosszériájához egy kampóval vagy egy darab dróttal.

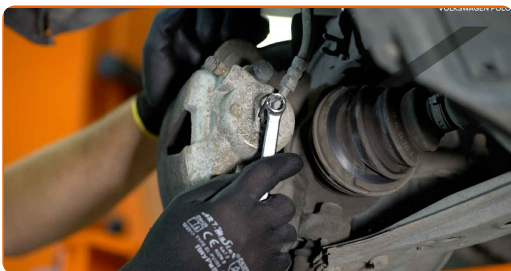


- 13** Húzza ki az ABS jeladó elektromos csatlakozását. Csatlakoztassa le a fékkopás érzékelő csatlakozóját. Távolítsa el az ABS jeladó csatlakozóját. Távolítsa el a fékbetét kopásérzékelő csatlakozóját.


- 14** Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon lapos csavarhúzó.

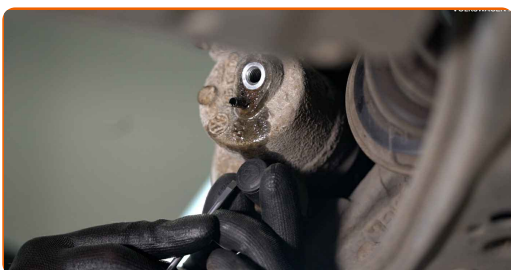

- 15** Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

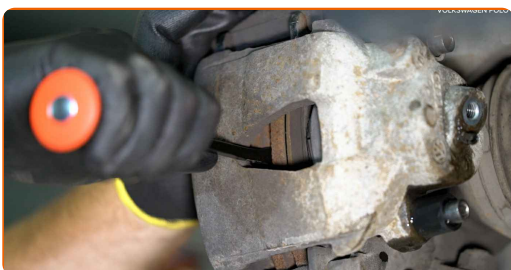


- 16** Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

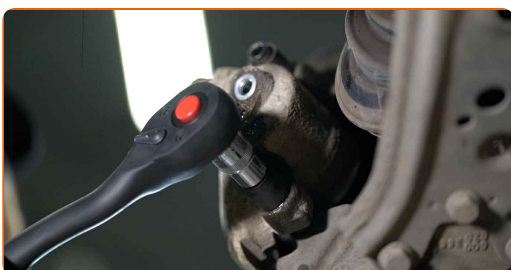

17

Távolítsa el a féknyerget.

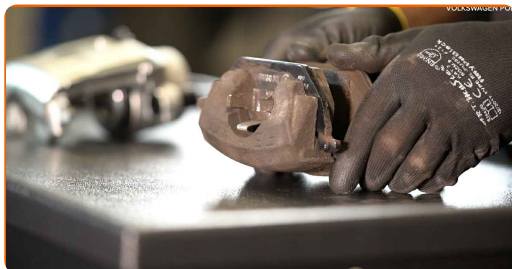

Csere: féknyereg – VW Polo 9N. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Amikor a féknyerget cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.
- Ha a régi fékbetéteket fogja használni, tisztítsa meg ezeket.

18

Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Tegyen kenőanyagot a féknyereg konzolra. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féknyereg – VW Polo 9N. A spray alkalmazását követően várjon néhány perct.



19

Tegyen kenőanyagot a fékbetétek és a féknyereg konzol érintkező felületeire. Használjon fékpasztát.




20

Vegye ki a féknyeregből a vezetőcsapokat.

21

Tisztítsa le a régi zsír és rozsdafoltokat a féknyereg vezetőcsapokról és a vezetőcsap porvédőkről, ha vannak ilyenek. Használjon féktisztítót.

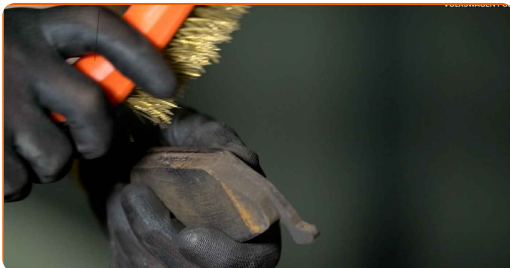


### Csere: féknyereg – VW Polo 9N. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

22

Kenje a vezetőcsapszegeket speciális kenőanyaggal.

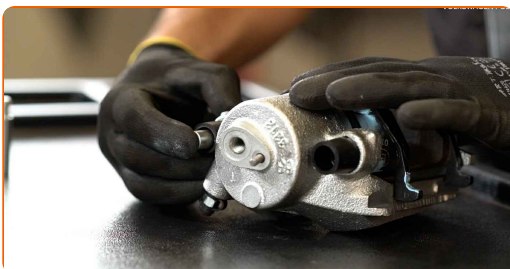

Csere: féknyereg – VW Polo 9N. Tippek az AUTODOC-tól:

- Ha az új féknyereg készletben nincsenek új vezetőcsapszegek, használja a régiéket.

23

Szerelje fel a féknyeret a fékbetétekkel együtt.




Figyelem!

- Szerelje fel a féknyeret, az alsó részével kezdve.

24

Csavarja be a vezetőcsapszegeket.

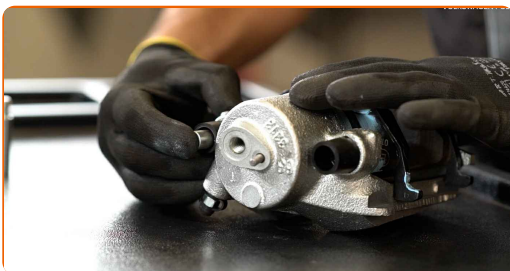


Csere: féknyereg – VW Polo 9N. Az AUTODOC ajánlja:

- Rögzítse a féknyeret.

- 25** Húzza meg a vezetőcsapszegeket. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.



- 26** Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.

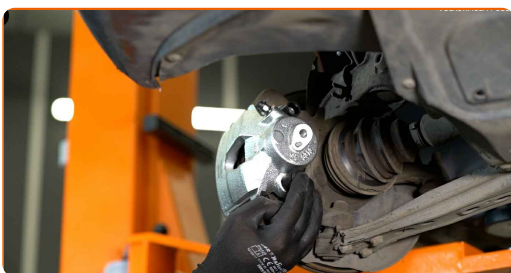

- 27** Tisztítsa le a szennyeződéseket a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.

### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féknyereg – VW Polo 9N. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 28** Szerelje be és rögzítse a féktömlőt az új féknyeregbe. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.



Csere: féknyereg – VW Polo 9N. Tippek az AUTODOC-tól:

- Légtelenítse a féknyereg rendszert.

**29** Csatlakoztassa az ABS jeladó elektromos csatlakozását. Csatlakoztassa a fék kopás érzékelő csatlakozóját.

**30** Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.


**31** Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:


- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. VW Polo 9N

**32** Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

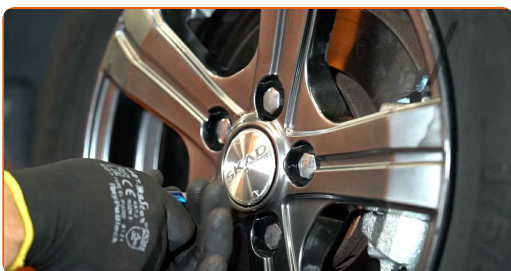


33

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

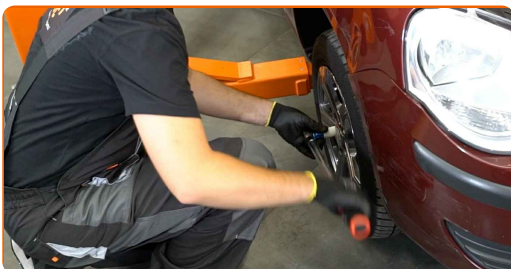

34

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

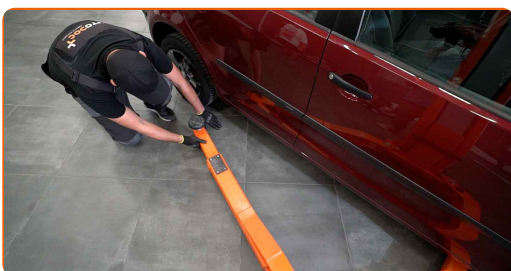


### Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos! Csere: féknyereg – VW Polo 9N.** Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.

35

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

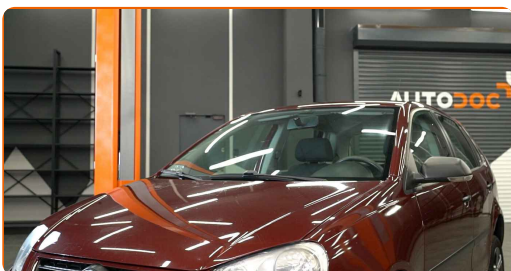

**SZÉP MUNKA!** 👍

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ**

**FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: VW POLO  
9N**

**VW FÉKNYEREG: VÁSÁROLJN MOST**

**VW POLO 9N FÉKNYEREG: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.