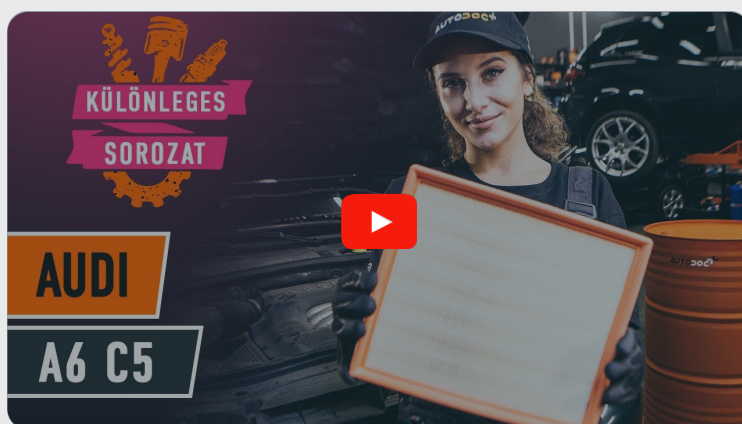


 **AUTODOC CLUB**

Levegőszűrő-cserre **Audi**
A6 C5 Avant gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, (+ 55)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: LEVEGŐSZŪRŐ – AUDI A6 C5 AVANT. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

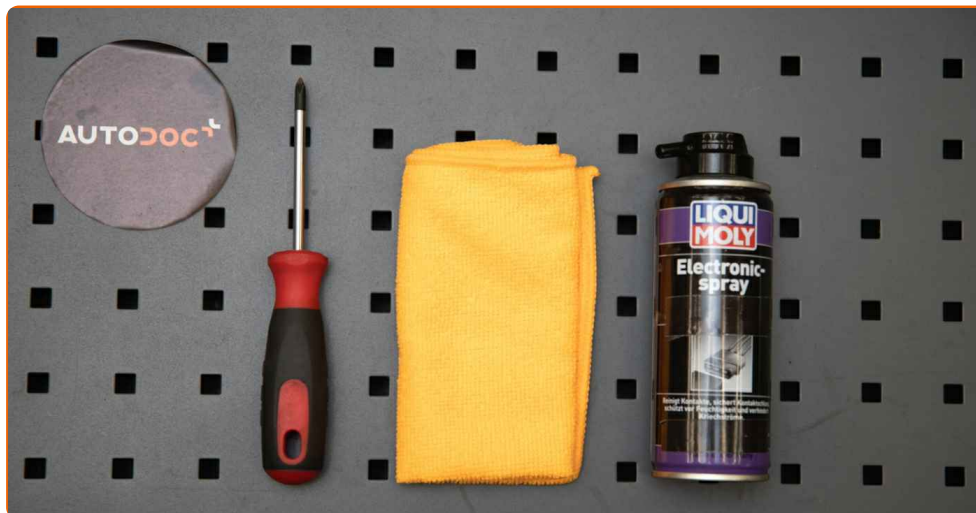

- Kontakt tisztító spray
- Mikrószálas kendő
- Phillips csavarhúzó
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: levegőszűrő – Audi A6 C5 Avant. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Audi A6 C5 Avant – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.

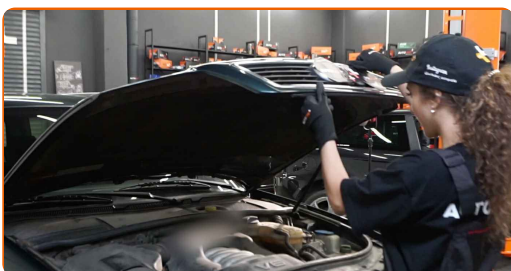


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.



3

Távolítsa el a légszűrő ház fedelét.

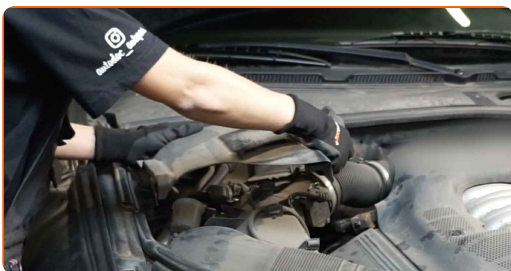


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: levegőszűrő – Audi A6 C5 Avant. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.


4

Csavarja ki a levegőelosztó ház burkolatának rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.

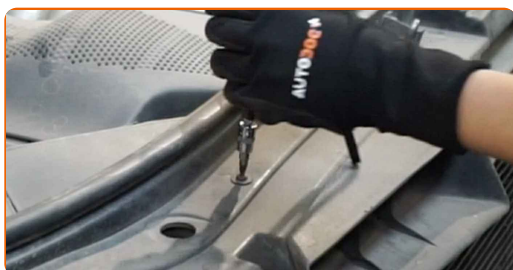


5

Vegye ki a levegőelosztó házat.

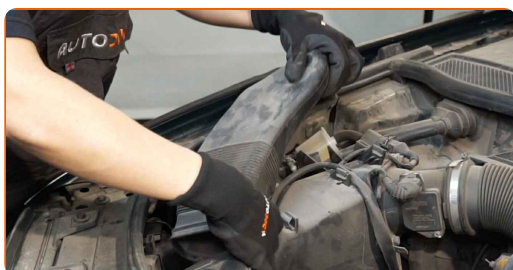

6

Válassza le a tömegáram-érzékelő csatlakozóját.

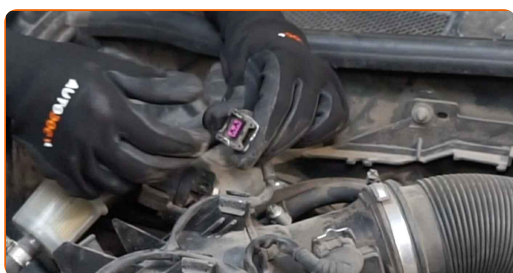


7

Oldja ki a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.



8

Kicsit emelje fel a légszűrő házának fedelét.

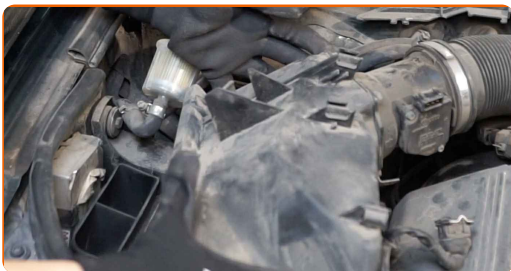

9

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.




10

Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törülőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.



11

Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

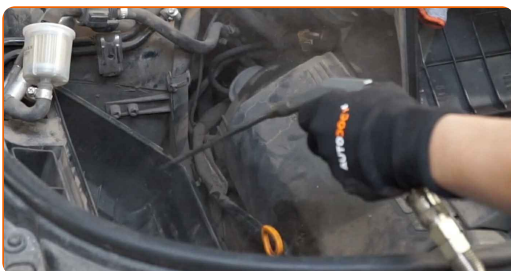

Csere: levegőszűrő – Audi A6 C5 Avant. Tippek az AUTODOC-tól:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.


12

Távolítsa el a mikroszálás törülőkendő a légbeömlő csőről.



13

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

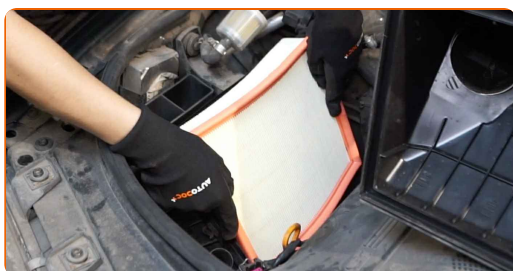


Csere: levegőszűrő – Audi A6 C5 Avant. Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – Audi A6 C5 Avant.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

14

Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

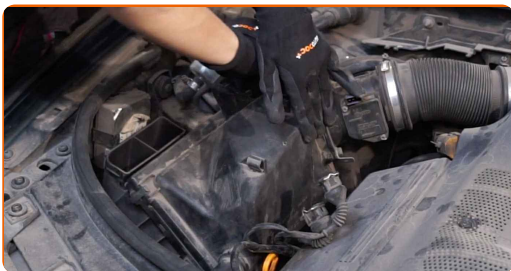


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: levegőszűrő – Audi A6 C5 Avant. Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.


15

Zárja le a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

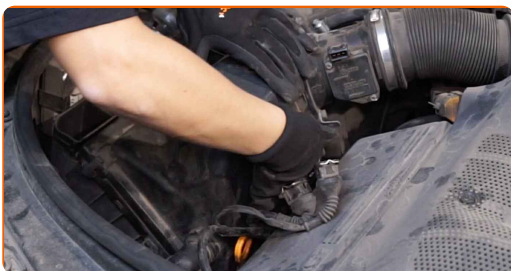


16

Tegyen kenőanyagot a tömegáram-érzékelő csatlakozójára. Használjon szilikonzsírt.

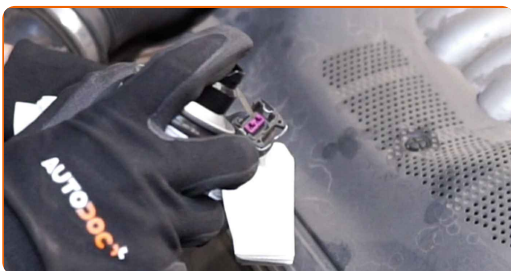


17

Csatlakoztassa a tömegáram-érzékelő csatlakozóját.

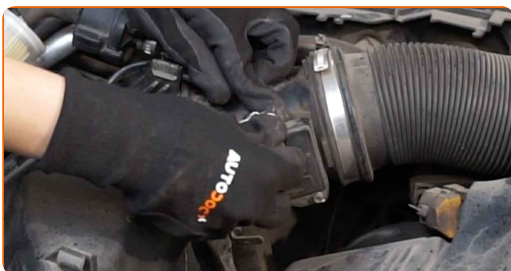


18 Szerelje vissza a levegőelosztó házat.

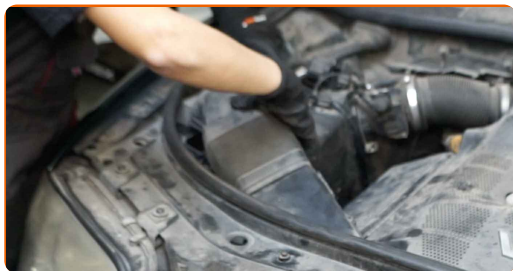

19 Csavarja be a levegőelosztó ház burkolatának rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzózt.




20 Szerelje be a légszűrő ház fedelét.

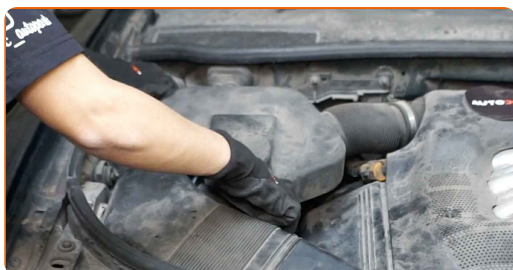

Az AUTODOC javasolja:


- Cseré: levegőszűrő – Audi A6 C5 Avant. Annak elkerülése érdekében, hogy a beszerelés során ne sérüljön meg az alkatrész, ne fejtessen ki túlzott erőt.

21 Vegye le a sárvédő takarót.

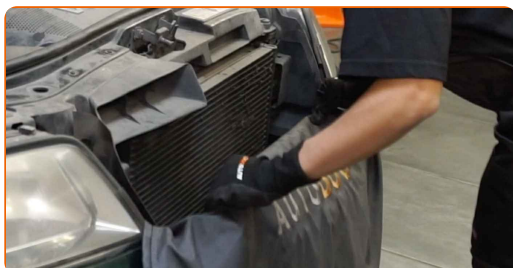

22

Zárja le a motorháztetőt.

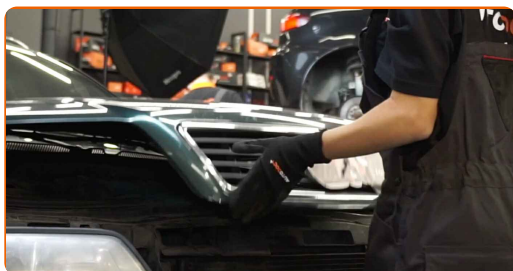

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET AUDI MODELLEKHEZ

LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: AUDI A6 C5
AVANT**

AUDI LEVEGŐSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**AUDI A6 C5 AVANT LEVEGŐSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.