


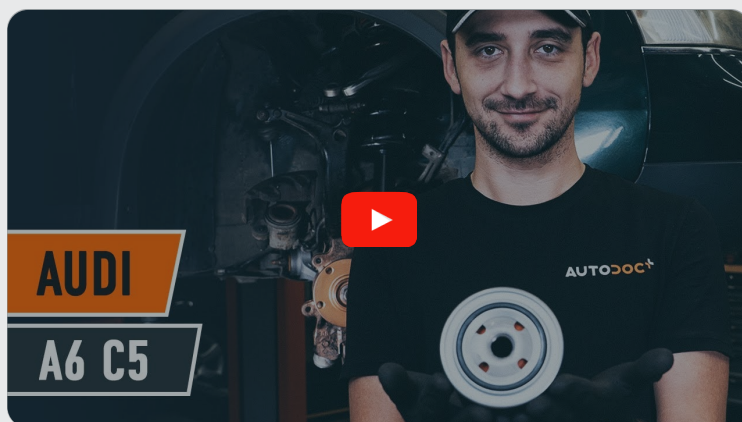

Motorolaj és szűrők-csere  
**Audi A6 C5 Avant**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.6, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.8, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.6, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.8, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, (+ 61)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – AUDI A6 C5 AVANT.  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №19
- 19 számú csavarbehajtó bit
- Olajszűrő leszedő №86-15F
- Olajszűrő leszedő №93-15F
- Racsnis kulcs
- Folyadéktartály
- Tölcsér
- Sárvédő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


Csere: motorolaj és szűrők – Audi A6 C5 Avant. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Audi A6 C5 Avant – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

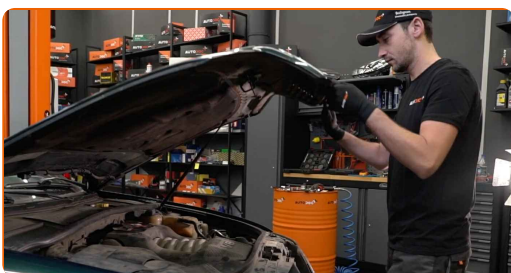


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

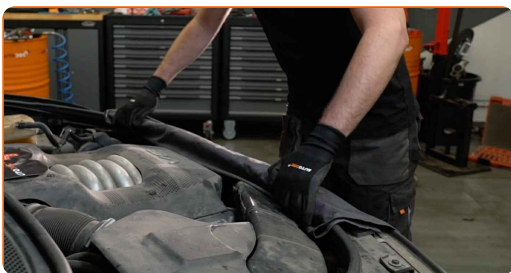


3

Csavarja ki az olajszűrő csavart.

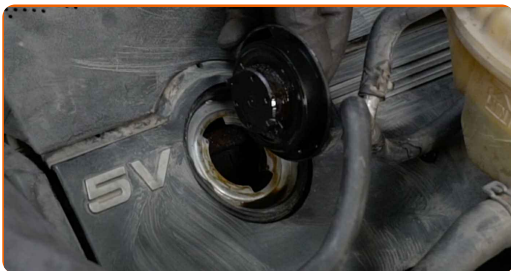

**4** Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőknára.

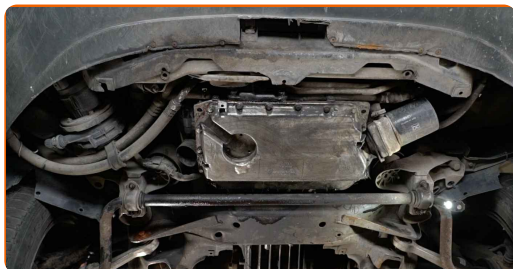

**Csere: motorolaj és szűrők – Audi A6 C5 Avant. Tippek az AUTODOC szakértőtől:**

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.
- Minden munkát lehűlt motor mellett kell végezni.

**5** Helyezzen egy legalább 7 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.




**6** Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.

**7** Tisztítsa meg az olajsűrőt. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.


**Az AUTODOC javasolja:**

- Csere: motorolaj és szűrők – Audi A6 C5 Avant. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 8** Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használjon racsnis kulcsot.

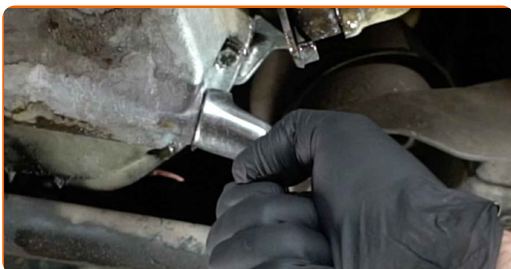

- 9** Eressze le a használt olajat.

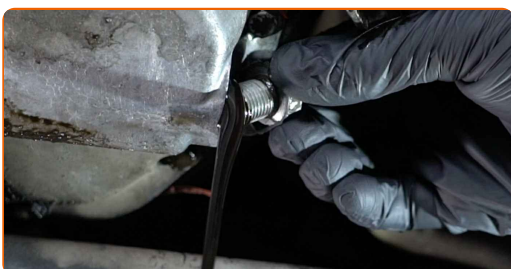


**Csere: motorolaj és szűrők – Audi A6 C5 Avant. Tippek az AUTODOC szakértőtől:**

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.

- 10** Csavarja ki az olajsűrőt. Használja a 86-15F dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



- 11** Távolítsa el az olajsűrőt.

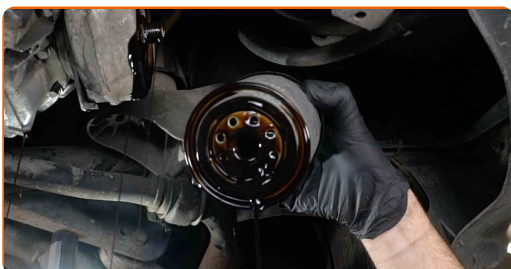


Csere: motorolaj és szűrők – Audi A6 C5 Avant. Tippek az AUTODOC-tól:

- Emelje fel a tartályt. Az olajszűrő eltávolítása után az olaj azonnal el kezd folyni a nyílásból.


12

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.

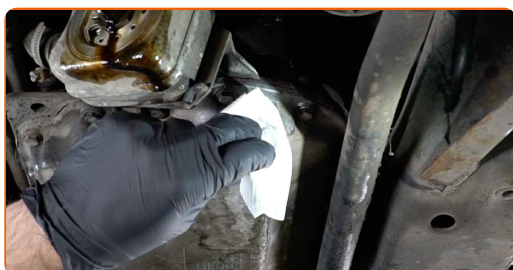


13

Csavarja be az új olajleeresztő tálca dugóát.

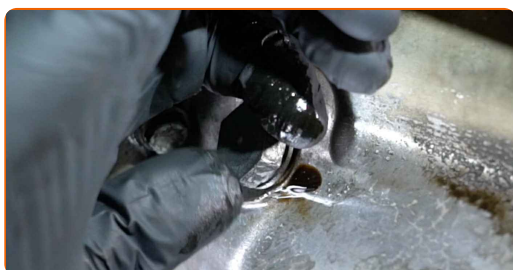

14


Tisztítsa meg az olajszűrő helyét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

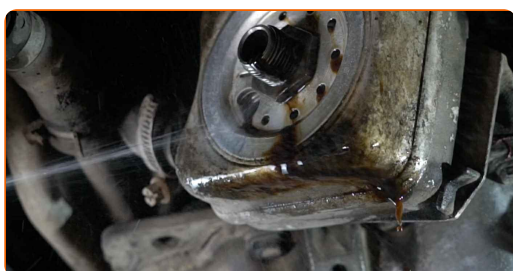

- 15** Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.



- 16** Helyezze be az új olajsűrőt.

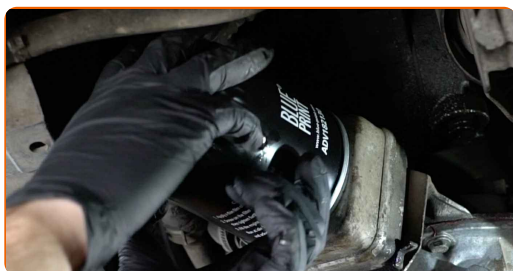

### Figyelem!

- Ellenőrizze a szűrő megfelelő behelyezését. Ne cserélje fel az alkatrész oldalait.

- 17** Húzza meg az olajsűrőt. Ne feledje el betartani az ajánlott meghúzási nyomatékot. Használja a 93-15F dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.




### Csere: motorolaj és szűrők – Audi A6 C5 Avant. A szakemberek ajánlják:

- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.




- 18** Húzza meg az olajleeresztő tálca dugóját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

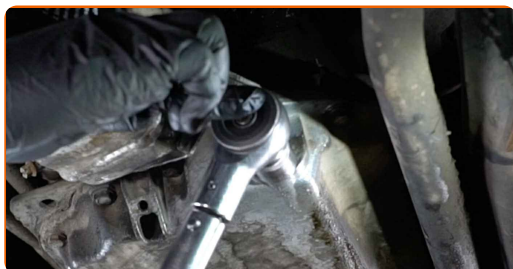


- 19** Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.




- 20** Engedje le az autót.

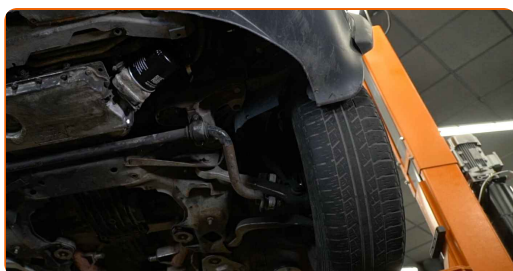

- 21** Vegye le az olajsűrő kupakot.

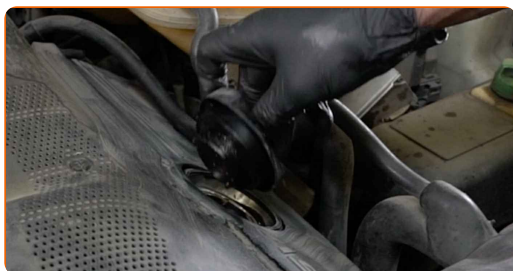

- 22** Helyezze be a tölcserőt.

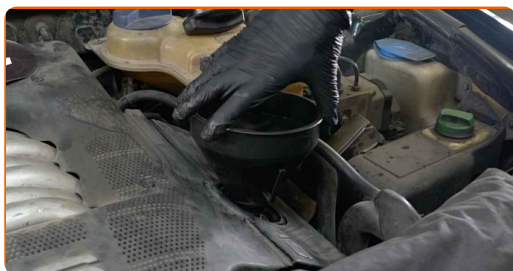

23

Öntsön a szűrőn keresztül olajat a motorba. A szükséges olajmennyiség: 6 l.




### Csere: motorolaj és szűrők – Audi A6 C5 Avant. Tipp:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

24

Ellenőrizze az olajszintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.

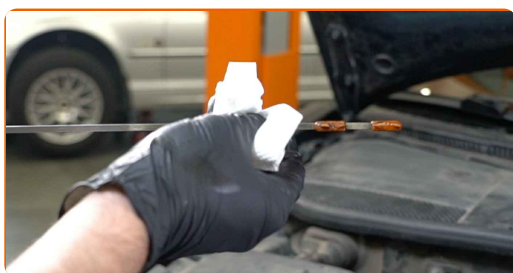

### Figyelem!


- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.

25


Szerelje fel az olajszűrő kupakot.



**26** Húzza meg az olajbeöntő kupakot.

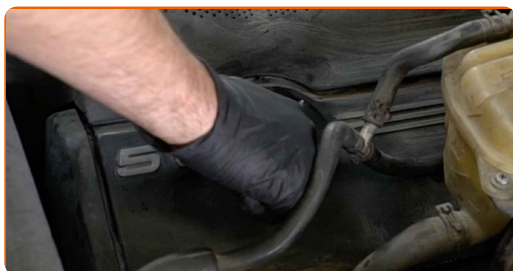


**27** Járássa pár percig a motort.

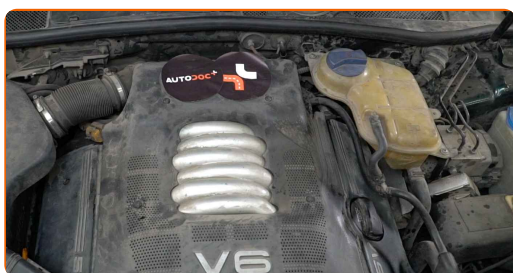

**28** Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.

**29** Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajszintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

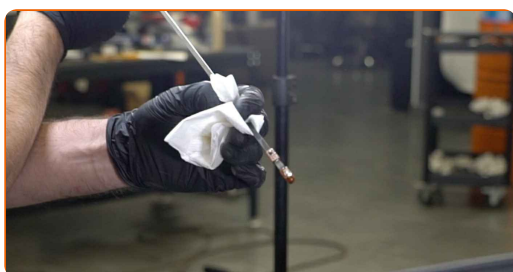


### Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajszűrő tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

30

Vegye le a sárvédő takarót.

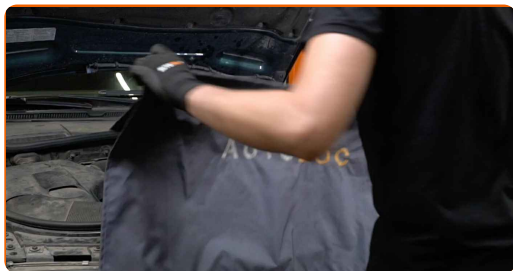

31

Zárja le a motorháztetőt.



### Csere: motorolaj és szűrők – Audi A6 C5 Avant. Tippek az AUTODOC-tól:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET AUDI MODELLEKHEZ**

**OLAJSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: AUDI A6 C5  
AVANT**

**AUDI OLAJSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**AUDI A6 C5 AVANT OLAJSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.