


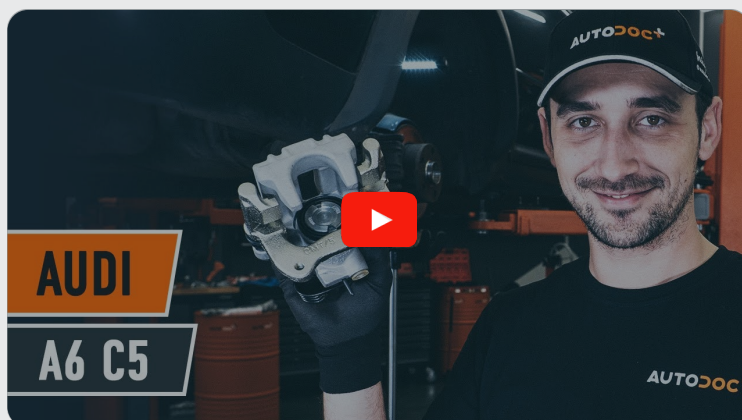

Hátsó féknyereg-csere
Audi A6 C5 Avant
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, (+ 21)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉKNYEREG – AUDI A6 C5 AVANT. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №10
- Kombinált kulcs №13
- Kombinált kulcs №15
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Fékcső rögzítő
- Vízpumpa fogó
- Kerek csőrű fogók
- Féklégtelenítő készlet
- Feszítővas
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: féknyereg – Audi A6 C5 Avant. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKNYEREG – AUDI A6 C5 AVANT. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

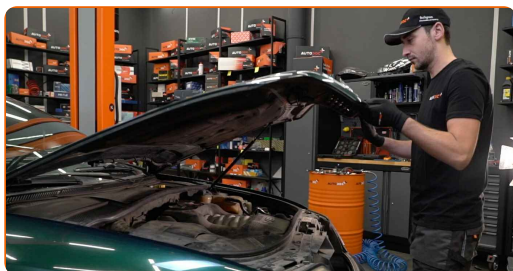

2

Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.


3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




4

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

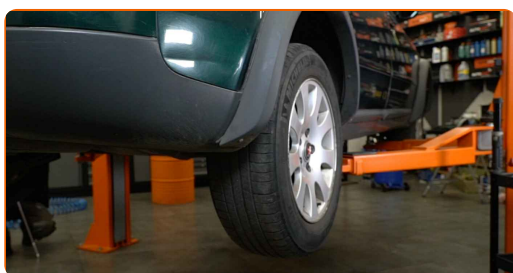

5

Csavarja ki a kerécsavarokat.

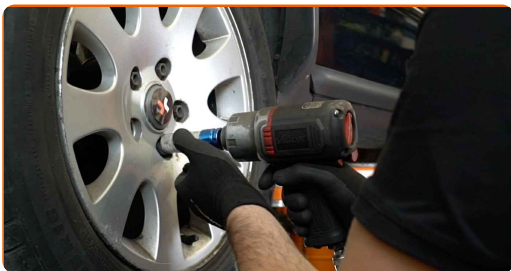


Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Audi A6 C5 Avant


6

Vegye le a kereket.

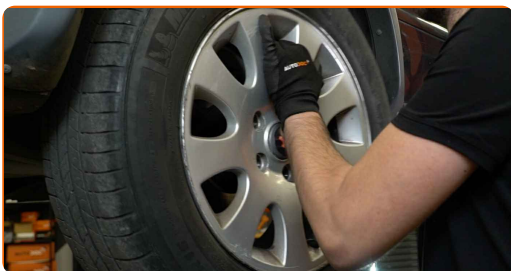

7

Tisztítsa meg a rögzítőfék bowden rögzítójét. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.

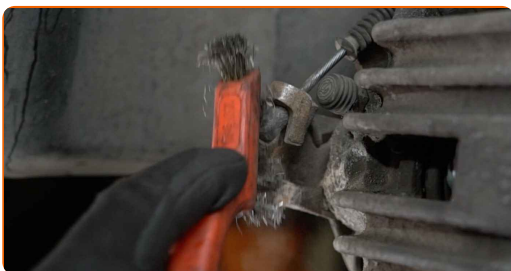


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féknyereg – Audi A6 C5 Avant. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


8

Oldja ki a kézifék bowdent. Használjon vízpumpa fogót. Használjon kerek csőrű fogót.

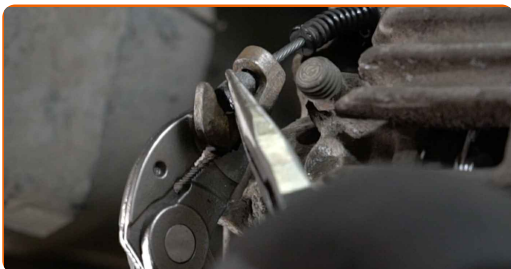

9

Tisztítsa meg a fékcső féknyereghez való csatlakozásának területét, és vezetőcsapok területét. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.

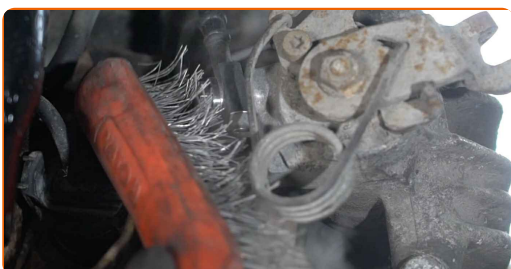


Csere: féknyereg – Audi A6 C5 Avant. Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

10

Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsövet.

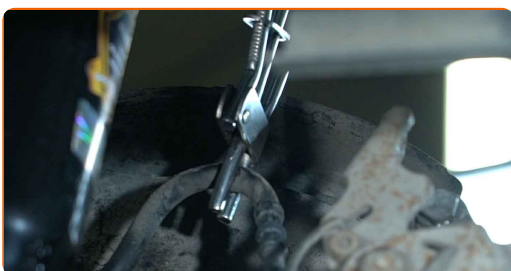


11

Lazítsa meg a féktömlő rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.




12

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

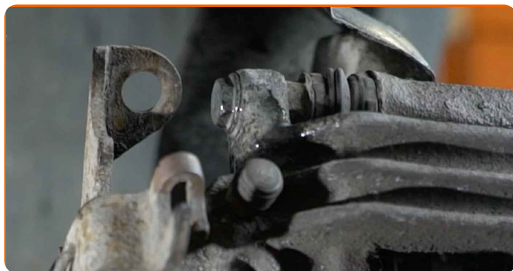

13

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

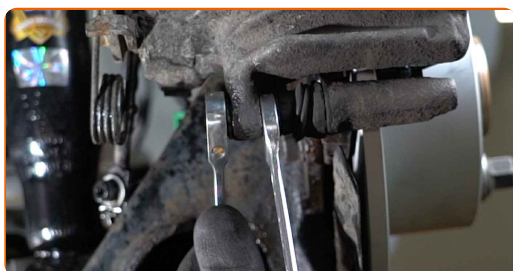

14

Távolítsa el a féknyerget.




Csere: féknyereg – Audi A6 C5 Avant. Tippek az AUTODOC-tól:

- Féknyereg csere esetén ajánlott ellenőrizni, hogy a fékcsövön nincsenek-e sérülések, és szükség esetén új fékcsövet beszerezni.
- Amikor a féknyeret cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.
- Ha az új féknyereg készletben nincsenek új vezetőcsapszegek, használja a régieket.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.


15

Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

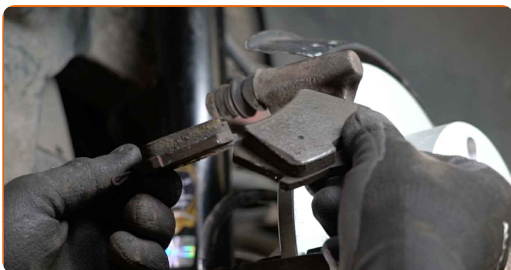

16


Szerelje fel a fékbetéteket.

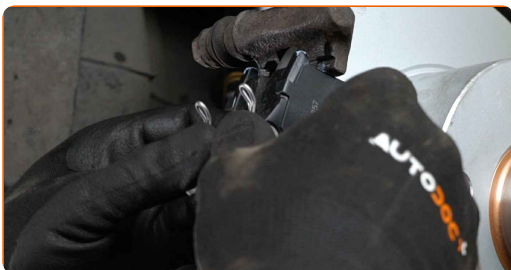

- 17** Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.




- 18** Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.

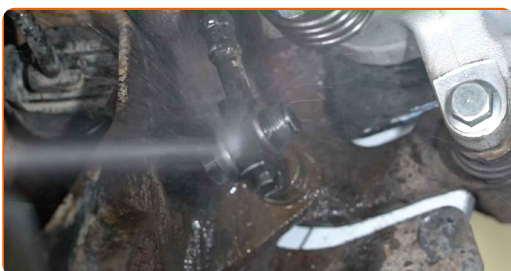


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féknyereg – Audi A6 C5 Avant. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


- 19** Szerelje be és rögzítse a féktömlőt az új féknyeregbe. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.

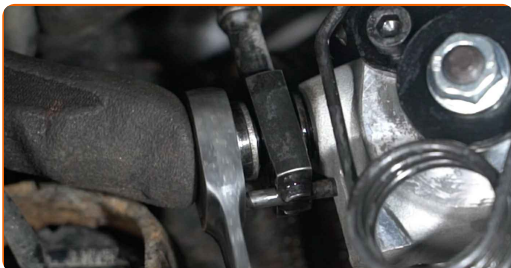

- 20** Húzza meg a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 40 Nm nyomatékkal.

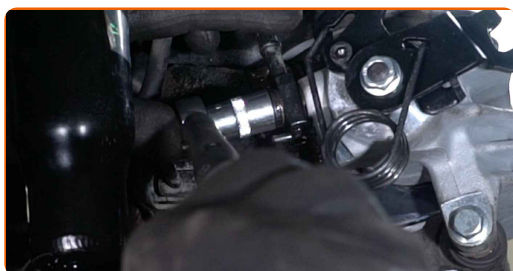


- 21** Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.

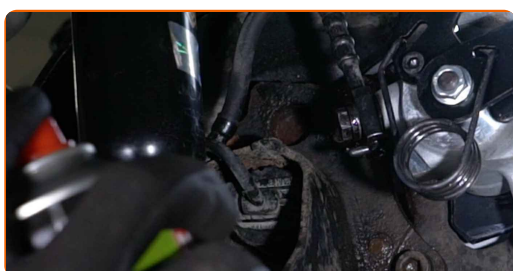

Csere: féknyereg – Audi A6 C5 Avant. A szakemberek ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 22** Távolítsa el a fékcső bilincset.

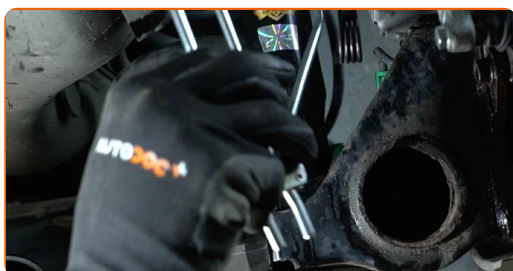


- 23** Szerelje be a kézifék bowdent a féknyereg konzolba. Használjon vízpumpa fogót. Használjon kerek csőrű fogót.




24

Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

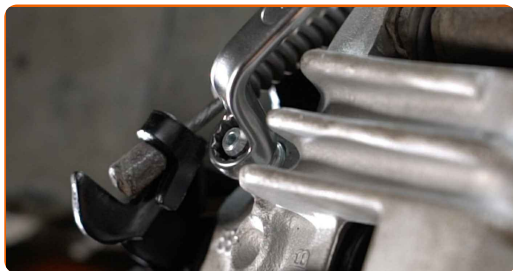


25

Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.

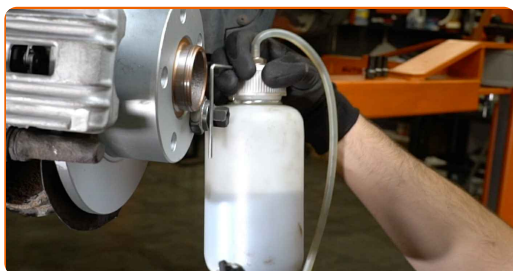

26

Légtelenítse a féknyereg rendszert. Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

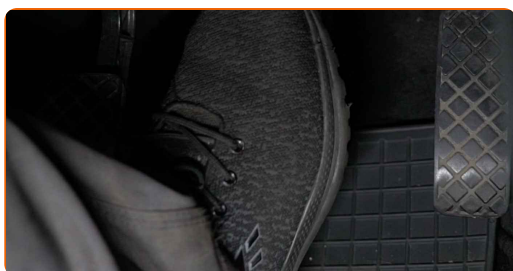

27


Húzza meg a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

28

Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.

29


Tisztítsa le a szennyeződések a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.

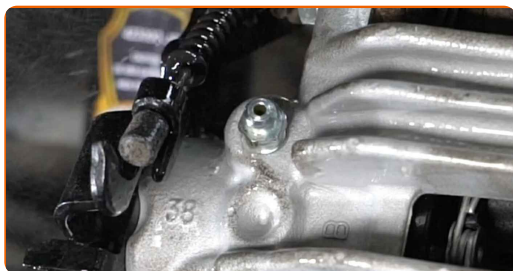

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féknyereg – Audi A6 C5 Avant. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


- 30** Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 7 Nm nyomatékkal.

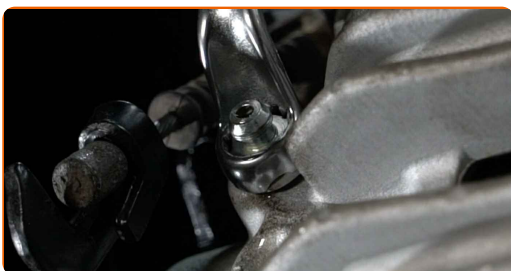

- 31** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



- 32** Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

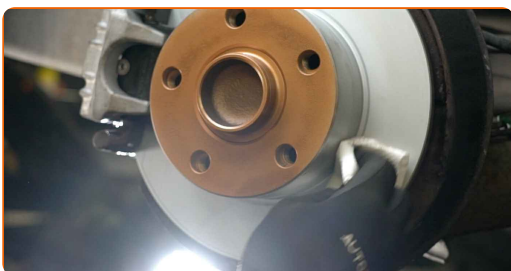


Csere: féknyereg – Audi A6 C5 Avant. Az AUTODOC ajánlja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

33

Szerelje fel a kereket.

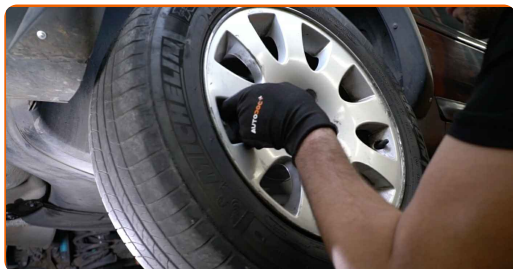


Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Audi A6 C5 Avant

34

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

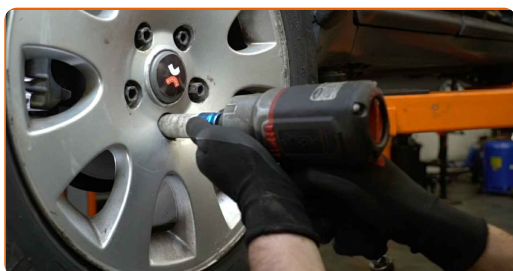

35

Engedje le a gépkocsit, és húzza meg a keréktartó csavarokat X alakzatban haladva egymás után. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.



36

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



Csere: féknyereg – Audi A6 C5 Avant. Tipp:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

37

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET AUDI MODELLEKHEZ

FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: AUDI A6 C5
AVANT**

AUDI FÉKNYEREG: VÁSÁROLJN MOST

**AUDI A6 C5 AVANT FÉKNYEREG: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.