



Gyújtógyertya-csere **Audi**
A6 C5 Avant gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4, (+ 26)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – AUDI A6 C5 AVANT. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

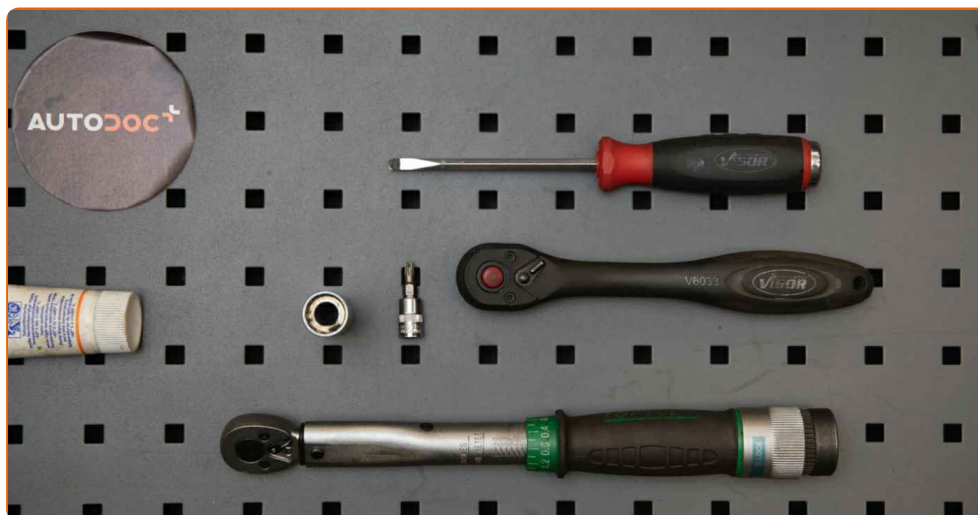

- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- Nyomatékkulcs
- 16 Gyertya dugókulcs
- Torx vég T25
- Racsnis kulcs
- Lapos csavarhúzó
- Sárvedő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: gyújtógyertya – Audi A6 C5 Avant. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – AUDI A6 C5 AVANT. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

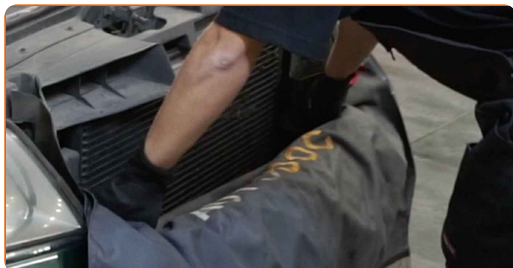


3

Csavarja ki a levegőelosztó ház burkolatának rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.

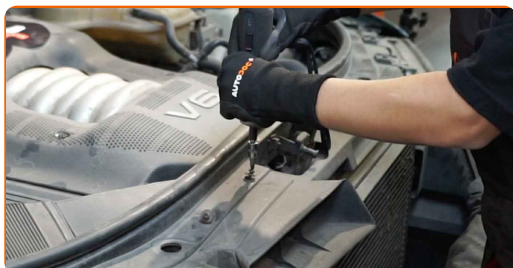

4

Vegye ki a levegőelosztó házat.

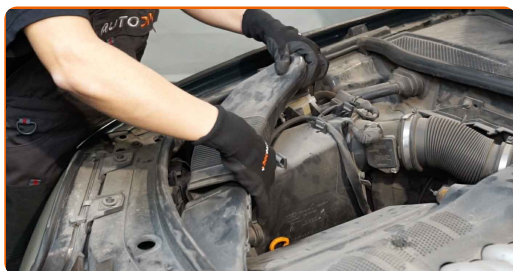


5

Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használjon lapos csavarhúzó.



6

Vegye le a motorfedelelet.

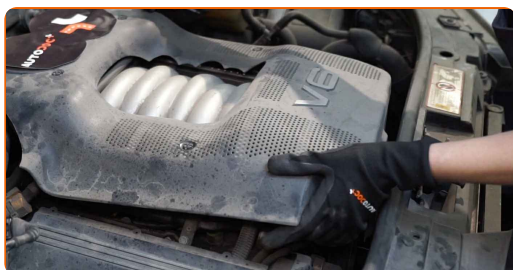


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: gyújtógyertya – Audi A6 C5 Avant. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.


7

Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használjon lapos csavarhúzó.

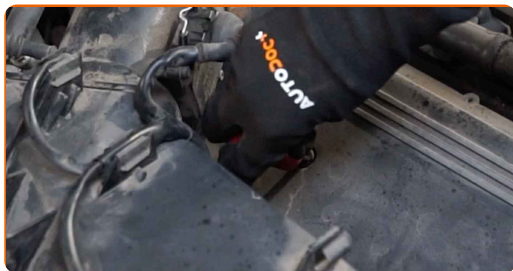

8

Vegye le a motorfedelelet.

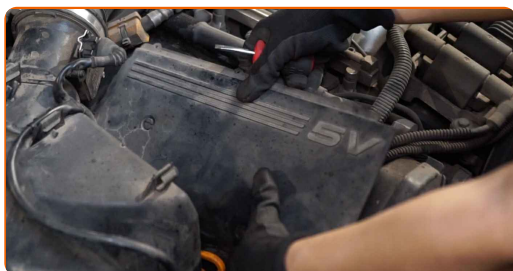


Csere: gyújtógyertya – Audi A6 C5 Avant. A szakemberek ajánlják:


- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.

9


Csavarja ki a hűtőfolyadék-tartály rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.

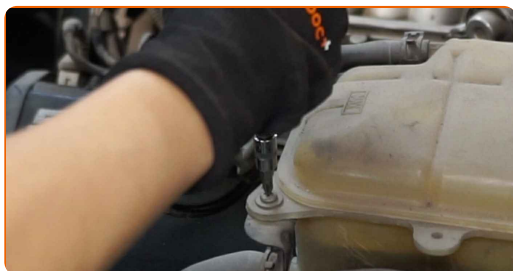


10 Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartályt.

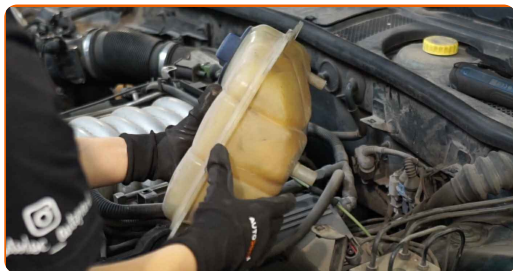

11 Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használjon lapos csavarhúzó.

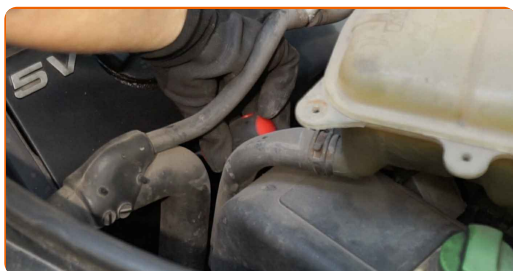


12 Vegye le a motorfedelelet.

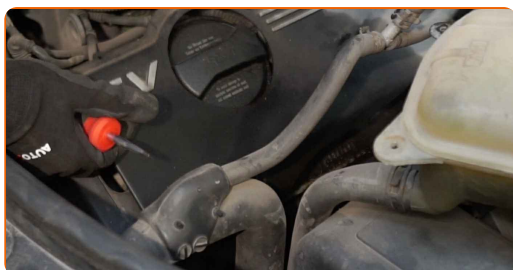

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: gyújtógyertya – Audi A6 C5 Avant. Ne alkalmazzon túlzott erőt az alkatrész kiszerelese során, mert megsérülhet az alkatrész.

13 Távolítsa el a gyújtógyertya vezeték csatlakozóit a gyertyafészkekből.

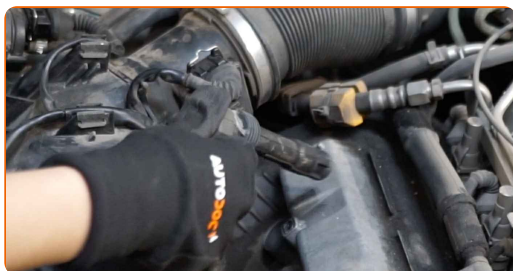


Csere: gyújtógyertya – Audi A6 C5 Avant. A szakemberek ajánlják:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.
- Jegyezze meg a gyújtógyertya vezetékek csatlakozóinak sorrendjét.


14

Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

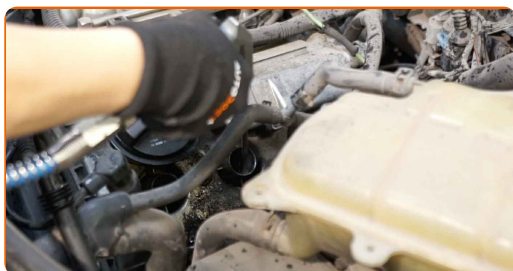


15

Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon racsnis kulcsot.

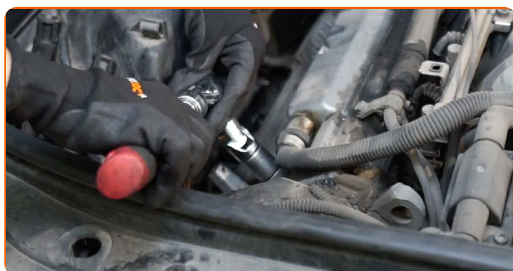


16

Vegye ki a gyújtógyertyákat.

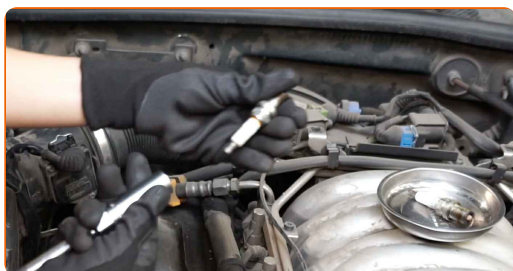

17

Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire.

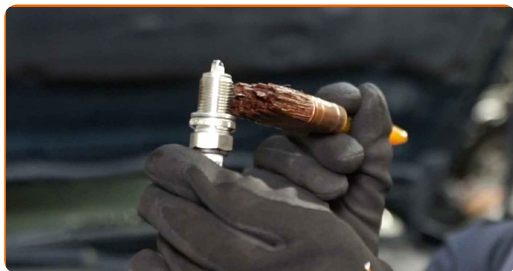


18

Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészkekbe. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.



19

Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 24 Nm nyomatékkal.

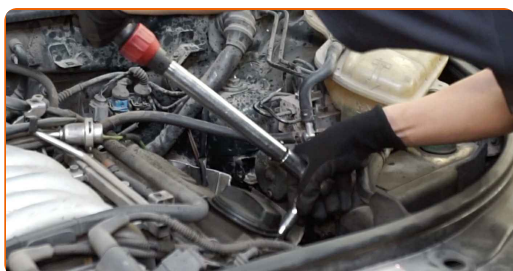


Csere: gyújtógyertya – Audi A6 C5 Avant. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.

20

Szerelje be a gyújtógyertya vezeték csatlakozóit a gyertyafészkekbe. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

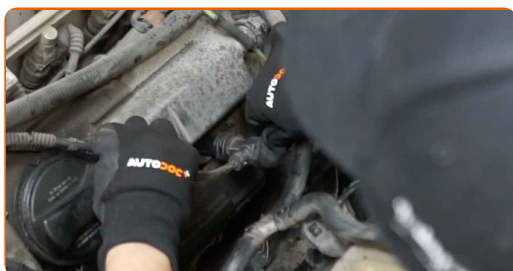

Csere: gyújtógyertya – Audi A6 C5 Avant. Tipp:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.

21

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.




22

Állítsa le a motort.

23

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.

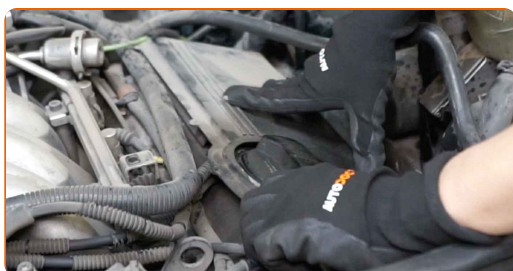

Csere: gyújtógyertya – Audi A6 C5 Avant. Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Csere: gyújtógyertya – Audi A6 C5 Avant. Annak elkerülése érdekében, hogy a beszerelés során ne sérüljön meg az alkatrész, ne fejtessen ki túlzott erőt.

24

Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használjon lapos csavarhúzó.

25

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.

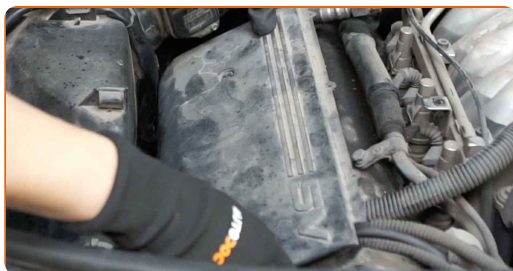

Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Csere: gyújtógyertya – Audi A6 C5 Avant. Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.

26

Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használjon lapos csavarhúzó.



27

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.




Az AUTODOC javasolja:


- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Csere: gyújtógyertya – Audi A6 C5 Avant. Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.

28

Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használjon lapos csavarhúzó.

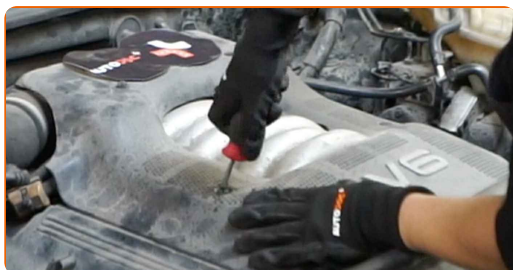

29 Szerelje vissza a levegőelosztó házat.

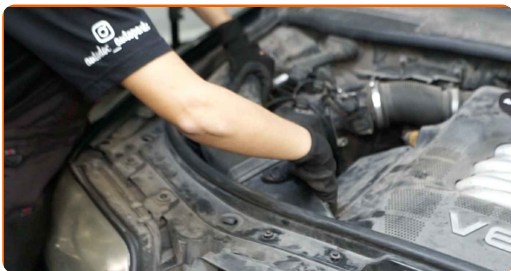

30 Csavarja be a levegőelosztó ház burkolatának rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.




31 Szerelje be a hűtőfolyadék-tartályt.

32 Csavarja be a hűtőfolyadék-tartály rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.




33 Vegye le a sárvédő takarót.

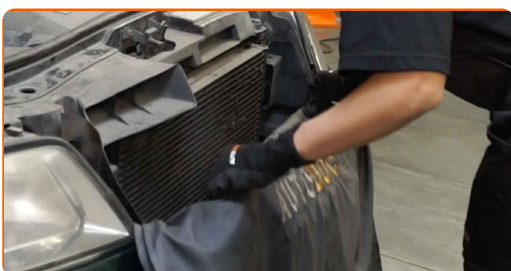

34

Zárja le a motorháztetőt.

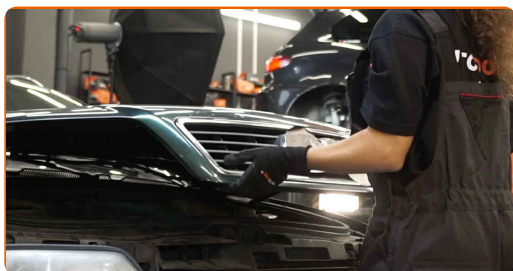

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET AUDI MODELLEKHEZ

GYŰJTŐGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: AUDI A6 C5
AVANT**

AUDI GYÚJTÓGYERTYA: VÁSÁROLJN MOST

**AUDI A6 C5 AVANT GYÚJTÓGYERTYA: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.