


 **AUTODOC CLUB**

Ajtóemelő teleszkóp-
csere **Audi A6 C5 Avant**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

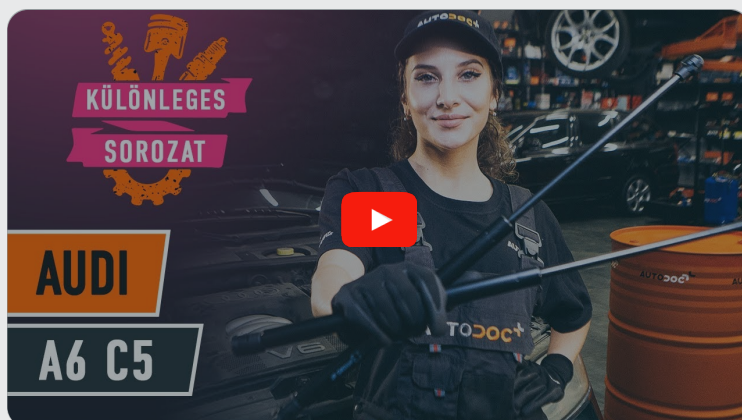


Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro, (+ 6)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: AJTÓEMELŐ TELESZKÓP – AUDI A6 C5 AVANT.
A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

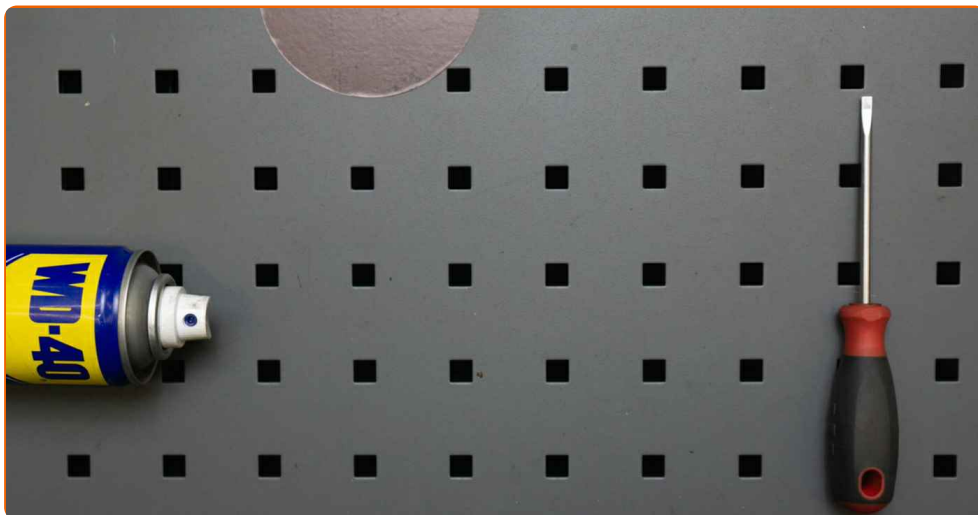

- WD-40 spray
- Hidraulikus váltó emelő
- Lapos csavarhúzó

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: ajtóemelő teleszkóp – Audi A6 C5 Avant. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A jobb- és baloldali csomagterfedél gázteleszkópokat egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a csomagterájtó jobb- és a baloldali gázteleszkópok esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Audi A6 C5 Avant – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa ki a csomagterétet.

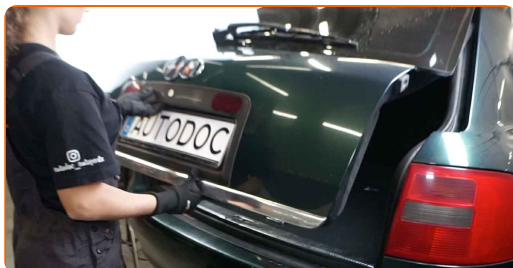


2


Támassza meg a csomagterfedelelet. Használjon hidraulikus emelőt.



3 Oldja ki a gázteleszkópot a csomagterédfedélhez csatlakoztató zégergyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

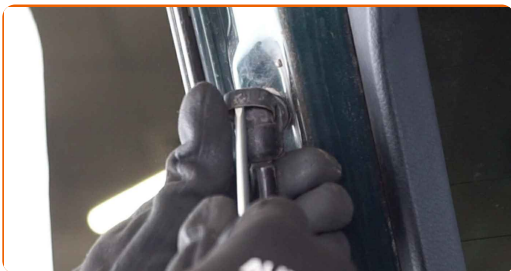


4 Oldja ki a gázteleszkópot az autó karosszériájához csatlakoztató zégergyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

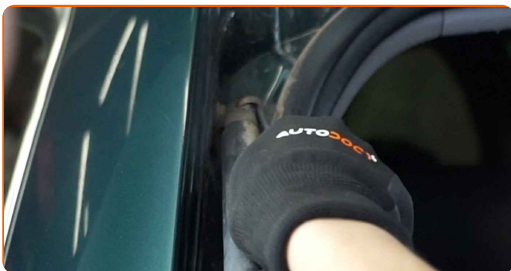

Csere: ajtóemelő teleszkóp – Audi A6 C5 Avant. A szakemberek ajánlják:


- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp kiszerelese során tartsa a csomagterédfedelelet.

5 Távolítsa el a csomagterédfedél gázteleszkópját.

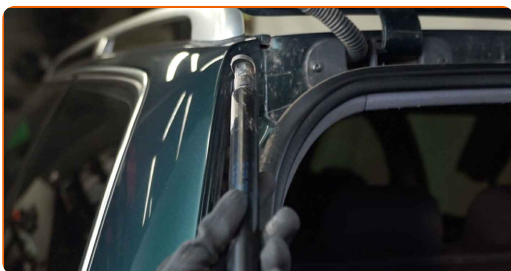


6

Tisztítsa meg a csomagtartó támasz beszerelési helyeit. Használjon WD-40 spray-t.

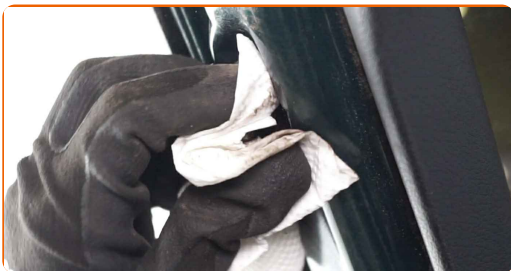

7

Szerelje be az új csomagterfedél gázteleszkópot.

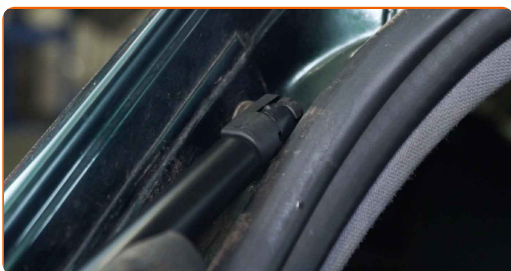


Csere: ajtóemelő teleszkóp – Audi A6 C5 Avant. Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp beszerelése során tartsa a csomagterfedelet.


8

Rögzítse a gázteleszkópot az autó karosszériájához csatlakoztató zégergyűrűt.

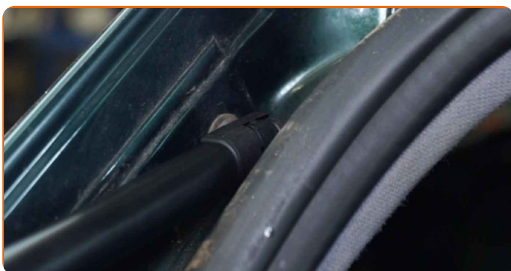


9

Rögzítse a gázteleszkópot a csomagterfedélhez csatlakoztató zégergyűrűt.

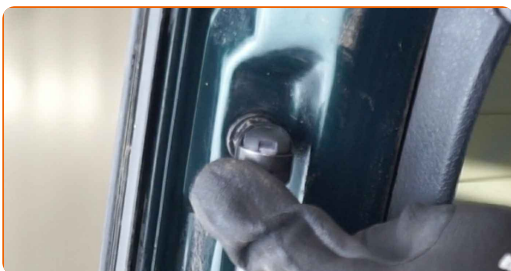


10

Oldja ki a gázteleszkópot a csomagterédfedélhez csatlakoztató zégergyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

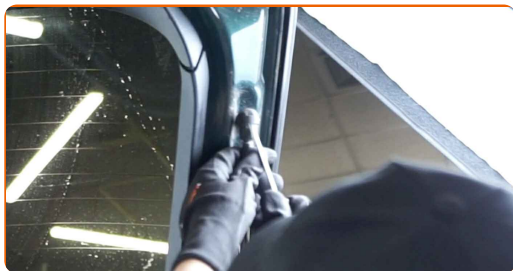

11

Oldja ki a gázteleszkópot az autó karosszériájához csatlakoztató zégergyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

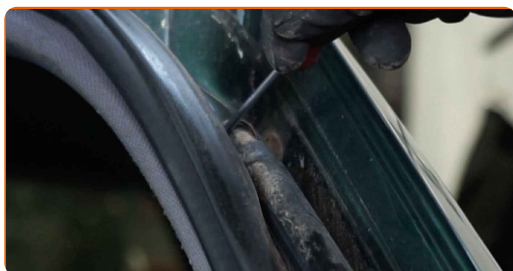

Csere: ajtóemelő teleszkóp – Audi A6 C5 Avant. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp kiszerelese során tartsa a csomagterédfedelelet.

12

Távolítsa el a csomagterédfedél gázteleszkópját.



13

Tisztítsa meg a csomagtartó támasz beszerelési helyeit. Használjon WD-40 spray-t.



14


Szerelje be az új csomagterfdél gázteleszkópát.

Csere: ajtóemelő teleszkóp – Audi A6 C5 Avant. Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp beszerelése során tartsa a csomagterfedelet.


15

Rögzítse a gázteleszkópát az autó karosszériájához csatlakoztató zégergyűrűt.

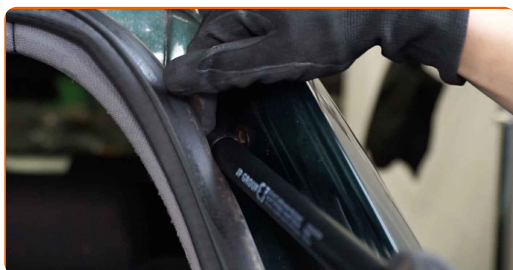


16

Rögzítse a gázteleszkópát a csomagterfdélhez csatlakoztató zégergyűrűt.

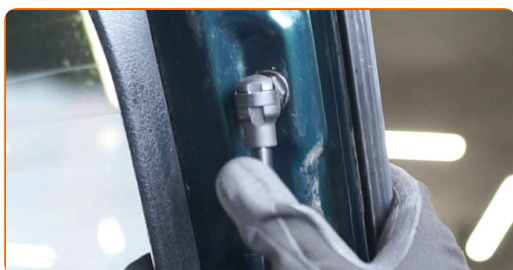

17

Távolítsa el a hidraulikus emelőt.

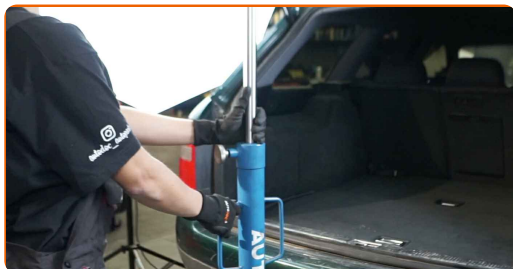

Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: ajtóemelő teleszkóp – Audi A6 C5 Avant. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


18

A beszerelést követően ellenőrizze a csomagterfedél gázteleszkóp működését.



19

Zárja le a csomagtertetőt.

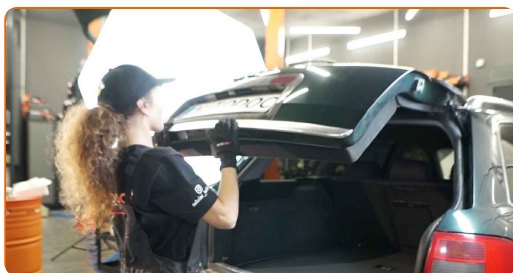

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET AUDI MODELLEKHEZ

AJTÓEMELŐ TELESZKÓP: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: AUDI A6 C5
AVANT**

AUDI AJTÓEMELŐ TELESZKÓP: VÁSÁROLJN MOST

**AUDI A6 C5 AVANT AJTÓEMELŐ TELESZKÓP: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.