


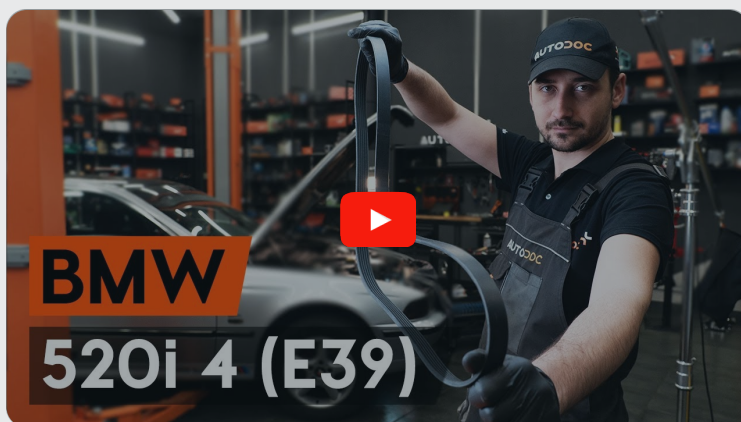

Hosszbordás szíj-csere
BMW E39 gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 528i 2.8, BMW 7 (E38) 728i / iL 2.8, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E39) 523i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 328i 2.8, BMW 5 Touring (E39) 528i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Touring (E46) 328i 2.8, (+ 33)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – BMW E39. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Kombinált kulcs №13
- Kombinált kulcs №32
- 16 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: hosszbordás szíj – BMW E39. Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – BMW E39. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.

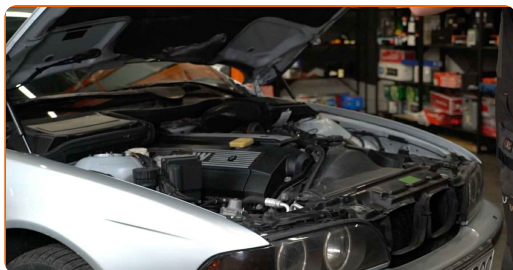


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.




3


Csavarja ki a viszkókuplung rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 32.

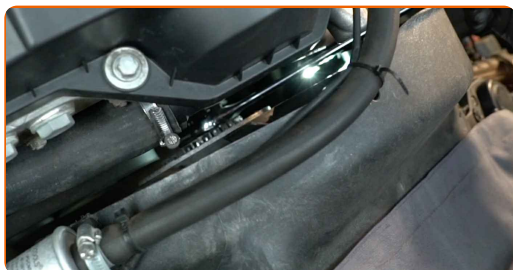

4 Távolítsa el a ventilátorburkolat tömítését.

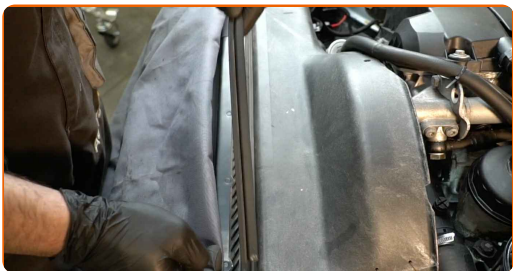

5 Csavarja ki és távolítsa el a viszkókuclungot.

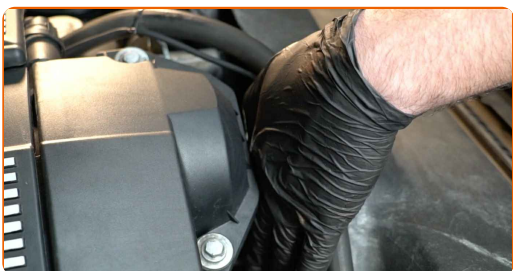


6 Távolítsa el a ventilátorburkolatot.



7 Húzza oldalra a klímakompresszor szíj feszítőgörgőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.




8 Távolítsa el a klímakompresszor szíjat.

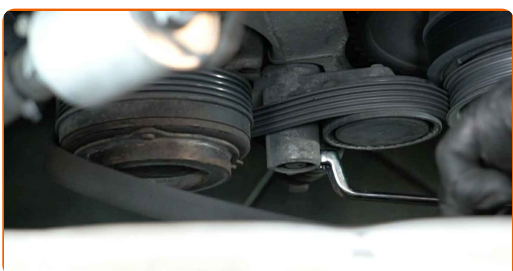


9 Távolítsa el a feszítőgörgő sapkát.




10 Húzza oldalra a hosszbordásszj szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

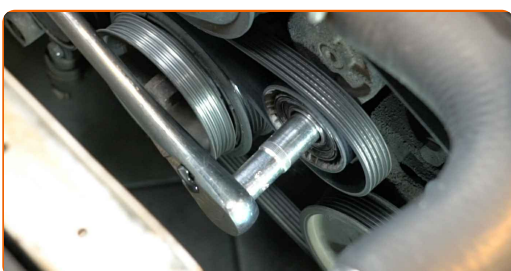

11 Távolítsa el a hosszbordásszijat.

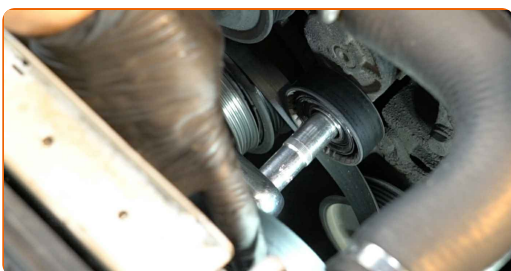


12 Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

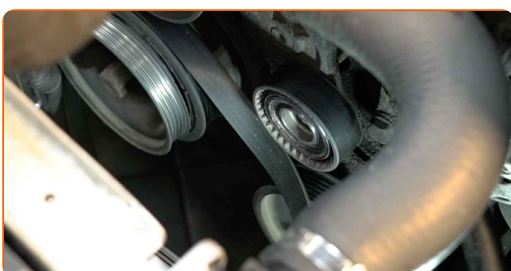


Csere: hosszbordás szj – BMW E39. A szakemberek ajánlják:

- Ellenőrizze a szíjfeszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

- 13** Húzza oldalra a hosszbordásszj szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

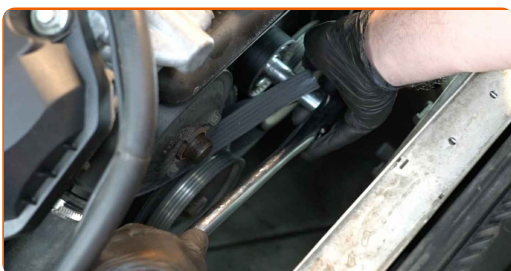


- 14** Szerelje fel a hosszbordásszijat.

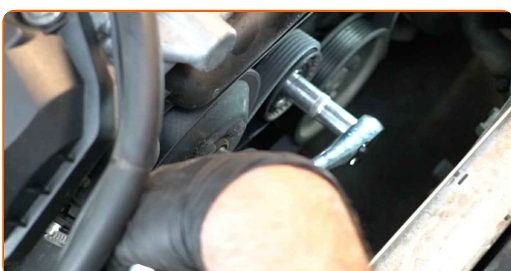


Csere: hosszbordás szj – BMW E39. Tippek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszj szorosan illeszkedik minden tárcsára.


- 15** Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

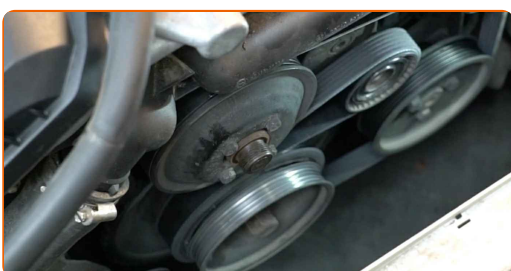

- 16** Szerelje vissza a feszítőgörgő sapkát.

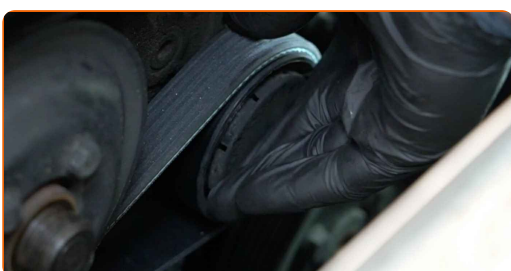


17 Szerelje fel a klímakompresszor szíjat.

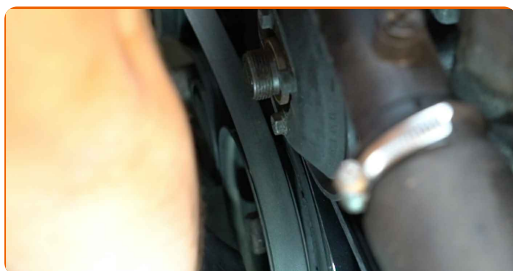

Csere: hosszbordás szíj – BMW E39. Tipp:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.


18 Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.

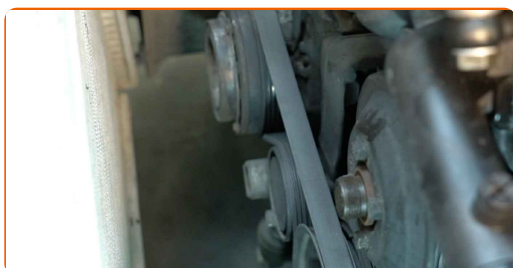

19 Szerelje fel a ventilátorburkolatot.




20 Szerelje be és csavarozza be a viszkókuplungot.

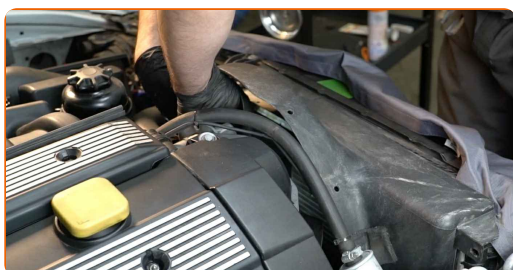


21

Csavarja be a viszkókuplung rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 32. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 40 Nm nyomatékkal.

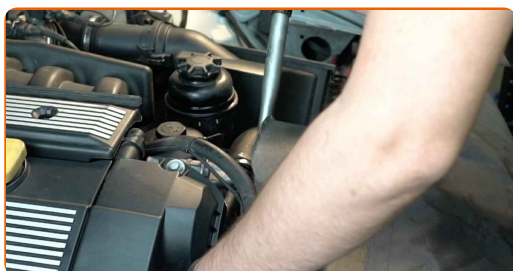


22

Szerelje vissza a ventilátorburkolat tömítését.

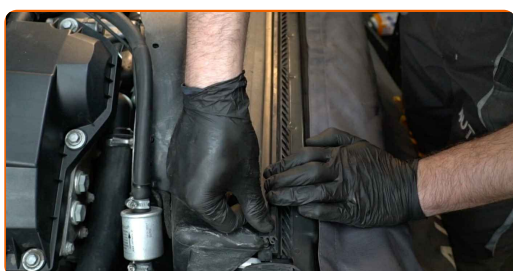

23

Vegye le a sárvédő takarót.

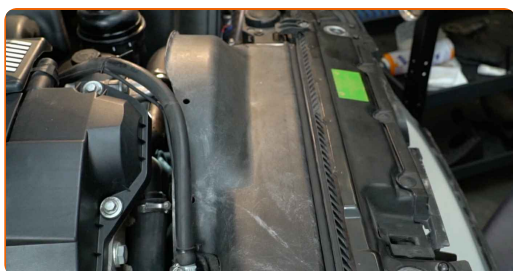

24

Zárja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET BMW MODELLEKHEZ

HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁlasszon ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: BMW E39

BMW HOSSZBORDÁS SZÍJ: VÁSÁROLJN MOST

**BMW E39 HOSSZBORDÁS SZÍJ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.