



Elülső féktárcsák-csere  
**BMW E39** gépkocsin –  
Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 528i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 535i 3.5, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Touring (E39) 528i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, (+ 5)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

## CSERE: FÉKTÁRCSÁK – BMW E39. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Imbuszkulcs bit h6-as
- Imbuszkulcs bit h7-as
- 18 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Féknyereg visszanyomó
- Elektromos csavarhúzó
- Feszítővas
- Sárvédő takaró
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


### Csere: féktárcsák – BMW E39. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje BMW E39 gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: FÉKTÁRCSÁK – BMW E39. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.

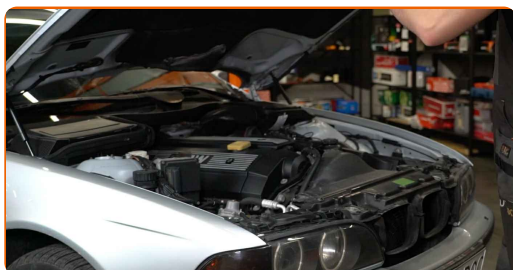


2


Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3


Csatlakoztassa le a levegőcsövet a kabinszűrőháztól.

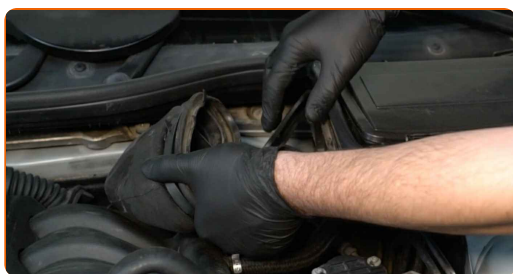


**4** Oldja ki a kabinszűrő-fedél kapcsokat.

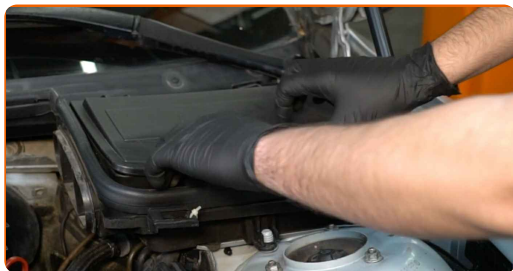


**5** Távolítsa el a kabinszűrő ház fedelét.

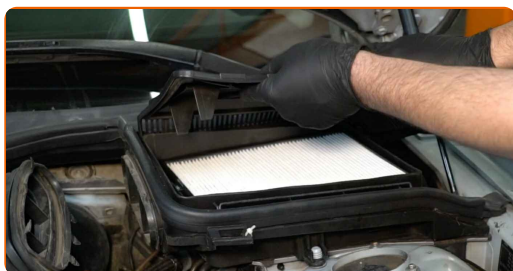


**6** Távolítsa el a kabinszűrőház tömítését.

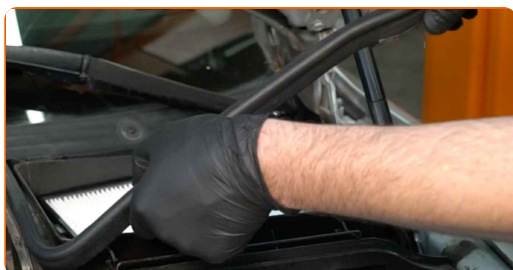

**7** Távolítsa el a kabinszűrő házat.

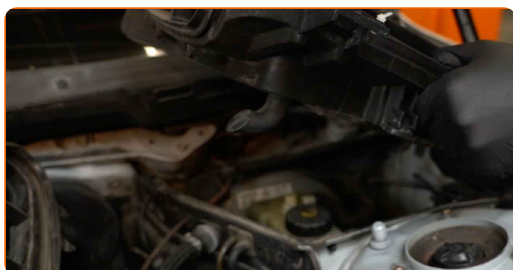

**8** Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

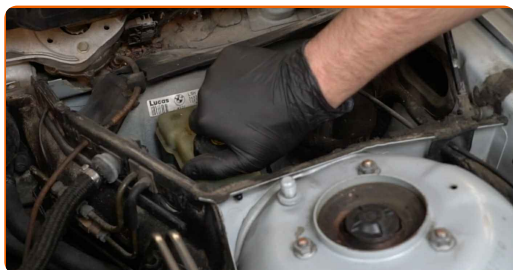

9 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



10 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



11 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.



12 Csavarja ki a kerékcsavarokat.




### Csere: féktárcsák – BMW E39. Tippek az AUTODOC-tól:


- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.




**13** Vegye le a kereket.

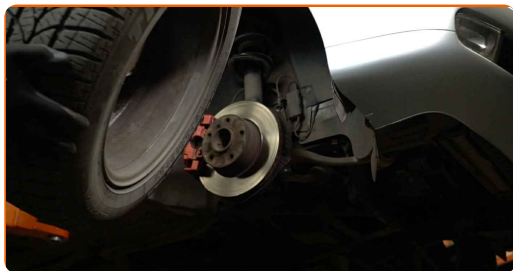


**14** Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon feszítővasat.

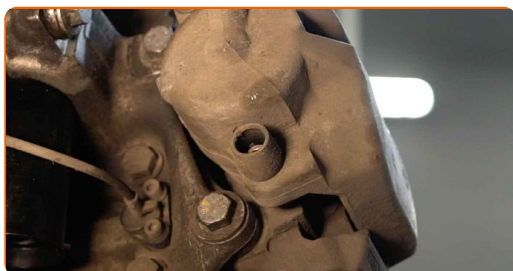


**15** Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

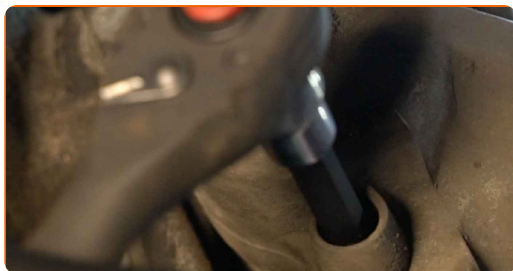

**16** Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

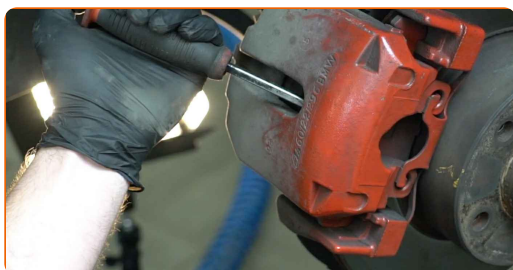

**17** Csatlakoztassa le a féknyereg leszorító rugót. Használjon feszítővasat.

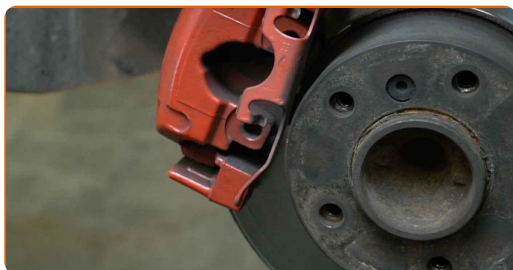

18

Távolítsa el a féknyerget.




### Csere: féktárcsák – BMW E39. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.

19

Távolítsa el a fékbetéteket.

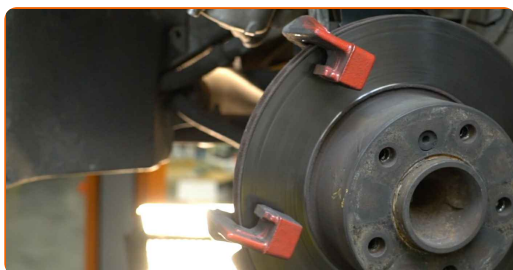




20

Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




21

Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon menetfúró hajtóvasat.

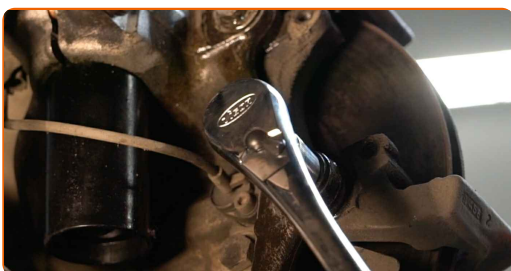


22

Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.

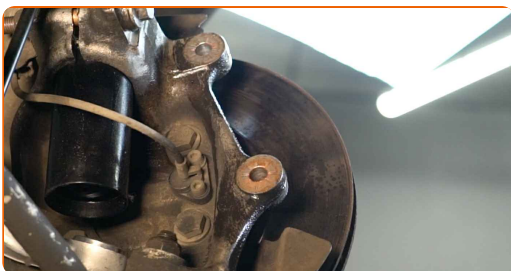


23

Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

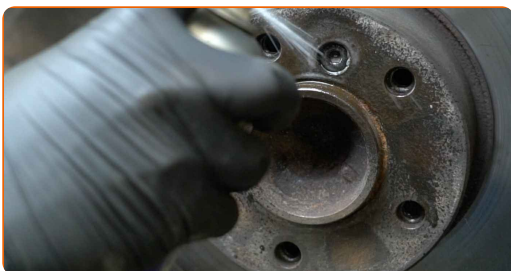


24

Csavarja ki a féktárcsa rögzítőket. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon elektromos csavarhúzót.

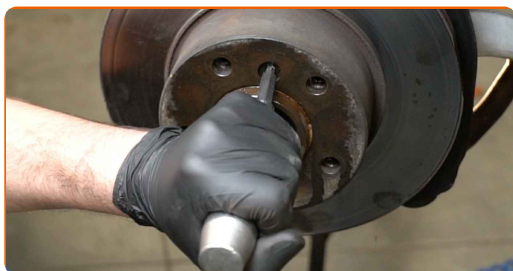


25

Távolítsa el a féktárcsát.

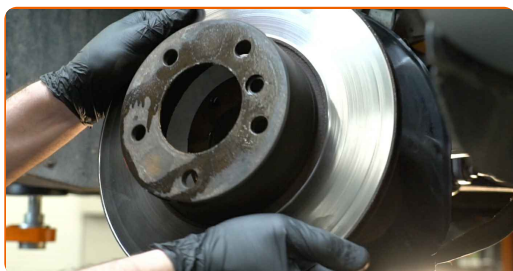


26

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfé.

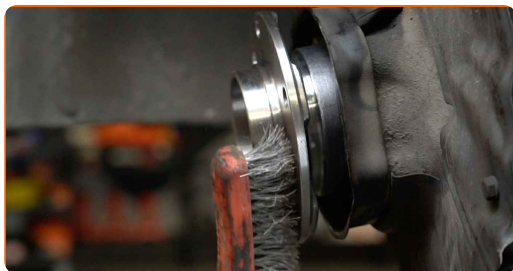

27

Kezelje az érintkező felületet. Rézssírt használjon.

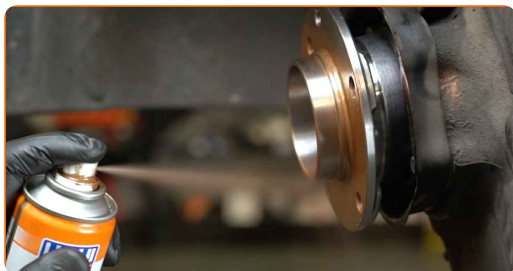


28


Szerelje be a féktárcsát.



- 29** Húzza meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 16 Nm nyomatékkal.

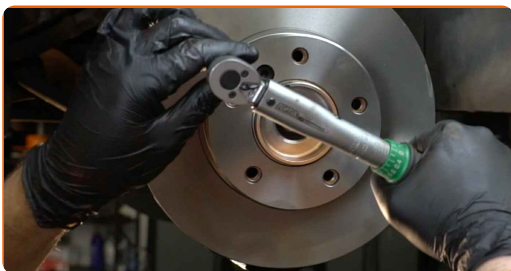


- 30** Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.

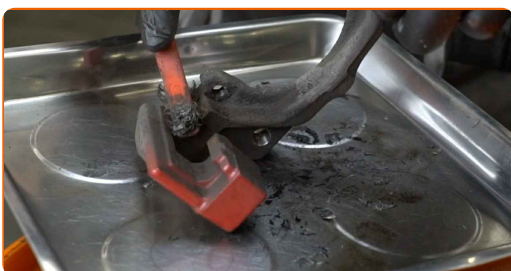

### Az AUTODOC javasolja:


- Cseré: féktárcsák – BMW E39. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 31** Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.

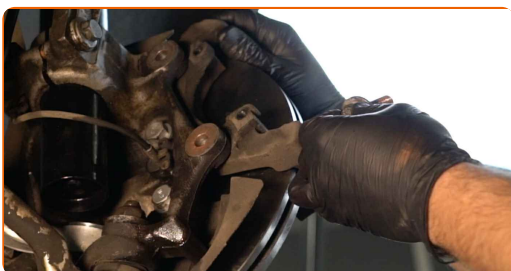

32

Rögítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

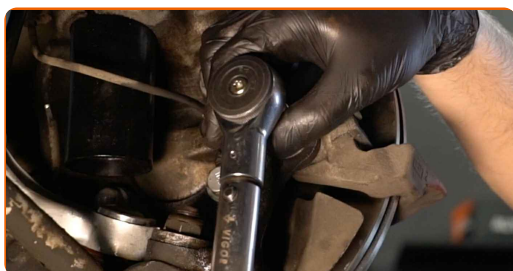

33

Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon féktisztítót.




### Csere: féktárcsák – BMW E39. Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


34

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

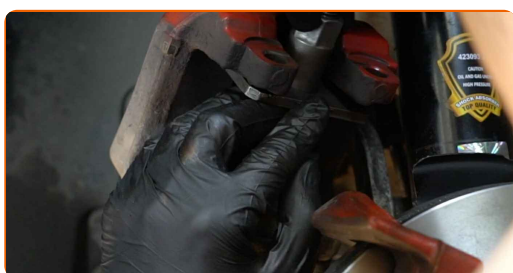


35


Szerelje fel a fékbetéteket.

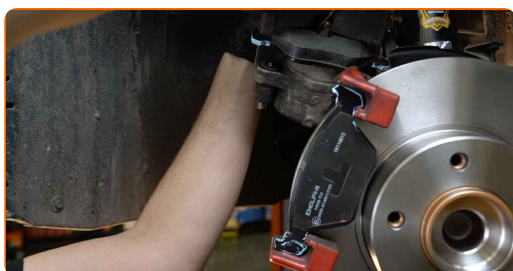


- 36** Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

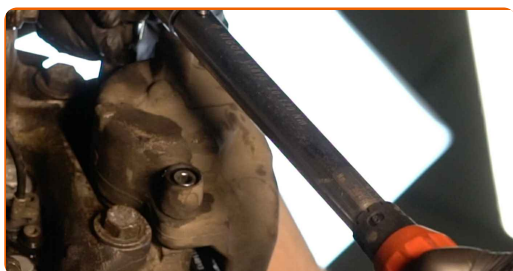


- 37** Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.

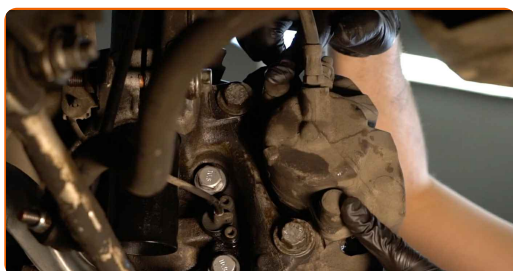


- 38** Szerelje be a féknyereg visszahúzó rugót.

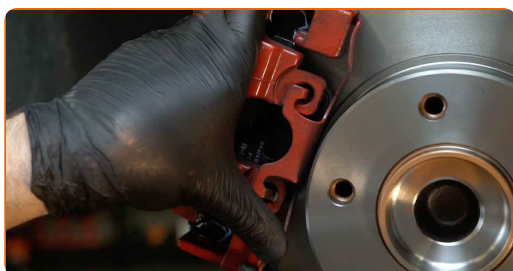

- 39** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

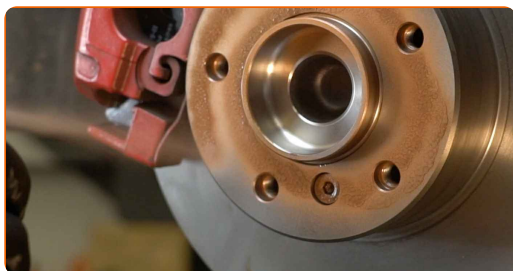

- 40** Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

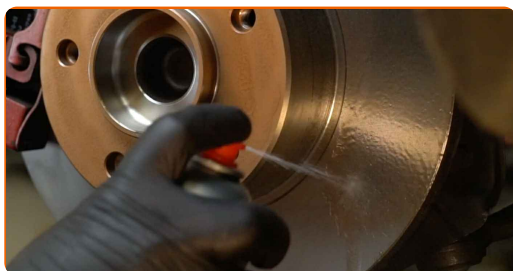



Csere: féktárcsák – BMW E39. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

41

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. BMW E39


42

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



43

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

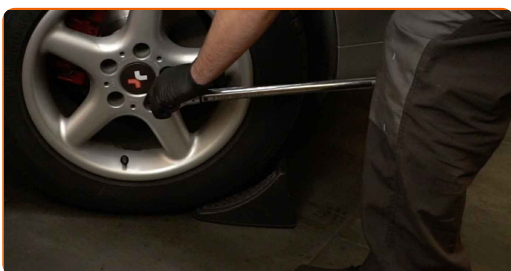


Csere: féktárcsák – BMW E39. Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

44

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.

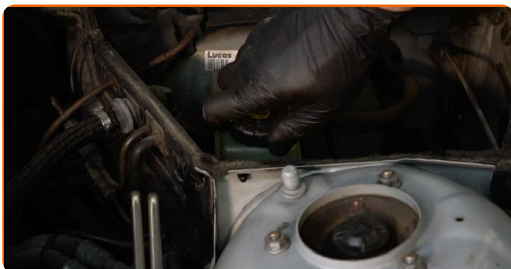


Az AUTODOC javasolja:

- BMW E39 – A motor beindítása nélkül nyomja meg többször a fékpedált, amíg nem érzi, hogy kemény.


45

Szerelje fel a kabinszűrő házat.

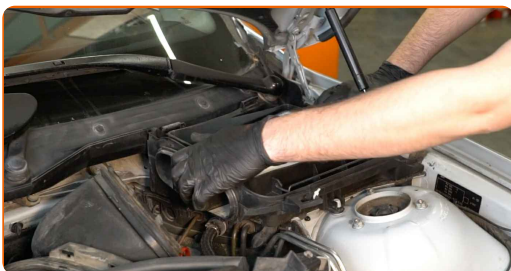

46

Szerelje vissza a kabinszűrőház tömítését.

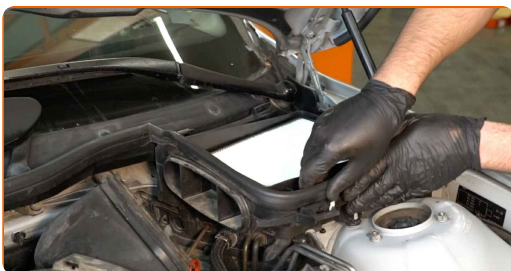





- 47** Szerelje be a kabinszűrő ház fedelét. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



- 48** Csatlakoztassa a kabinszűrő-fedél kapcsokat.

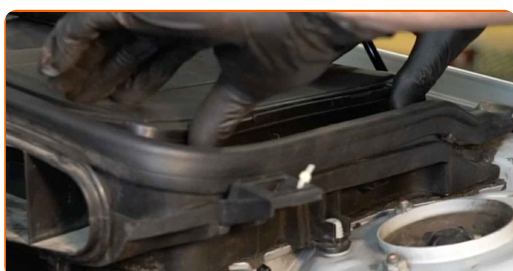

- 49** Szerelje fel a légcsatorna házát.

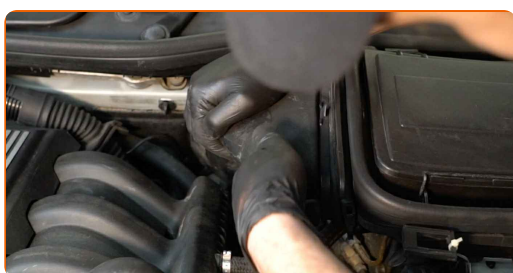


- 50** Vegye le a sárvédő takarót.

- 51** Zárja le a motorháztetőt.



52

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

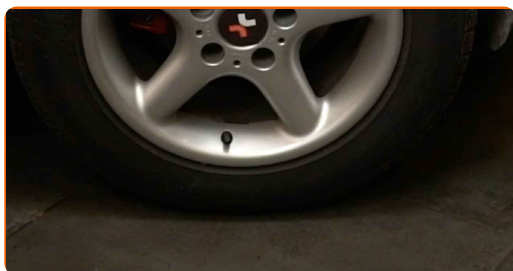

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET BMW MODELLEKHEZ**

**FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁlasszon alkatrészt a következőhöz: BMW E39**

**BMW féktárcsák: vásároljn most**

**BMW E39 féktárcsák: a legjobb akciók és ajánlatok**

## JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.