



Elülső féknyereg-csere  
**BMW E39** gépkocsin –  
Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

BMW 7 (E38) 740i / iL 4.0, BMW 7 (E38) 740i / iL 4.4, BMW 5 Sedan (E39) 540i 4.4, BMW 5 Sedan (E39) 535i 3.5, BMW 5 Touring (E39) 540i 4.4, BMW X5 (E53) 4.4 i, BMW X5 (E53) 3.0 d, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.2, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.2, (+ 7)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: FÉKNYEREG – BMW E39. A SZERSZÁMOK,  
AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Féknyereg vezetőcsapszeg porvédő zsír
- Imbuszkulcs bit H7-as
- Hollander anya kulcs 11 sz.
- Hollander anya kulcs 14 sz.
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Feszítővas
- Lapos Csavarhúzó
- Fékcső rögzítő
- Féklégtelenítő készlet
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

### Csere: féknyereg – BMW E39. Az AUTODOC ajánlja:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: FÉKNYEREG – BMW E39. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.



2

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



**4** Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.



**5** Csavarja ki a kerécsavarokat.



**Csere: féknyereg – BMW E39. Tipp:**

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

**6** Vegye le a kereket.




**7** Csatlakoztassa le a féknyereg leszorító rugót. Használjon lapos csavarhúzó.




8

Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon lapos csavarhúzó.

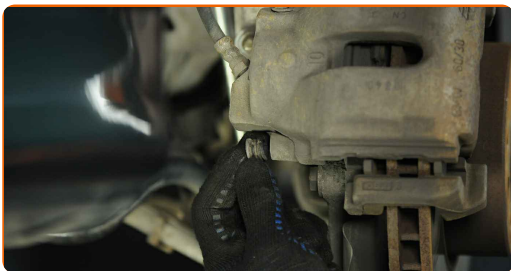

9

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

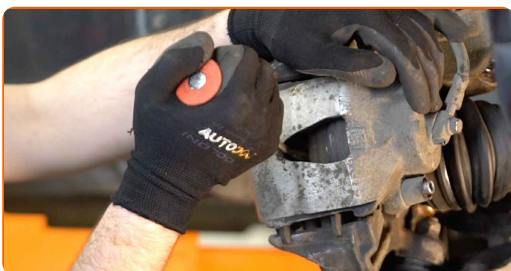


10

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

11

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

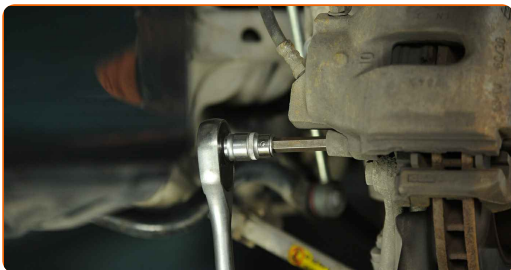


12


Vegye ki a féknyeregből a vezetőcsapokat.



**13** Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsövet.

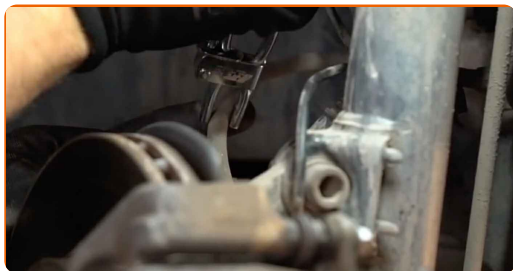


**14** Tisztítsa meg a fékcső féknyereghez való csatlakozásának területét, és vezetőcsapok területét. Használjon féktisztítót.

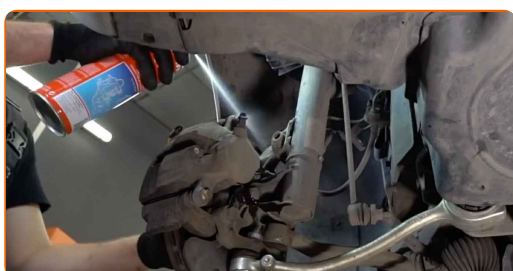


**Az AUTODOC javasolja:**

- Cseré: féknyereg – BMW E39. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

**15** Lazítsa meg a féktömlő rögzítését. Használjon 14 sz. hollandi anya kulcsot.

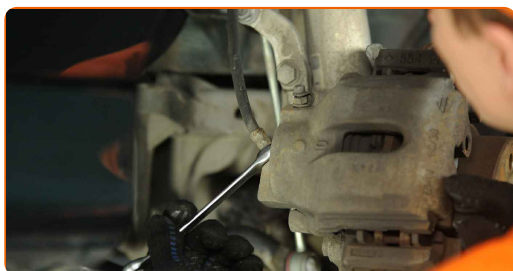

**16** Távolítsa el a féknyerget.

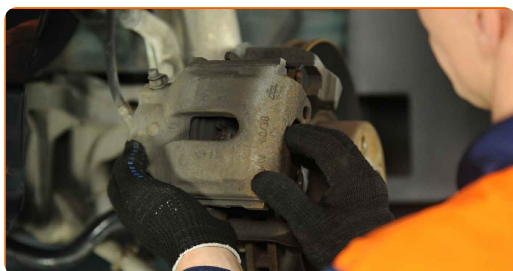




### Csere: féknyereg – BMW E39. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Féknyereg csere esetén ajánlott ellenőrizni, hogy a fékcsövön nincsenek-e sérülések, és szükség esetén új fékcsövet beszerezni.
- Amikor a féknyeret cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.


17

Távolítsa el a fékbetéteket.

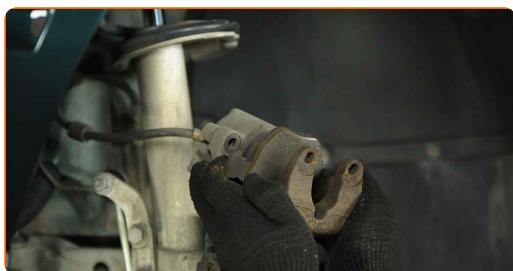

18


Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről.

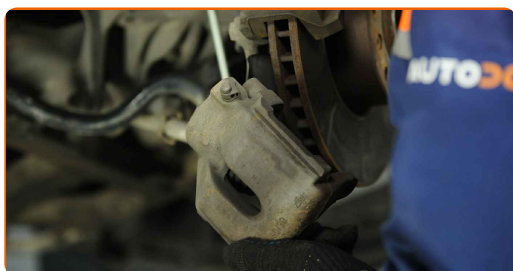



19

Csatlakoztassa le a féktömlőt.

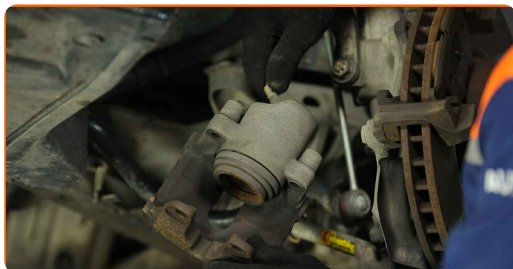

20


Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.

### Csere: féknyereg – BMW E39. Az AUTODOC ajánlja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


21

Szerelje be és rögzítse a féktömlőt az új féknyeregbe.

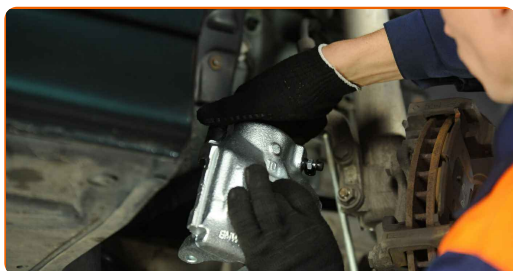

22

Szerelje fel a fékbetéteket.

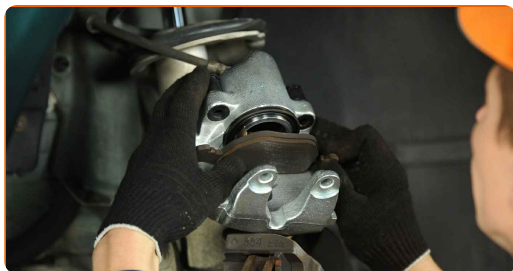

### Csere: féknyereg – BMW E39. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ha a régi fékbetéteket fogja használni, tisztítsa meg ezeket.

**23** Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.



**Az AUTODOC javasolja:**

- Cseré: féknyereg – BMW E39. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

**24** Szerelje fel a féknyeret és rögzítse.



**25** Húzza meg a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használjon 14 sz. hollandi anya kulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 22 Nm nyomatékkal.




**26** Távolítsa el a fékcső bilincset.



**27** Tisztítsa meg a féknyereg vezető csapokat.


**28** Kezelje le a féknyereg vezető csapszegeket. Használja a féknyereg vezetőcsapszeg porvédő zsírt.

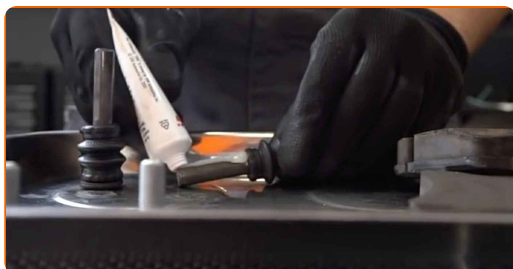


### Csere: féknyereg – BMW E39. A szakemberek ajánlják:

- Ha az új féknyereg készletben nincsenek új vezetőcsapszegek, használja a régiéket.


**29** Csavarja be a vezetőcsapszegeket.

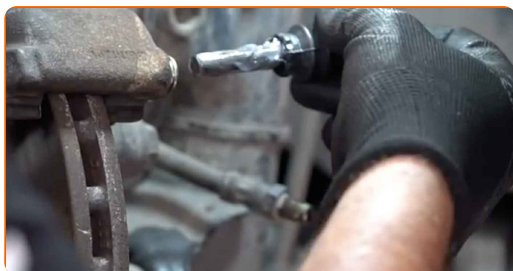


- 30** Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

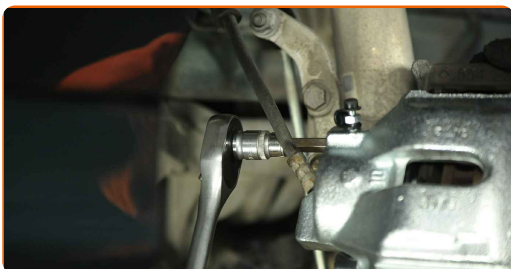

- 31** Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőt.

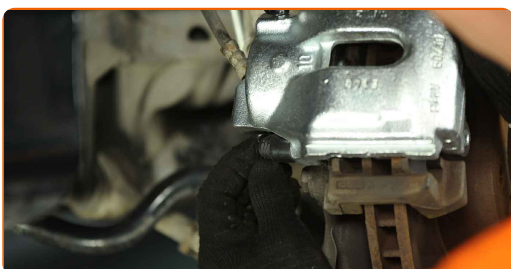


- 32** Szerelje be a féknyereg visszahúzó rugót. Használjon lapos csavarhúzó.

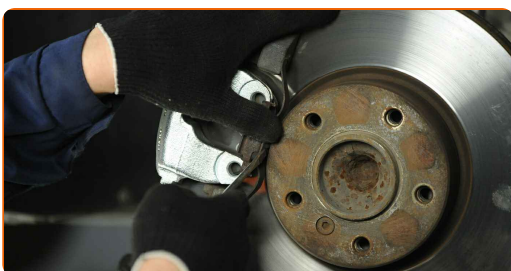


- 33** Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.


- 34** Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használjon 11 sz. hollandi anya kulcsot.

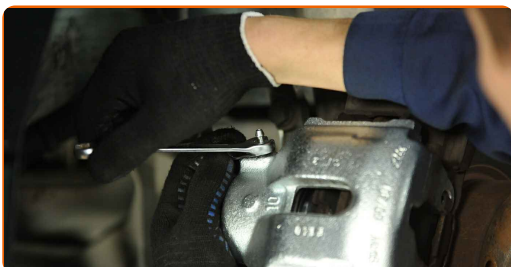


**35.1** Légtelenítse a féknyereg rendszert.

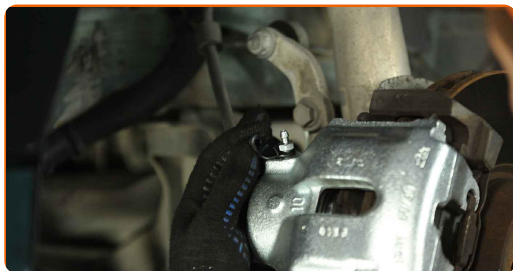

**35.2** Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

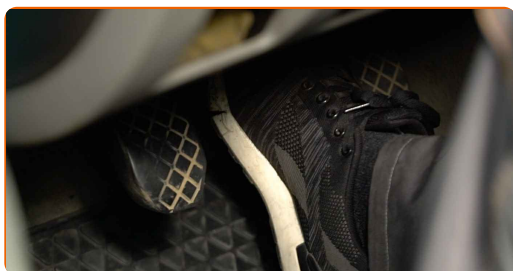


**36** Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használjon 11 sz. hollandi anya kulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 13 Nm nyomatékkal.

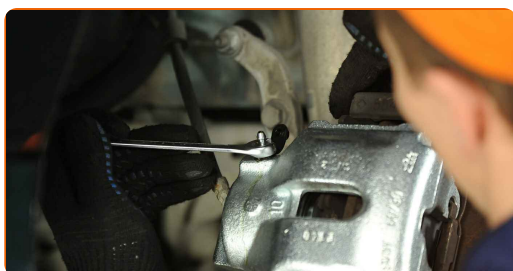

**37** Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.

**38** Tisztítsa le a szennyeződések a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.

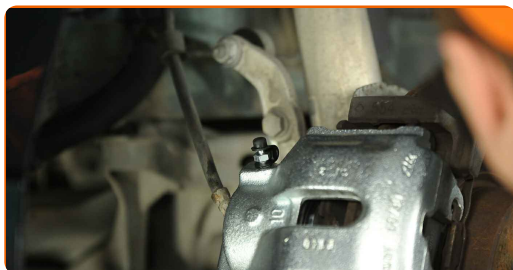

Csere: féknyereg – BMW E39. Tippek az AUTODOC-tól:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

39

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



40

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féknyereg – BMW E39. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

41

Szerelje fel a kereket.






### Csere: féknyereg – BMW E39. Tippek az AUTODOC-tól:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.


42

Csavarja be a kerékcavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

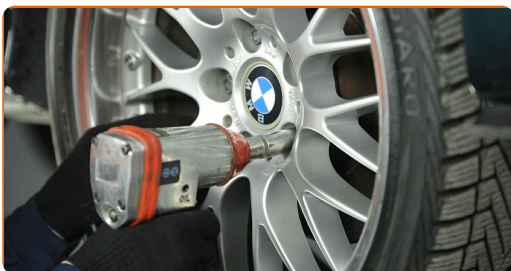


43

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

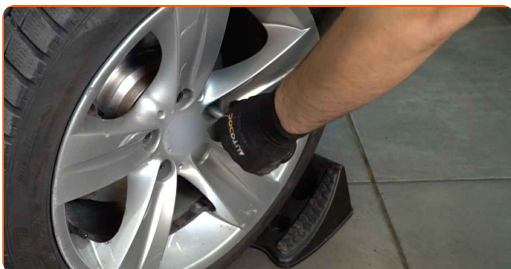

44

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

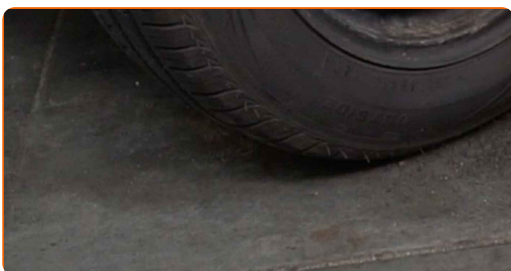

### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Csere: féknyereg – BMW E39. Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.



45

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET BMW MODELLEKHEZ**

**FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: BMW E39**

**BMW FÉKNYEREG: VÁSÁROLJN MOST**

**BMW E39 FÉKNYEREG: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.