



Elülső alsó felfüggesztő  
kar-csere **Abarth 595**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXZ11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AYB11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXY1A)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: ELÜLSŐ ALSÓ FELFÜGGESZTŐ KAR – ABARTH  
595. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ  
LISTA:**

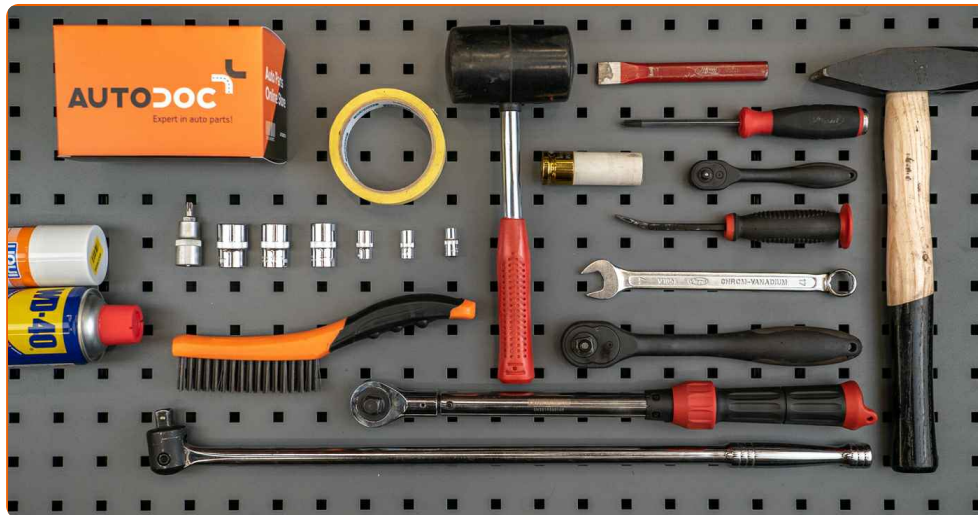

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №17
- 7 számú csavarbehajtó bit
- 8 számú csavarbehajtó bit
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 16 számú csavarbehajtó bit
- 17 számú csavarbehajtó bit
- 18 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T30
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Laposvéső
- Kalapács
- Gumikalapács
- Phillips csavarhúzó
- Feszítővas
- Maszkoló szalag
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Abarth 595. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata a jobb és a baloldali alsó lengőkar esetében megegyezik.
- A független felfüggesztés alsó lengőkar cseréje néhány autóban a segédűtés kipufogócső egy részének eltávolítását teszi szükségessé.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Abarth 595 – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

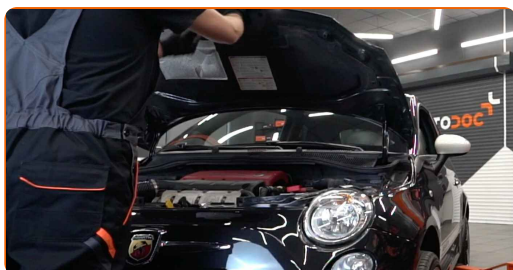

2

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

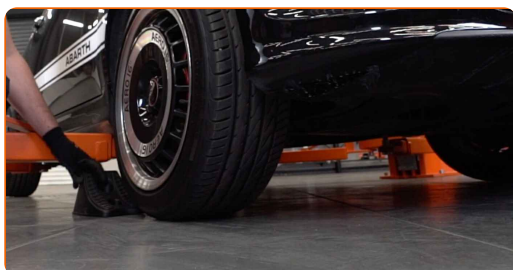


3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.




4

Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

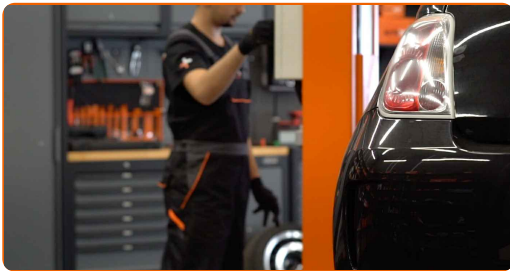

5

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

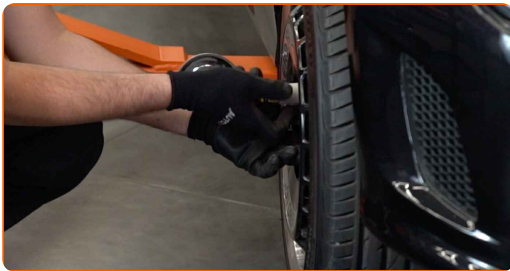


Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Abarth 595. Az AUTODOC ajánlja:


- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

6


Vegye le a kereket.

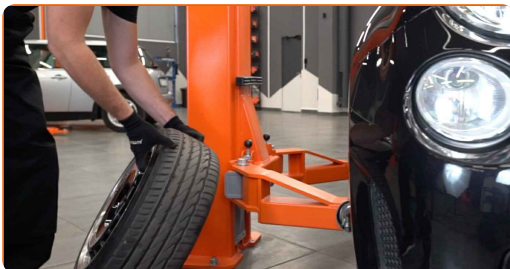


- 7 Szerelje ki és távolítsa el az olajteknő fedelét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

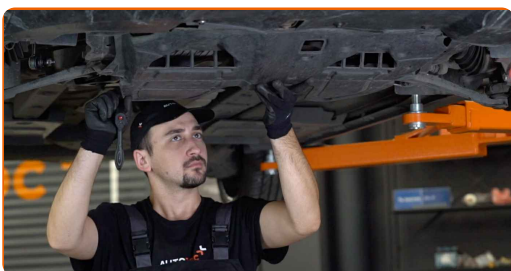


- 8 Szerelje ki a műanyag lökhárítóburkolat alsó rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8.

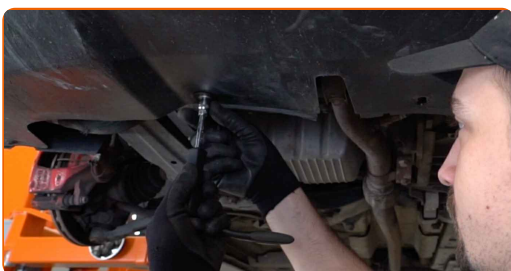

- 9 Szerelje ki a sárvédő dobbtetét rögzítőit. Tegye félre az alkatrészt. Használjon racsnis kulcsot. Használjon Phillips csavarhúzó.

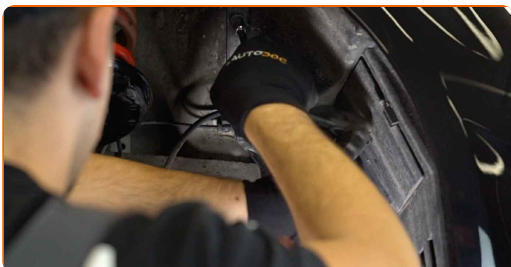


- 10 Húzza ki a fényszórók csatlakozóit.

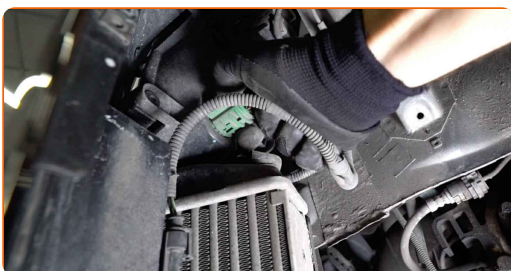





- 11** Szerelje ki a lökhárítót a sárvédőkkel összekötött rögzítőt. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

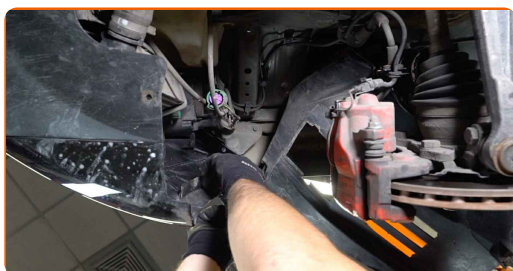


- 12** Helyezzen fel maszkoló szalagot az autó sárvédőire, hogy megakadályozza a fényezés megsérülését a lökhárító leszerelése közben.

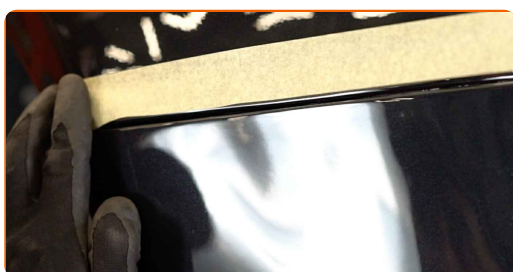

- 13** Lazítsa ki a lökhárító felső rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

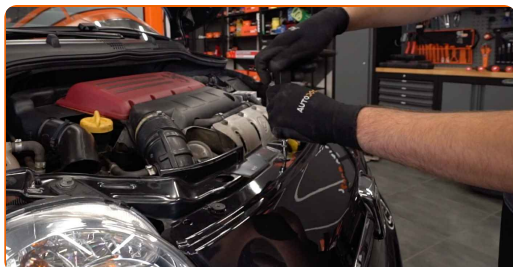

- 14** Óvatosan vágja le a lökhárítót a rögzítőkről.

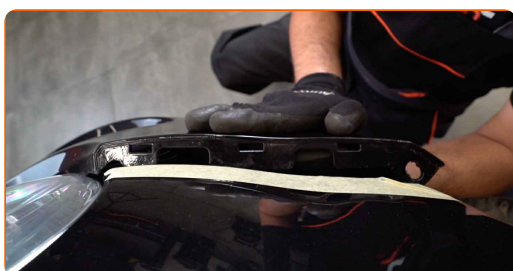


### Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: elülső alsó felfüggesztő kar – Abarth 595. Ne alkalmazzon túlzott erőt az alkatrész kiszérése során, mert megsérülhet az alkatrész.

15

Csavarozza ki a lökhárító felső rögzítőit, és távolítsa el őket.

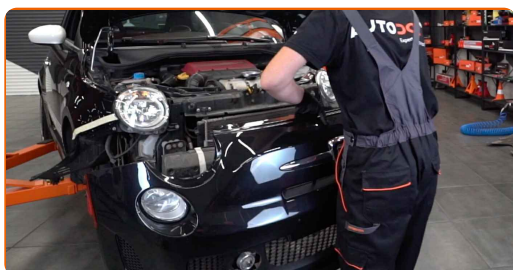

### Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Abarth 595. Tipp:

- A komponensek megsérülésének megelőzése érdekében, a felső rögzítők kicsavarozásakor fogja folyamatosan a lökhárítót.


16

Csavarozza ki az intercooler légtelítő rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



17

Távolítsa el az intercooler légtelítő rögzítőit.

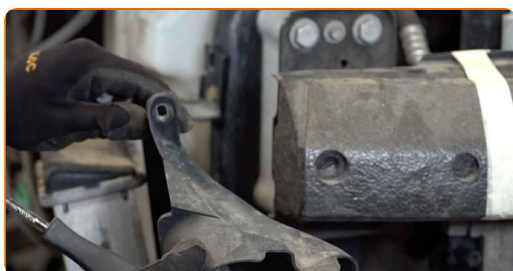




- 18** Csavarozza ki a távtartó rögzítőt a lökhárító merevítő alatt részről. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



- 19** Csavarozza ki a lökhárító merevítő rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.



- 20** Távolítsa el a lökhárító merevítő rögzítőit.

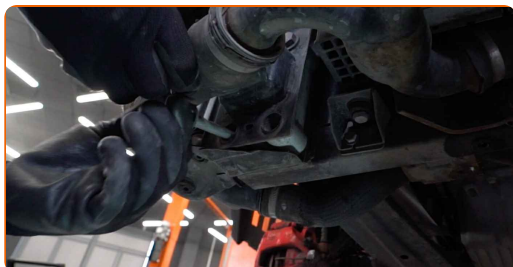


- 21** Távolítsa el a lökhárító merevítőt.



- 22** Csavarozza ki az intercooler felső rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




- 23** Szerelje le az intercooler cső bilincsét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

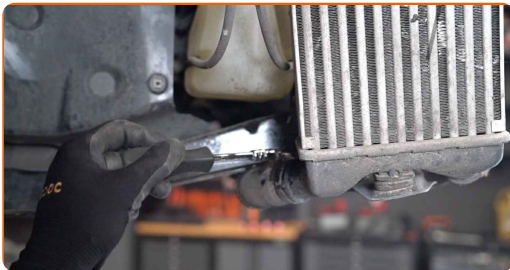

- 24** Emelje meg kissé, és válassza le az alsó csövet az intercooler-ről. Használjon feszítővasat.




- 25** Csavarozza ki az oldalsó hossztartó rögzítőit a segédvázról. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnis kulcsot.

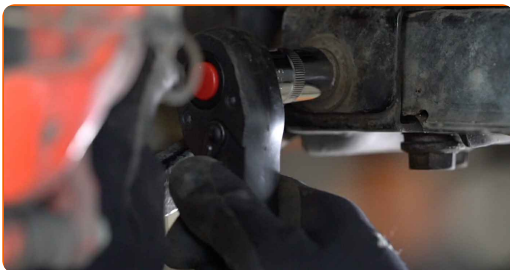


26

Tegye félre az intercooler-t, és távolítsa el az oldalsó hossztartót.

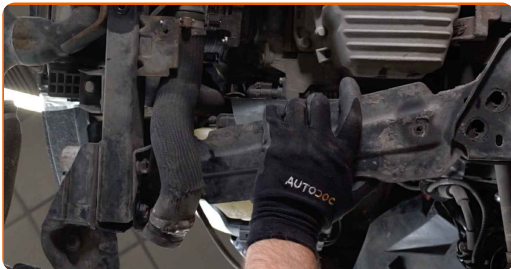

27

Tisztítsa meg a gömbcsuklót a tengelycsonkkal összekapcsoló rögzítőt. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

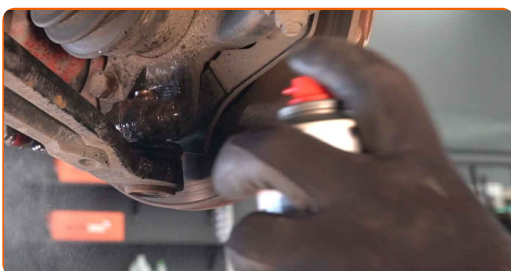


28

Csavarja ki a rögzítőt, ami a gömbcsuklót erősíti a kormánycsuklóhoz. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.




29

Csavarja ki az első lengőkar rögzítést. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon menetfúró hajtóvasat.

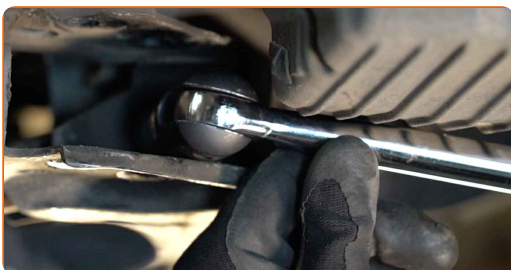

30

Csavarja ki a hátsó lengőkar rögzítést. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon menetfúró hajtóvasat.

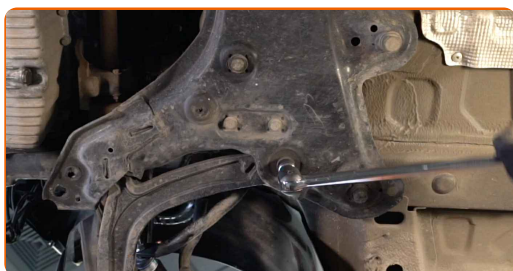


31

Válassza le a gömbcsuklót a tengelycsonkkal összekapcsoló rögzítőt. Használjon lapos fémhez való vésőt. Használjon kalapácsot.




32

Húzza ki a gömbcsuklót a kormánycsuklóból. Használjon feszítővasat.

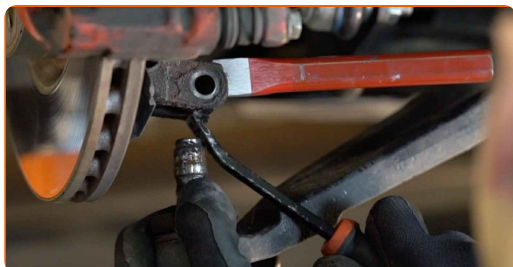


33

Vegye le a lengőkart.

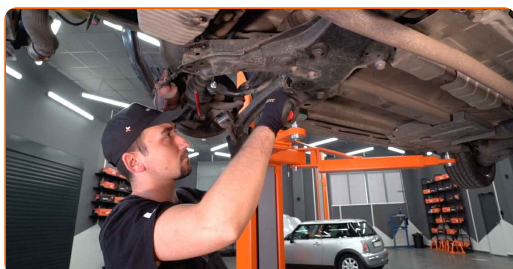

34

Tisztítsa meg a kar minden csatlakozását. Használjon drótkéfért. Tisztítsa meg a karon lévő összes csuklót. Használjon WD-40 spray-t.

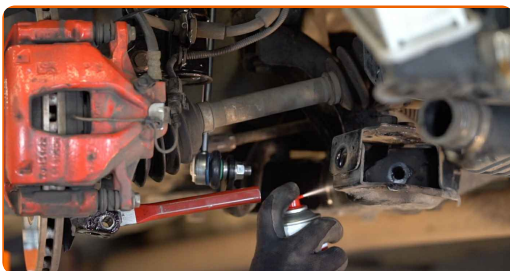


### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: elülső alsó felfüggesztő kar – Abarth 595. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.
- Viseljen védőszemüveget.

35

Szerelje fel az új lengőkart. Használjon feszítővasat.

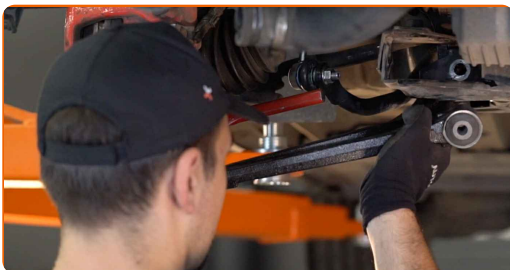

36


Szerelje fel a kar első rögzítését. Ne húzza meg.





37

Szerelje fel a kar hátsó rögzítését. Ne húzza meg.

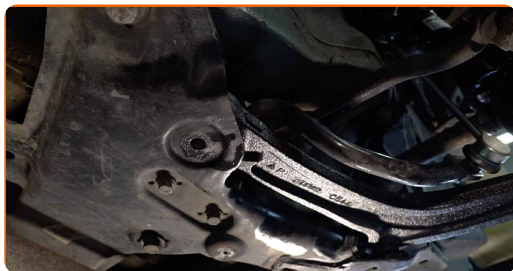

38

Csatlakoztassa a gömbcsuklókat a tengelycsonkhoz. Használjon gumikalapácsot, ha szükséges.



Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Abarth 595. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Ne rongálja meg a gömbcsukló borítását.

39


Húzza meg a hátsó lengőkar rögzítést. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 115 Nm nyomatékkal.






**40**


Húzza meg az első lengőkar rögzítést. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

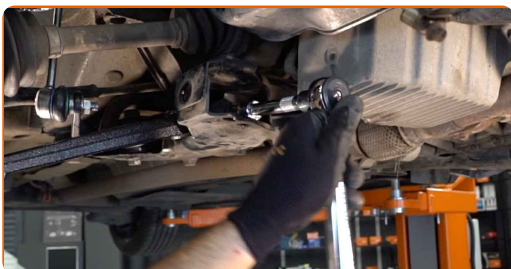
**41**


Húzza meg a gömbcsukló rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 40 Nm nyomatékkal.

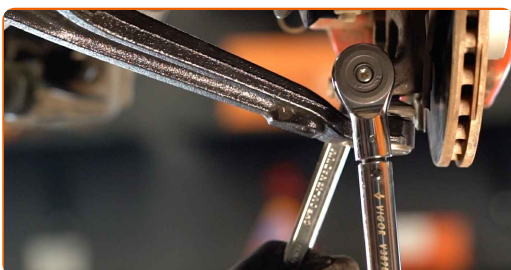
**42**

Tegye félre az intercooler-t, és szerelje be az oldalsó hossztartót.

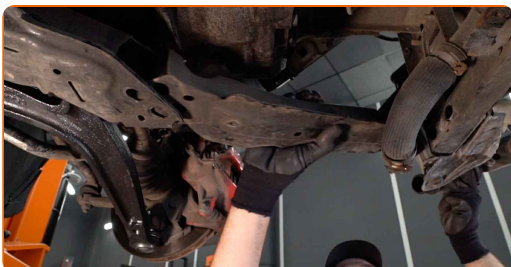

**43**

Csavarozza be az oldalsó hossztartó rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnis kulcsot.

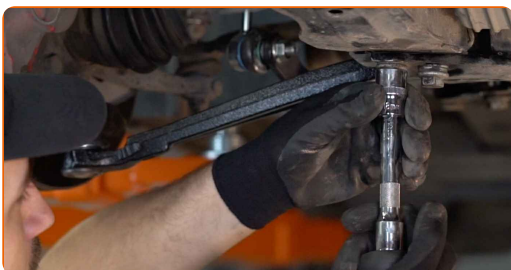


44

Kezelje le a csavaros csatlakozást az oldalsó hosszstartón. Használjon WD-40 spray-t.

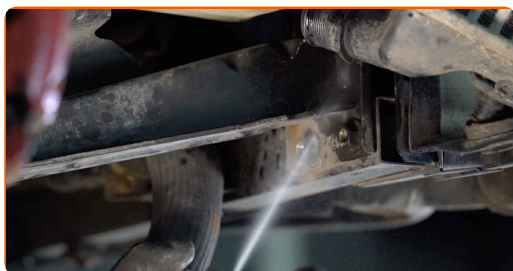


45

Szerelje fel a lökhárító merevítőt.

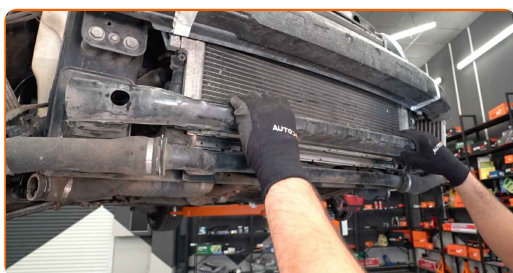

46

Húzza meg a lökhárító merevítő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 65 Nm nyomatékcal.

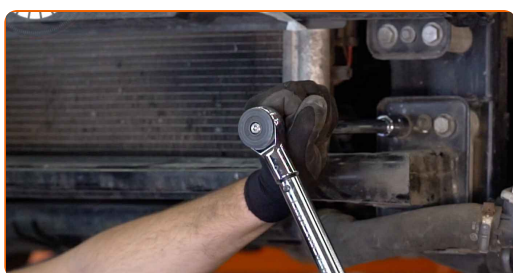


47

Csavarozza be a távtartó rögzítőt a lökhárító merevítő alatt részénél.




48

Csatlakoztassa hozzá a csövet az intercooler-hez. Helyezze vissza az intercooler-t a beépítési helyére.

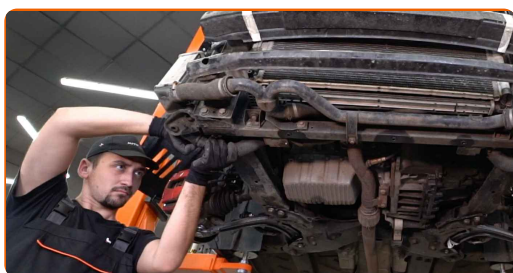

- 49** Csavarozza be az intercooler felső rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

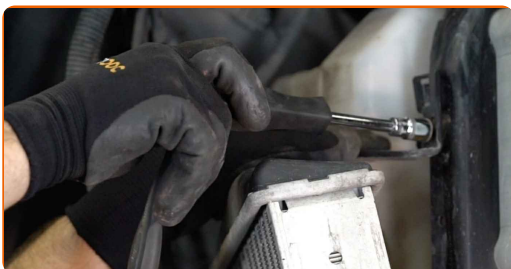


- 50** Helyezze vissza az intercooler légtelőt.



- 51** Csavarozza be az intercooler légtelítő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




- 52** Húzza meg az oldalsó hossztartó rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 75 Nm nyomatékkal.

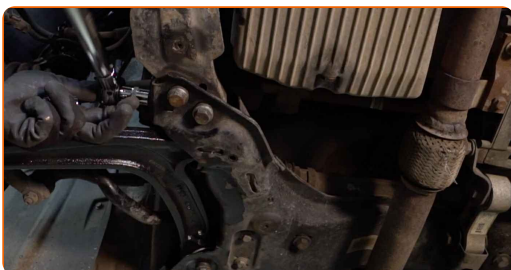

53

Tisztítsa meg a lökhárító beépítési helyét. Használjon WD-40 spray-t.

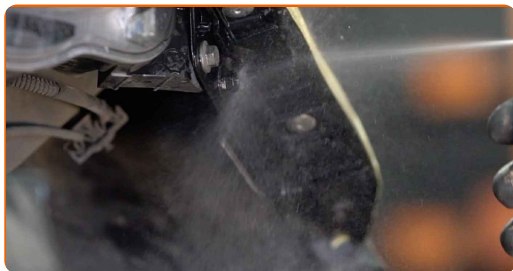

54

Tegye vissza a helyére a lökhárítót, és csavarozza be a felső rögzítőit.




**Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Abarth 595. A szakemberek ajánlják:**

- A komponensek megsérülésének megelőzése érdekében, a felső rögzítők becsavarozásakor fogja folyamatosan a lökhárítót.

55

Távolítsa el a maszkoló szalagot.

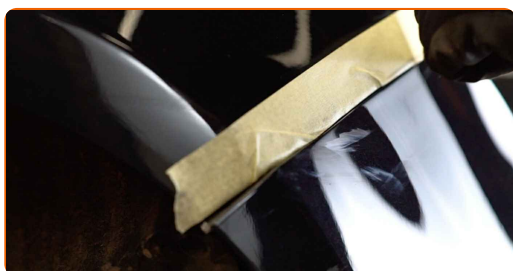


56


Helyezze be a lökhárítót a beépítési helyére. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattantást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.




- 57** Húzza meg a lökhárító felső rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.

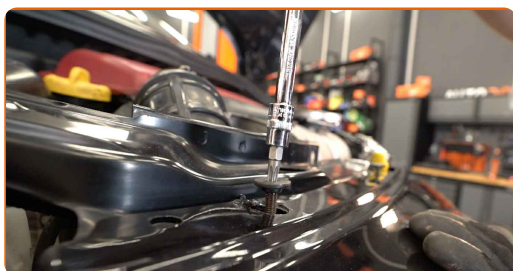

- 58** Húzza meg az alsó rögzítőket, amelyek a lökhárítót a sárvédőkhöz rögzítik. Használja a következő torx kulcsot: T30.

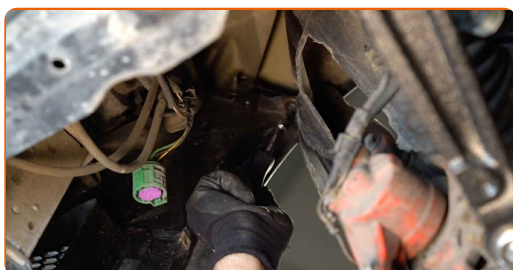


- 59** Dugja vissza a fényszórók csatlakozóit.

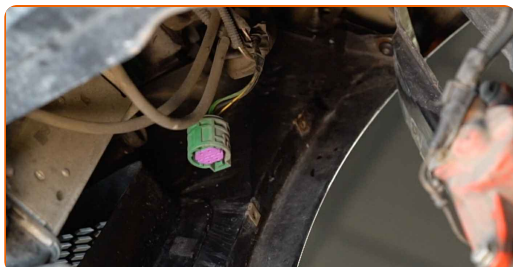

- 60** Húzza meg az intercooler cső rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7.




- 61** Dugja vissza a fényszórók csatlakozóit.

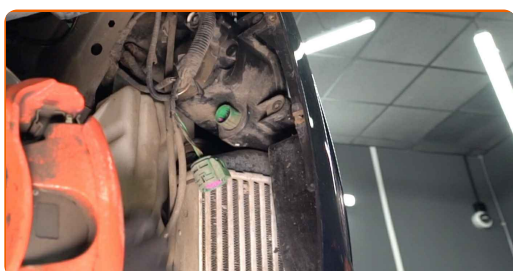

**62**


Helyezze vissza a sárvédő dobbtetét a beszerelési helyére. Húzza meg a rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó. Használjon racsni kulcsot.

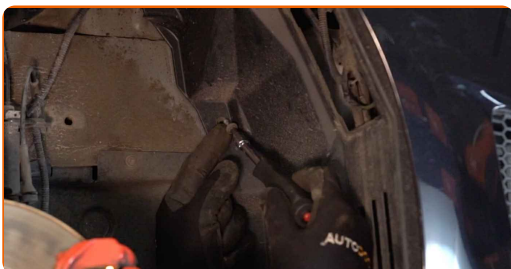
**63**


Csavarozza be a műanyag lökhárító burkolat alsó rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsni kulcsot.


**64**

Csatlakoztassa a fényszórók csatlakozóit.

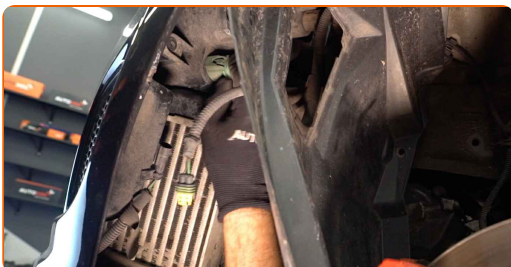
**65**

Tegye vissza a helyére az olajteknő fedelét és csavarozza be a rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsni kulcsot.

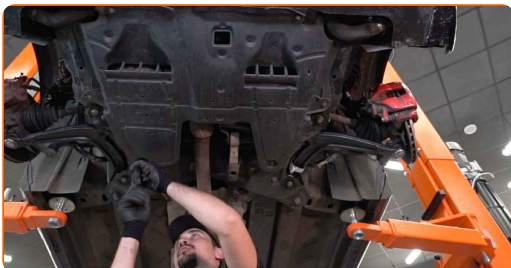



66

Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.



67

Szerelje fel a kereket.




### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Abarth 595


68

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

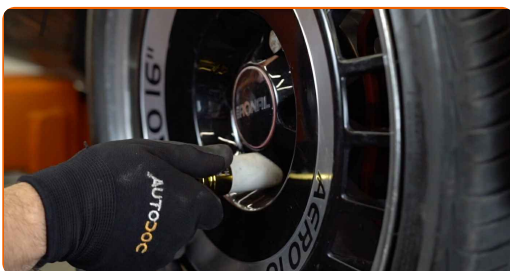

69

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

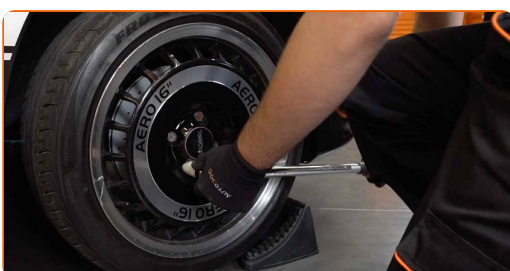


70

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

71

Zárja le a motorháztetőt.

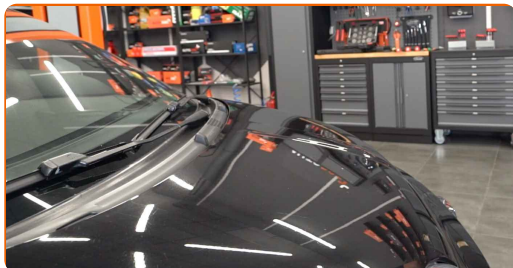

**SZÉP MUNKA!** 👍

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET ABARTH MODELLEKHEZ**

**LENGŐKAR: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: ABARTH 595**

**ABARTH LENGŐKAR: VÁSÁROLJN MOST**

**ABARTH 595 LENGŐKAR: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.