



Levegőszűrő-csere
Mercedes W168
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
MERCEDES-BENZ A-osztály (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-osztály (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ A-osztály (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ A-osztály (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109),
MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.7 CDI (414.700)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – MERCEDES W168. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Univerzális tisztítóspray
- 7 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Feszítővas
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: levegőszűrő – Mercedes W168. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – MERCEDES W168. AZ AUTODOC SZAKÉRTŐI AJÁNLJÁK:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

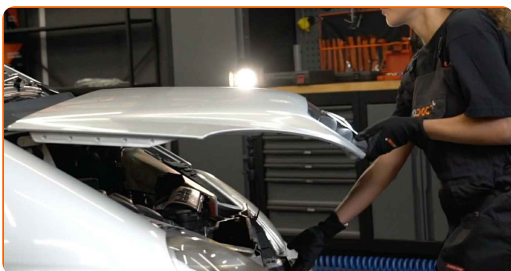


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

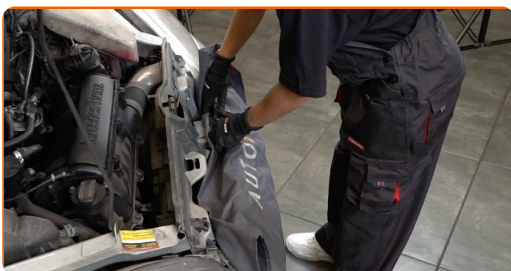

3

Távolítsa el az ablakmosó tartályt.

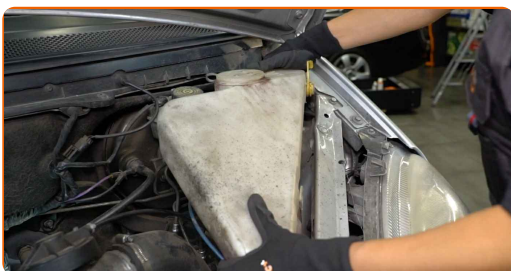


Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: levegőszűrő – Mercedes W168. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

4

Válassza le az ablakmosó szivattyú csatlakozóját.

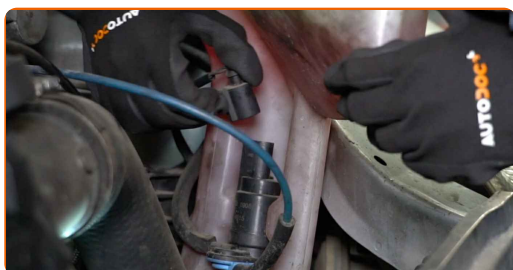

5

Vegye le a szűrőfedőt. Használjon feszítővasat.




Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: levegőszűrő – Mercedes W168. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

6

Tisztítsa meg a légbeszívó csövet. Használjon univerzális tisztítósprayt.

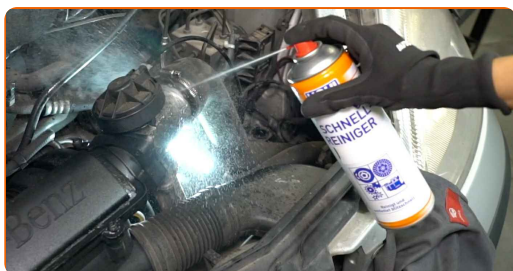


- 7** Csavarja ki a motor légszűrőtömlőt a fojtószelepházhoz rögzítő bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.




- 8** Távolítsa el a légbeszívó csövet.




- 9** Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törlőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

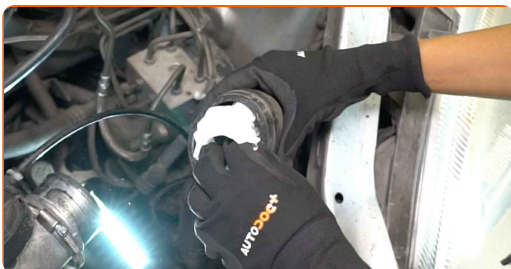

- 10** Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

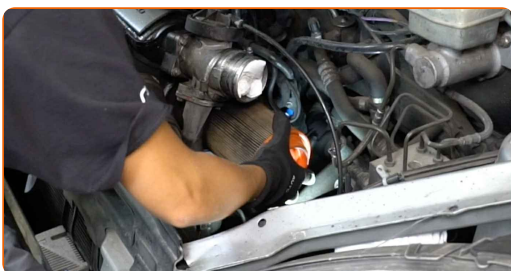


- 11** Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

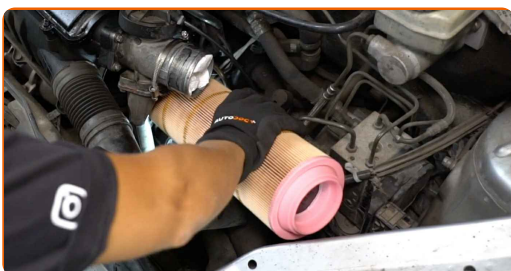


Csere: levegőszűrő – Mercedes W168. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – Mercedes W168.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.


- 12** Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

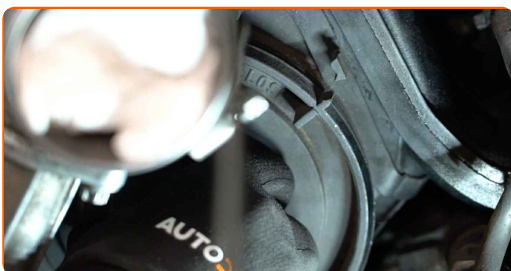


- 13** Távolítsa el a mikroszálas törlőkendő a légbeömlő csőről.

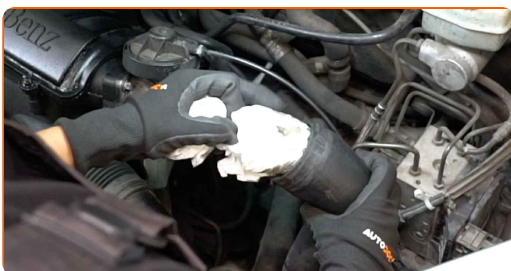


14 Helyezze be a légbeszívó csövet, és rögzítse.

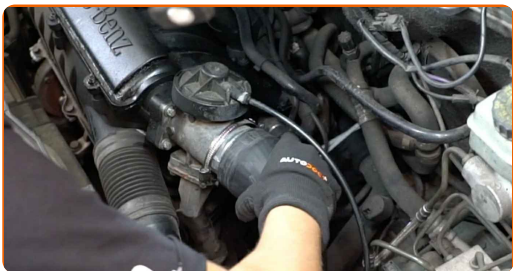

15 Csavarja be a légszűrőtömlőt a fojtószelepházhoz csatlakoztató bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

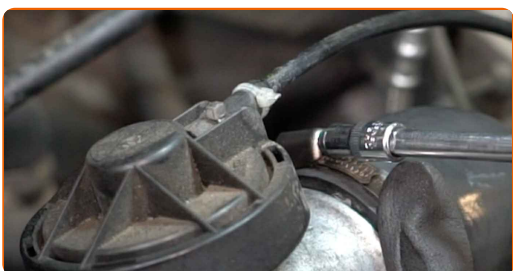

16 Csatlakoztassa az ablakmosó szivattyú csatlakozóját.

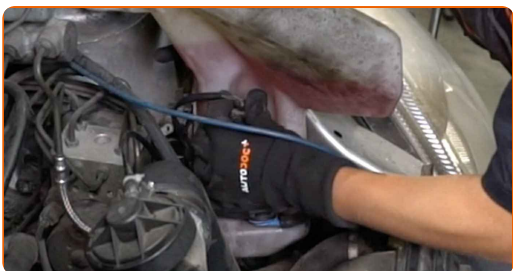

17 Szerelje be az ablakmosó tartályt.




Az AUTODOC javasolja:


- Cseré: levegőszűrő – Mercedes W168. Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja a rögzítőelemeket.

18

Vegye le a sárvédő takarót.

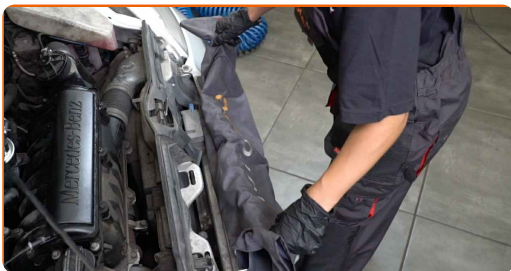**19**

Zárja le a motorháztetőt.

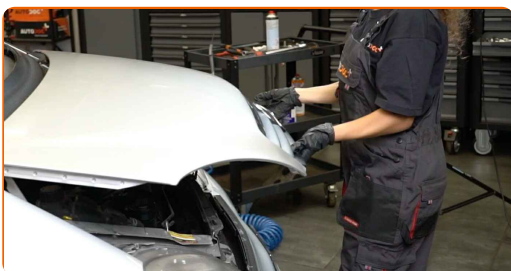**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

LEVEGŐSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHöz: MERCEDES
W168**

MERCEDES LEVEGŐSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W168 LEVEGŐSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.