



Ajtóemelő teleszkóp-
csere **Mercedes W168**
gépkocsin – Útmutató


VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
MERCEDES-BENZ A-osztály (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-osztály (W168) A 160 (168.033, 168.133), MERCEDES-BENZ A-osztály (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-osztály (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ A-osztály (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ A-osztály (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ A-osztály (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109), MERCEDES-BENZ A-osztály (W168) A 210 (168.035, 168.135)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: AJTÓEMELŐ TELESZKÓP – MERCEDES W168.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

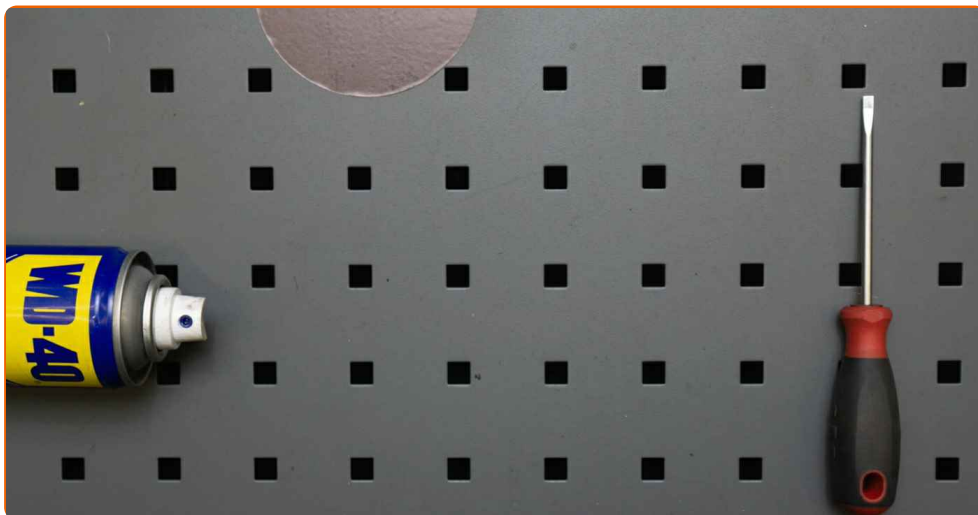

- WD-40 spray
- Lapos Csavarhúzó
- Hidraulikus váltó emelő

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: ajtóemelő teleszkóp – Mercedes W168. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A jobb- és baloldali csomagterfedél gázteleszkópokat egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a csomagterájtó jobb- és a baloldali gázteleszkópok esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Mercedes W168 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa ki a csomagtertetőt.

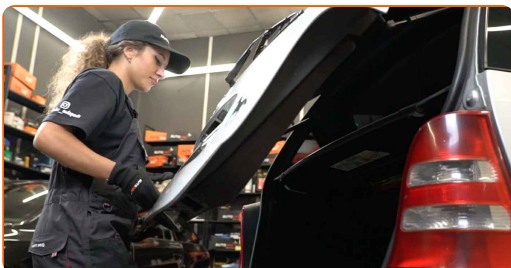

2


Támassza meg a csomagterfedelet. Használjon hidraulikus emelőt.



3 Oldja ki a gázteleszkópot a csomagterfedeélhez csatlakoztató zégergyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.




4 Oldja ki a gázteleszkópot az autó karosszériájához csatlakoztató zégergyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

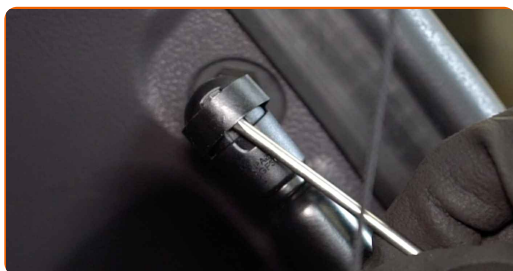


Csere: ajtóemelő teleszkóp – Mercedes W168. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp kiszerelese során tartsa a csomagterfedelet.


5 Távolítsa el a csomagterfedeél gázteleszkópját.

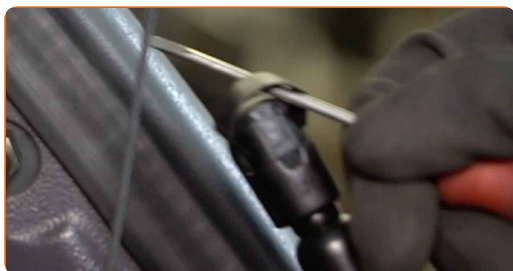

6 Oldja ki a gázteleszkópot a csomagterédfedélhez csatlakoztató zégergyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

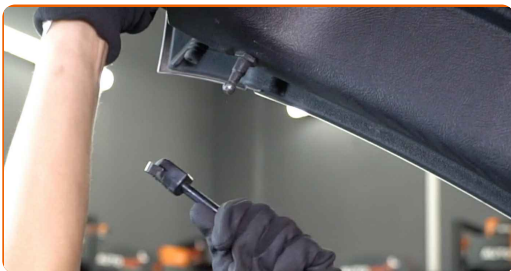

7 Oldja ki a gázteleszkópot az autó karosszériájához csatlakoztató zégergyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

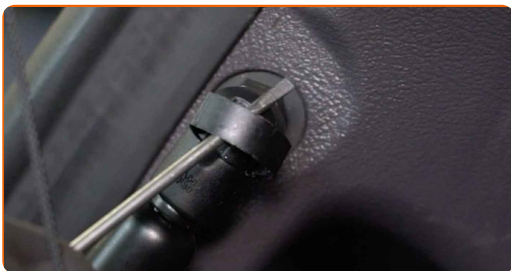


Csere: ajtóemelő teleszkóp – Mercedes W168. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp kiszerelese során tartsa a csomagterédfedelelet.


8 Távolítsa el a csomagterédfedél gázteleszkópját.

9 Tisztítsa meg a csomagtartó támasz beszerelési helyeit. Használjon WD-40 spray-t.

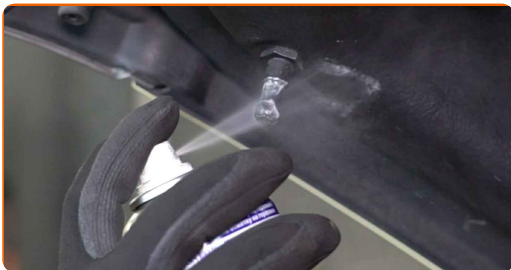

10

Szerelje be az új csomagtérfedél gázteleszkópot.

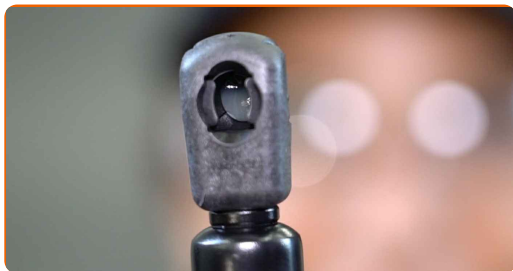


Csere: ajtóemelő teleszkóp – Mercedes W168. A szakemberek ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp beszerelése során tartsa a csomagtérfedelelet.


11

Rögzítse a gázteleszkópot az autó karosszériájához csatlakoztató zégergyűrűt.

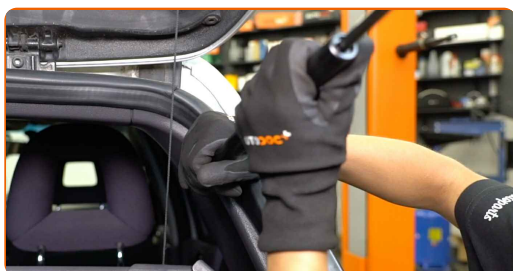

12

Rögzítse a gázteleszkópot a csomagtérfedélhez csatlakoztató zégergyűrűt.

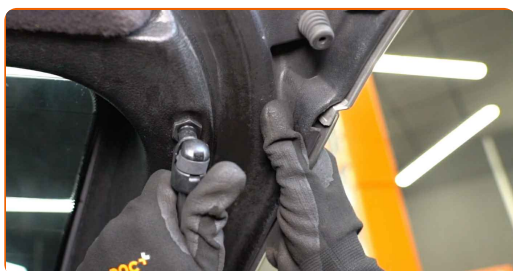

13

Szerelje be az új csomagtérfedél gázteleszkópot.

Csere: ajtóemelő teleszkóp – Mercedes W168. Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp beszerelése során tartsa a csomagterédfedelet.

14

Rögzítse a gázteleszkópot az autó karosszériájához csatlakoztató zégergyűrűt.



15

Rögzítse a gázteleszkópot a csomagterédfedélhez csatlakoztató zégergyűrűt.



16

Távolítsa el a hidraulikus emelőt.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: ajtóemelő teleszkóp – Mercedes W168. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


17

A beszerelést követően ellenőrizze a csomagterfedél gázteleszkóp működését.



18

Zárja le a csomagtertetőt.

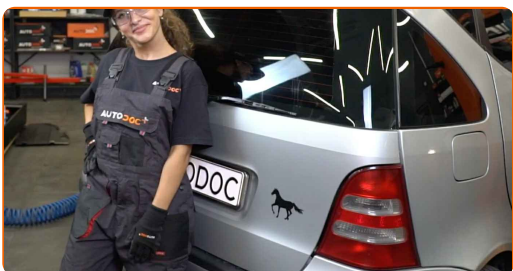

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

AJTÓEMELŐ TELESZKÓP: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES
W168**

MERCEDES AJTÓEMELŐ TELESZKÓP: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W168 AJTÓEMELŐ TELESZKÓP: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.