



Hátsó fékpofa-csere
Mercedes W168
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
MERCEDES-BENZ A-osztály (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-osztály (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-osztály (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ A-osztály (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ A-osztály (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉKPOFA – MERCEDES W168. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- 30 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h6-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Kerek csőrű fogók
- Fogók
- Laposvéső
- Kalapács
- Gumikalapács
- Feszítővas
- Lapos Csavarhúzó
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: fékpofa – Mercedes W168. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden tengelyen cserélje ki a teljes fékbetét szetteket. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő minden féktárcsa esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKPOFA – MERCEDES W168. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.




2

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

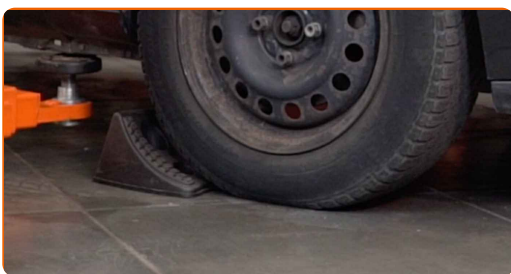

3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

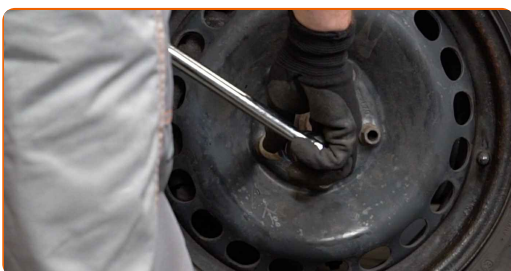


4

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.



5

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

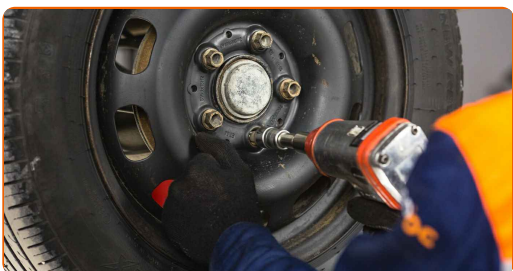


Csere: fékpofa – Mercedes W168. Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


6

Vegye le a kereket.

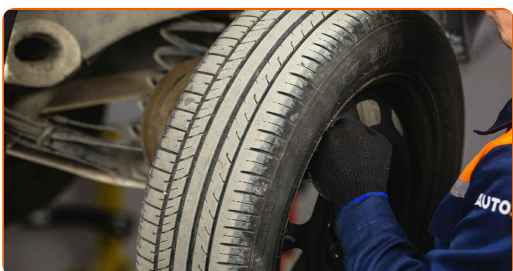


7

Tisztítsa meg a fékdob rögzítőit. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

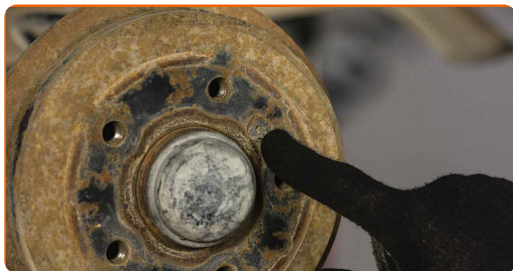


8

Csavarja ki a fékdob rögzítését. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

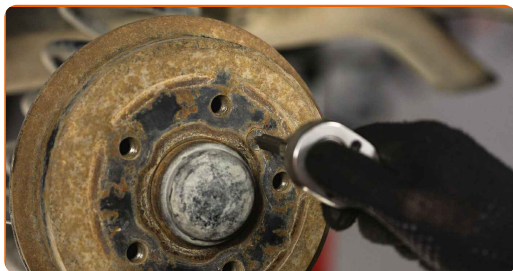


9

Távolítsa el a fékdobot. Használjon gumikalapácsot.

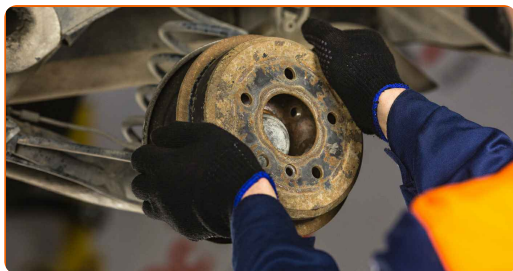

10

Távolítsa el a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon lapos csavarhúzó.

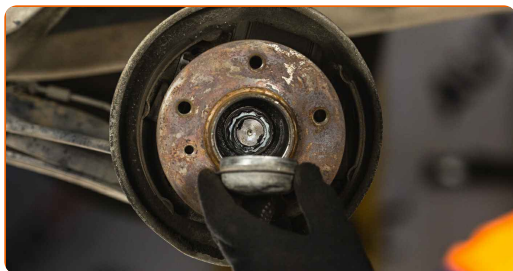


- 11** Csavarja ki a kerékagy tengelyanyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30. Használjon racsnis kulcsot.




- 12** Távolítsa el a rögzítőanyát.


- 13** Távolítsa el a kerékagyat. Használjon feszítővasat.

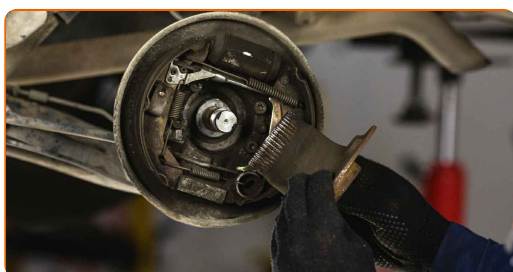

- 14** Távolítsa el a fékbetét rögzítőbilincseket. Használjon kerek csőrű fogót.

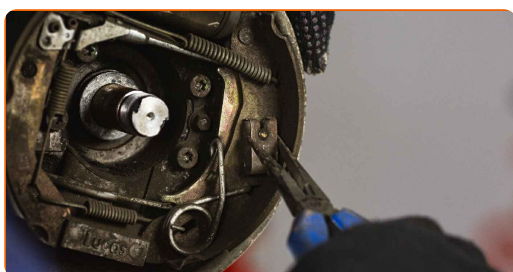

- 15** Húzza ki mindkét fékbetétet a beállítóval a fékmunkahengerből, vigyázzon, hogy az alkatrészek ne sérüljenek. Használjon kerek csőrű fogót.

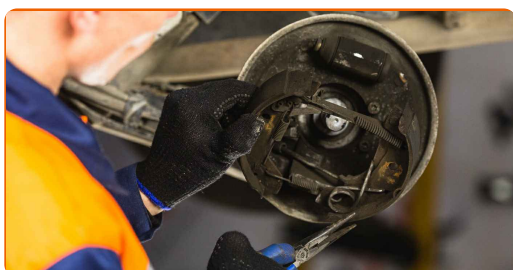


Csere: fékpofa – Mercedes W168. Tipp:

- Ne nyomja le a fékpedált, ha leszerelte a hátsó dobfék fékpofákat. Ha lenyomja a fékpedált, a dugattyú kiesik a fékhengerből, a fékfolyadék szivárogni kezd, és csökken a rendszerben lévő nyomás.


16

Oldja ki a kézifék bowdent. Használjon kerek csőrű fogót.

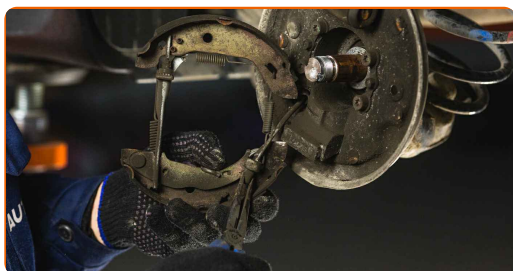


17

Távolítsa el a fékbetétek rögzítőrugóit.

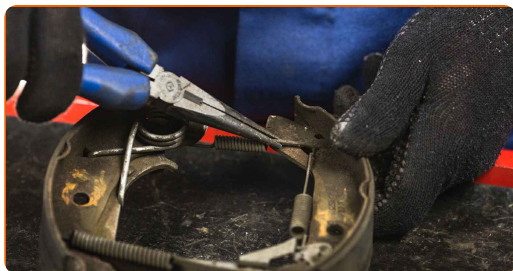


18


Távolítsa el mindkét fékbetétet a tartókengyelről.

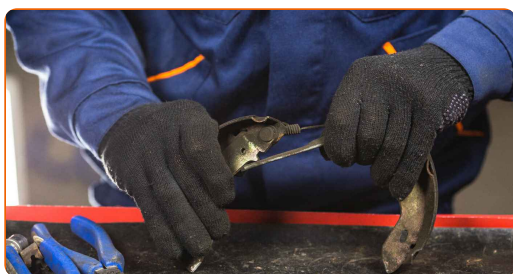


19 Szerelje szét a felső rögzítő rugót és a beállító szerkezetet. Használjon fogót.

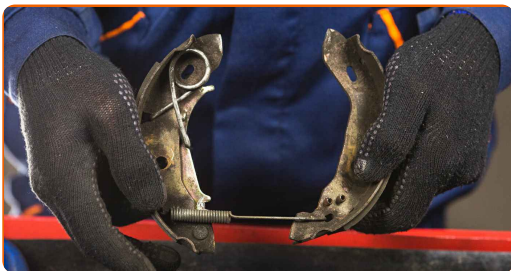


20 Szerelje fel a felső rögzítőrugókat és a beállító mechanizmust az új fékpofákra.

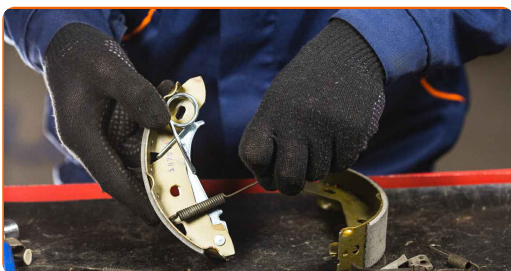


21 Úgy helyezze el a fékpofákat, hogy azok belső éleik a rögzítőlemezzre támaszkodjanak.

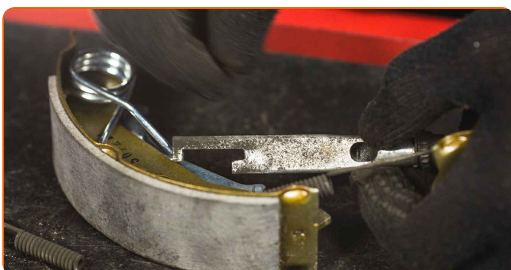

22 Szerelje be a fékbetétek rögzítőrugóit. Használjon fogót.

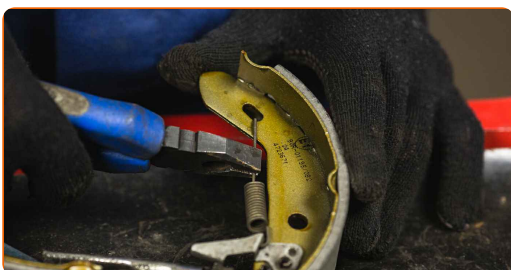


23 Rögzítse a a kézfék bowdent.

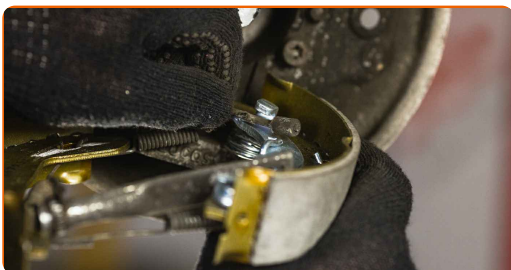


24

Csatlakoztassa a fékpofákat, a fékerőszabályozóval együtt a kerékfékhengerhez.

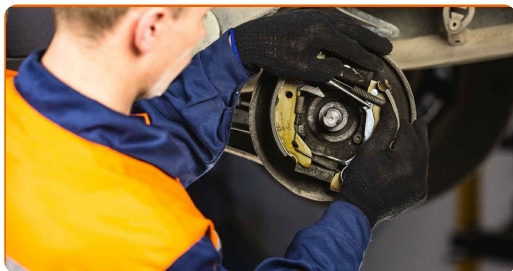


25

Szerelje fel a fékbetét rögzítőbilincseket. Használjon kerek csőrű fogót.

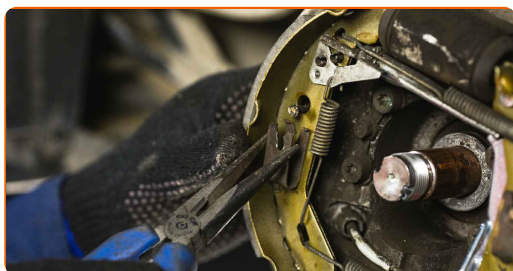

26

Szerelje fel a kerékagyat.

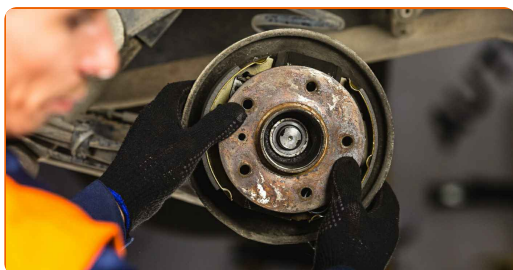


27

Szerelje be a rögzítőanyát.


28

Húzza meg a kerékagyat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 170 Nm nyomatékkal.

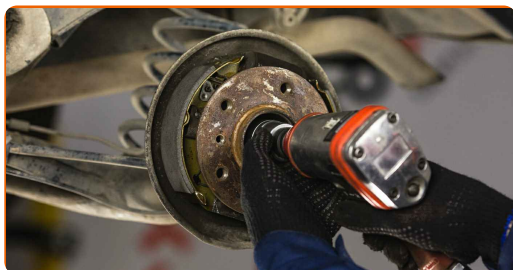

29

Helyezze vissza a kerékagy rögzítőanyát. Használjon lapos fémhez való vésőt. Használjon kalapácsot.

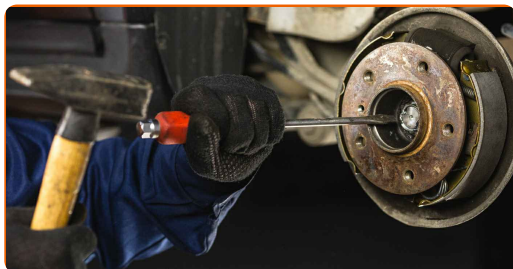


30

Szerelje fel a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon gumikalapácsot.


31

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

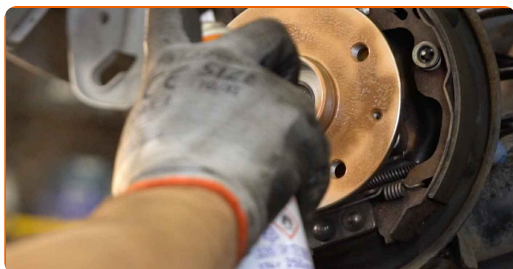


32

Szerelje be a fékdobot.

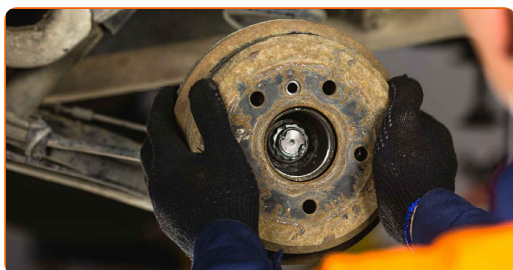

33

Húzza meg a fékdob rögzítőket. Használjon lapos csavarhúzó. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.

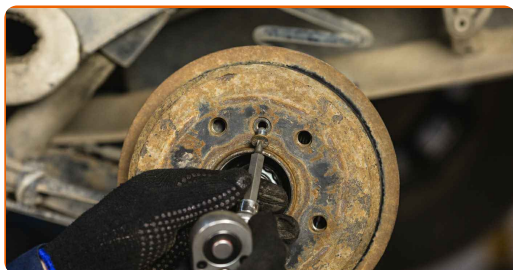


34 Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.

35 Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.




36 Szerelje fel a kereket.

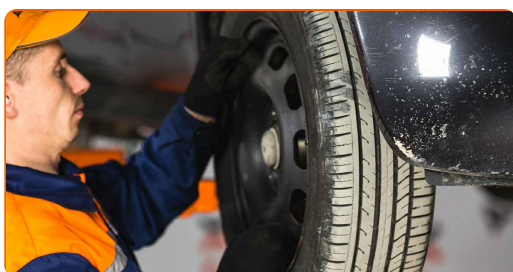

Csere: fékpofa – Mercedes W168. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

37 Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

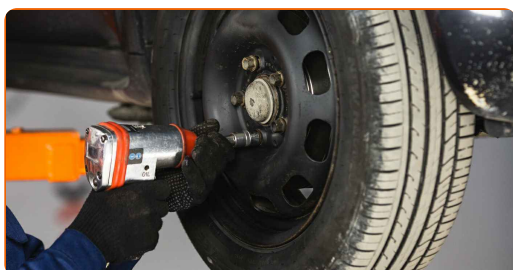


38

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.



39

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

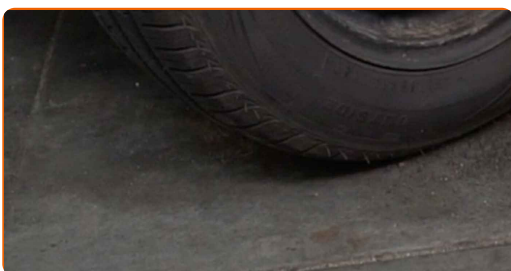


Csere: fékpofa – Mercedes W168. A szakemberek ajánlják:


- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

40

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

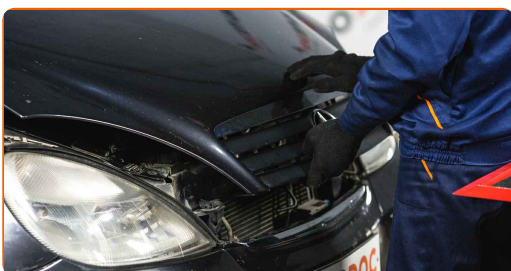

- 41 A fékpedál 10-15 alkalommal való lenyomásával állítsa be a fékpofák és a dob közötti hézagot Mercedes W168 autóján.

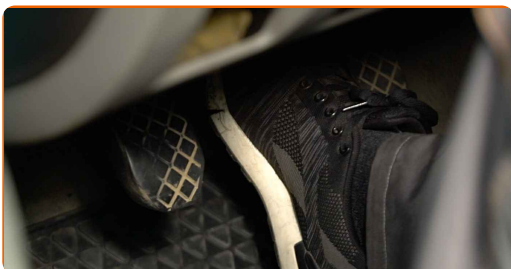

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

FÉKPOFA: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES
W168**

MERCEDES FÉKPOFA: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W168 FÉKPOFA: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.