



Fékdob-csere **Mercedes**
W168 gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
MERCEDES-BENZ A-osztály (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-osztály (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-osztály (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ A-osztály (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ A-osztály (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: FÉKDOB – MERCEDES W168. A SZERSZÁMOK,
AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**

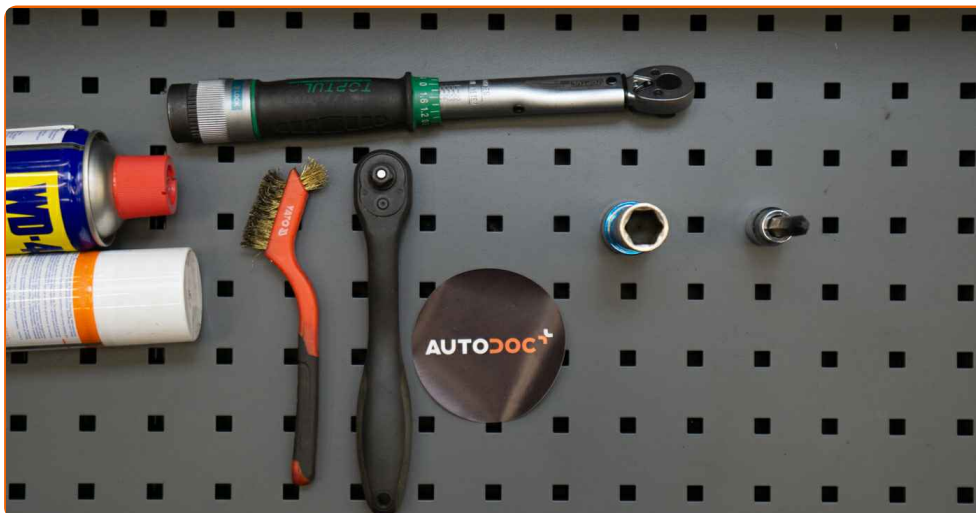

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Torx vég T30
- Imbuszkulcs bit h6-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: fékdob – Mercedes W168. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Mercedes W168 autóján párban cserélje a fékdobokat mindkét tengelyen, függetlenül az alkatrész állapotától. Ez biztosítja az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali fékdobok esetében megegyezik.
- A fékdobok cseréje esetén ügyeljen arra, hogy kicserélje a fékpofákat is.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKDÓB – MERCEDES W168. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.



2

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

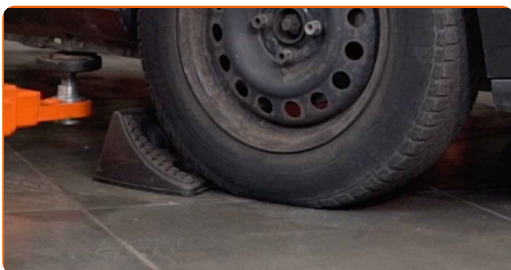

3

Lazítsa meg a kerékrögítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.



5

Csavarja ki a kerékcsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Mercedes W168


6

Vegye le a kereket.

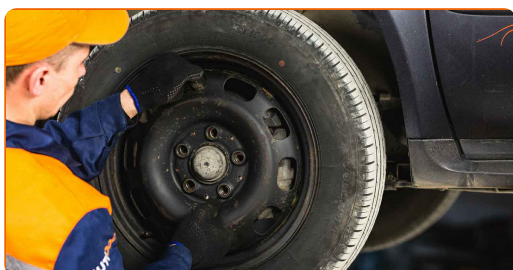


7

Tisztítsa meg a fékdob rögzítőit. Használjon drótkéfé. Használjon WD-40 spray-t.

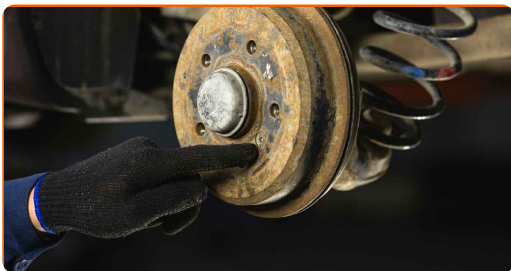


8

Csavarja ki a fékdob rögzítését. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

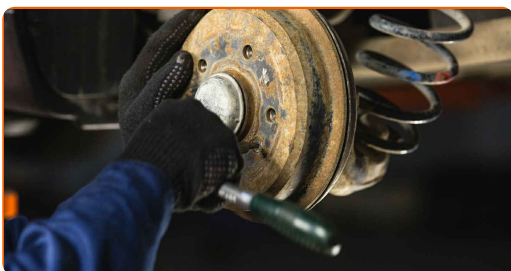

9

Távolítsa el a fékdobot. Használjon gumikalapácsot.

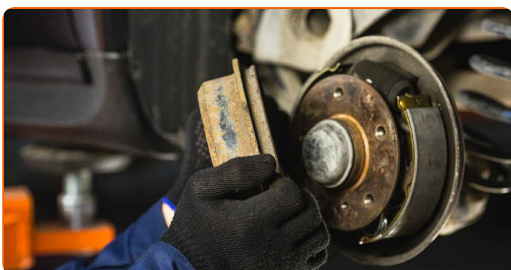


Csere: fékdob – Mercedes W168. Tipp:

- Vizsgálja meg a fékpofákat. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.


10

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfé. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

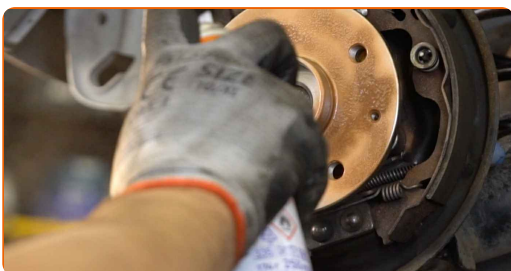


11

Szerelje be a fékdobot.

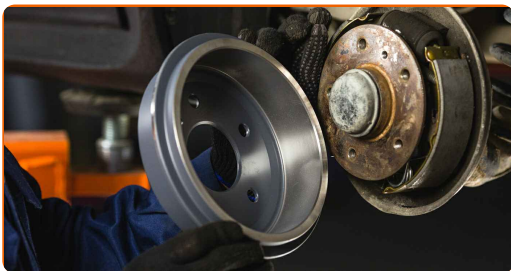

12

Húzza meg a fékdob rögzítőket. Használjon lapos csavarhúzó. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.

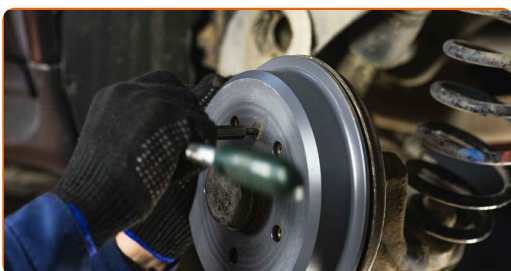


13

Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.


14

Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.

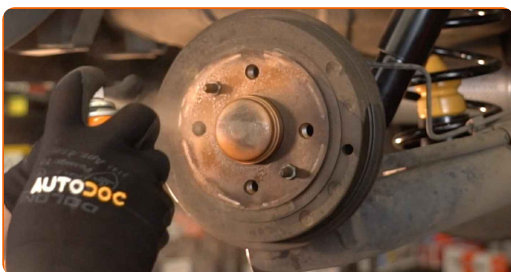

15

Szerelje fel a kereket.

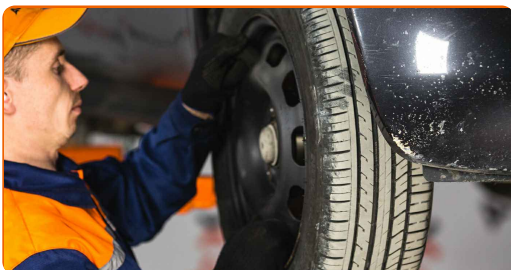

Csere: fékdob – Mercedes W168. Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

16

Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




17

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.



18

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

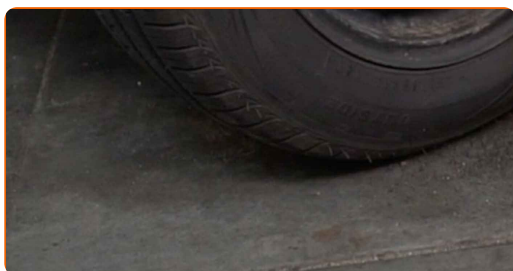


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Csere: fékdob – Mercedes W168. Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.


19

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

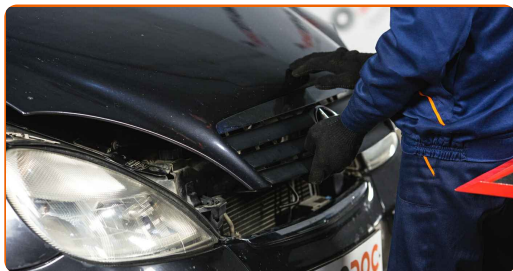

20

A fékpedál 10-15 alkalommal való lenyomásával állítsa be a fékpofák és a dob közötti hézagot Mercedes W168 autóján.

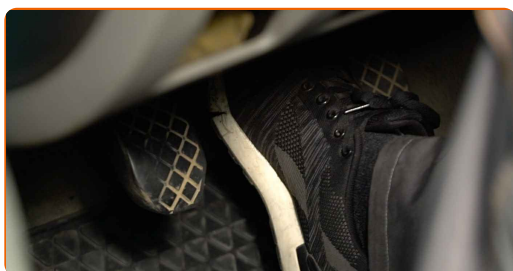

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

FÉKDOB: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES
W168**

MERCEDES FÉKDOB: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W168 FÉKDOB: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.