



Levegőszűrő-csere  
**Mercedes W169**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



### Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ A-osztály (W169) A 170 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ A-osztály (W169) A 200 (169.033, 169.333), MERCEDES-BENZ B-osztály (W245) B 170 (245.232), MERCEDES-BENZ B-osztály (W245) B 200 (245.233), MERCEDES-BENZ B-osztály (W245) B 200 TURBO (245.234), MERCEDES-BENZ B-osztály (W245) B 150 (245.231), MERCEDES-BENZ A-osztály (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334), MERCEDES-BENZ B-osztály (W245) B 170 NGT (245.233), MERCEDES-BENZ B-osztály (W245) B 180 NGT (245.233), MERCEDES-BENZ A-osztály (W169) A 160 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ A-osztály (W169) A 180 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ B-osztály (W245) B 160 (245.231), MERCEDES-BENZ B-osztály (W245) B 180 (245.232)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – MERCEDES W169. A  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Torx vég T20
- Racsnis kulcs
- Sárvedő takaró


[SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA](#)

### Csere: levegőszűrő – Mercedes W169. Az AUTODOC ajánlja:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: LEVEGŐSZŪRŐ – MERCEDES W169. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

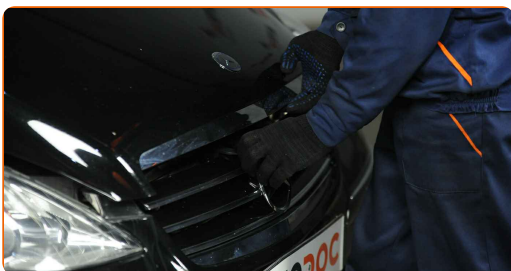

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3 Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.



4 Kicsit emelje fel a légszűrő házának fedelét.




5 Nyomja meg a rögzítőket.

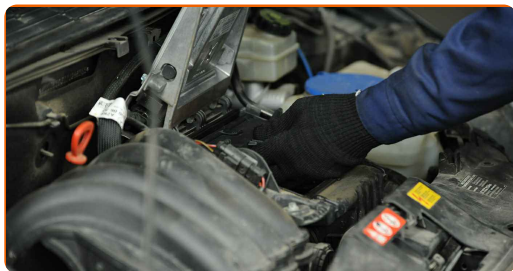

6 Távolítsa el a levegőszűrő házat.



7 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

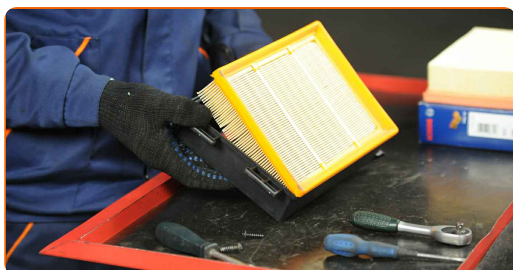

8 Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

### Csere: levegőszűrő – Mercedes W169. Tipp:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

- 9** Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.



**Csere: levegőszűrő – Mercedes W169. Az AUTODOC szakértői ajánlják:**

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Csak minőségi szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

- 10** Helyezze be a levegőszűrő házat. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattantást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



- 11** Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.



- 12 Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.



- 13 Vegye le a sárvédő takarót. Zárja le a motorháztetőt.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ**

**LEVEGŐSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**



**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHöz: MERCEDES  
W169**

**MERCEDES LEVEGŐSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**MERCEDES W169 LEVEGŐSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.